
TB025

Book No.PE3-102Z5
Serial No. 1255001-1258249

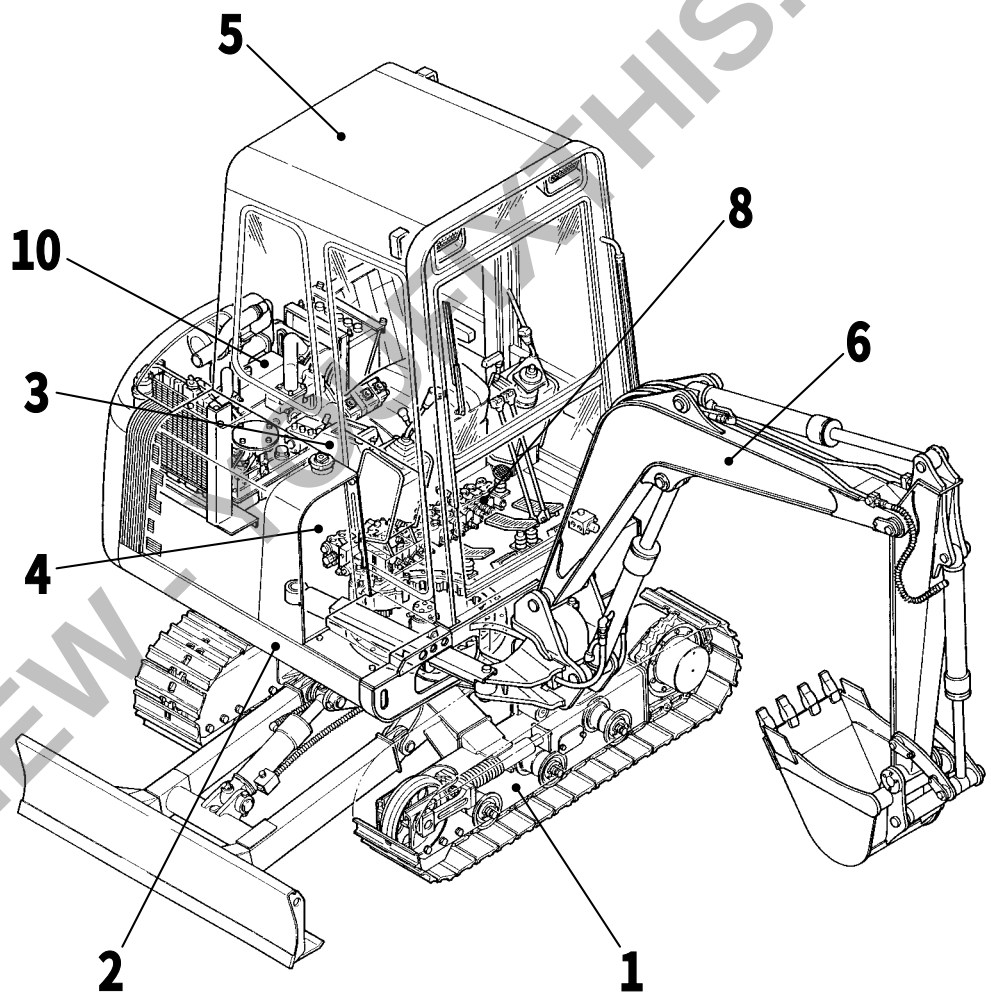

PREVIEW | YOUFIXTHIS.COM

TAKEUCHI


Download full manual at youfixthis.com

LOWER FRAME

Item		Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1	X	03510-01100	FRAME	1			
1-1		04710-00900	· BRACKET	1			
2		04710-01400	COVER	2			
3		04323-00100	BATH, grease	1			
4		04310-03600	COVER	1			
5		03410-04000	COVER	2			
6		11000-40816	BOLT	4			
7		11000-41016	BOLT	10			
8		11400-20010	WASHER, spring	10			
9		11411-10010	WASHER	10			
10		19130-03600	BEARING, slew	1			
11		19130-03609	· SEAL	1			
12		03520-00100	BOLT	1			
13		11010-51265	BOLT	31			
14		11000-40816	BOLT	8			
15		11415-40012	WASHER	16			
16		00721-00100	PLATE	1			
17		19040-06400	JOINT, swivel	1			
18		11010-51225	BOLT	2			
19		11400-20012	WASHER, spring	2			
20		11000-40825	BOLT	4			
21		11400-20008	WASHER, spring	4			
22		11400-20008	WASHER, spring	12			
23		11411-10008	WASHER	4			


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

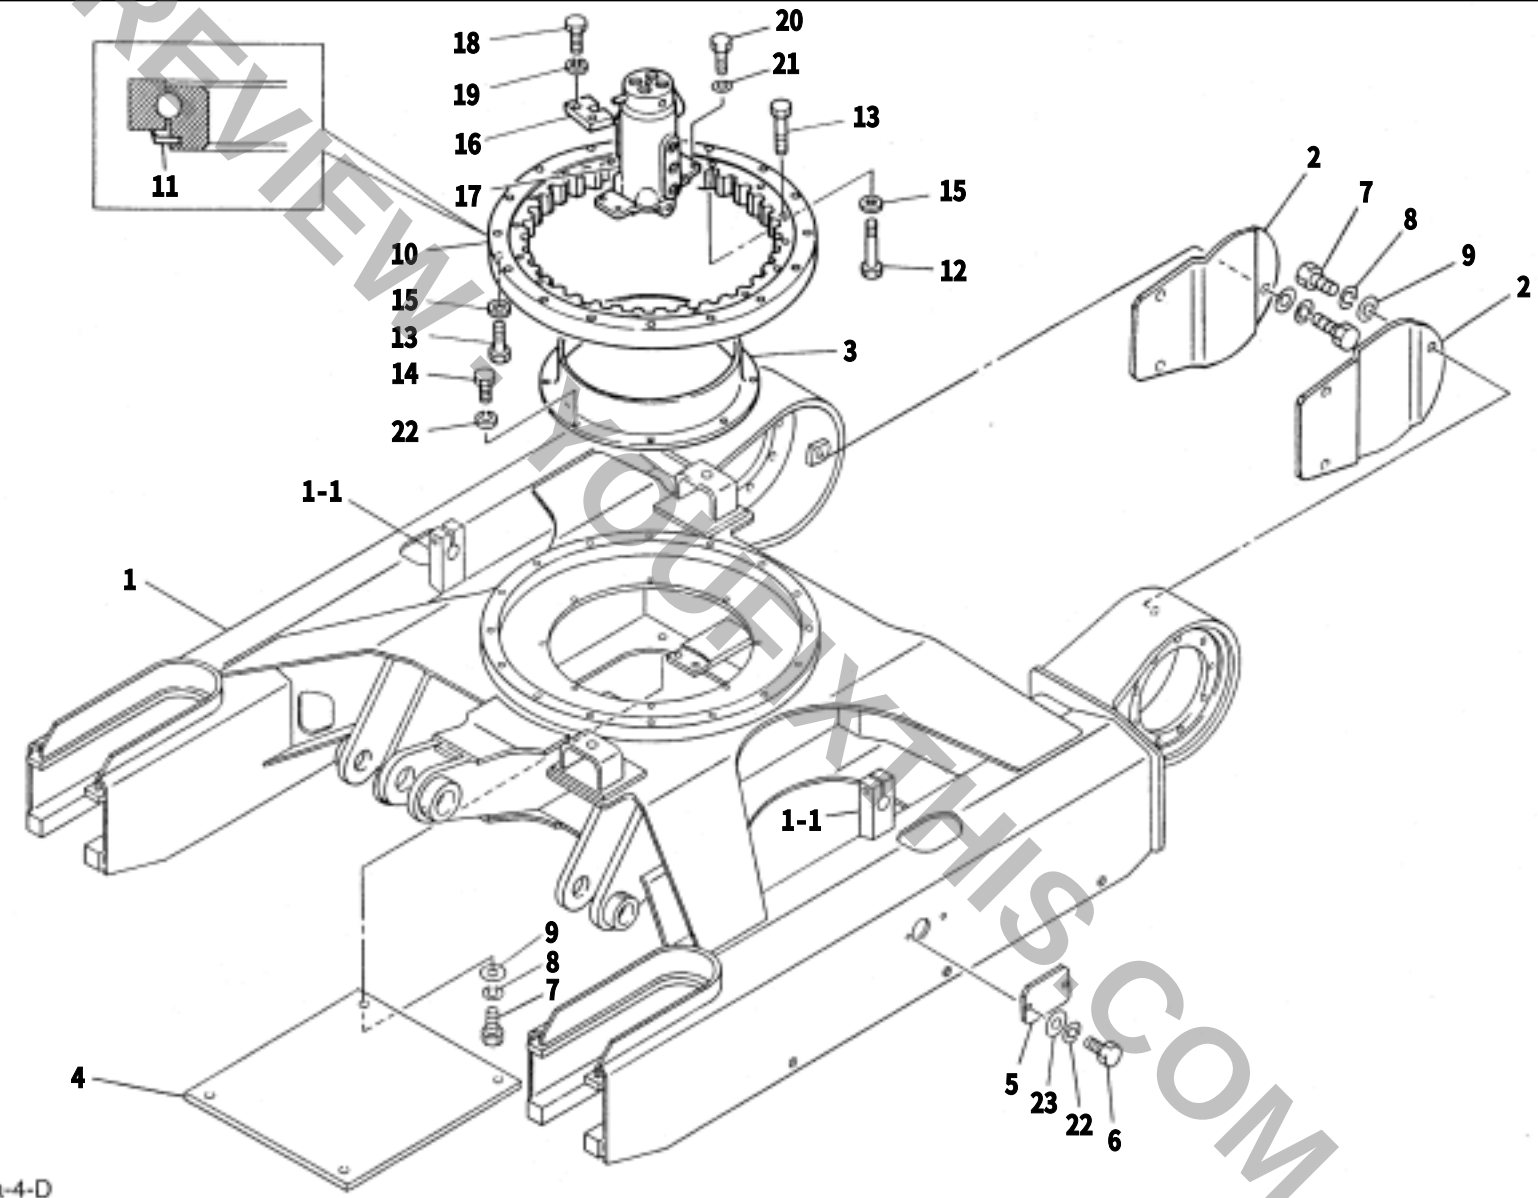


E3-01a-4-D

PREVIEW.YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

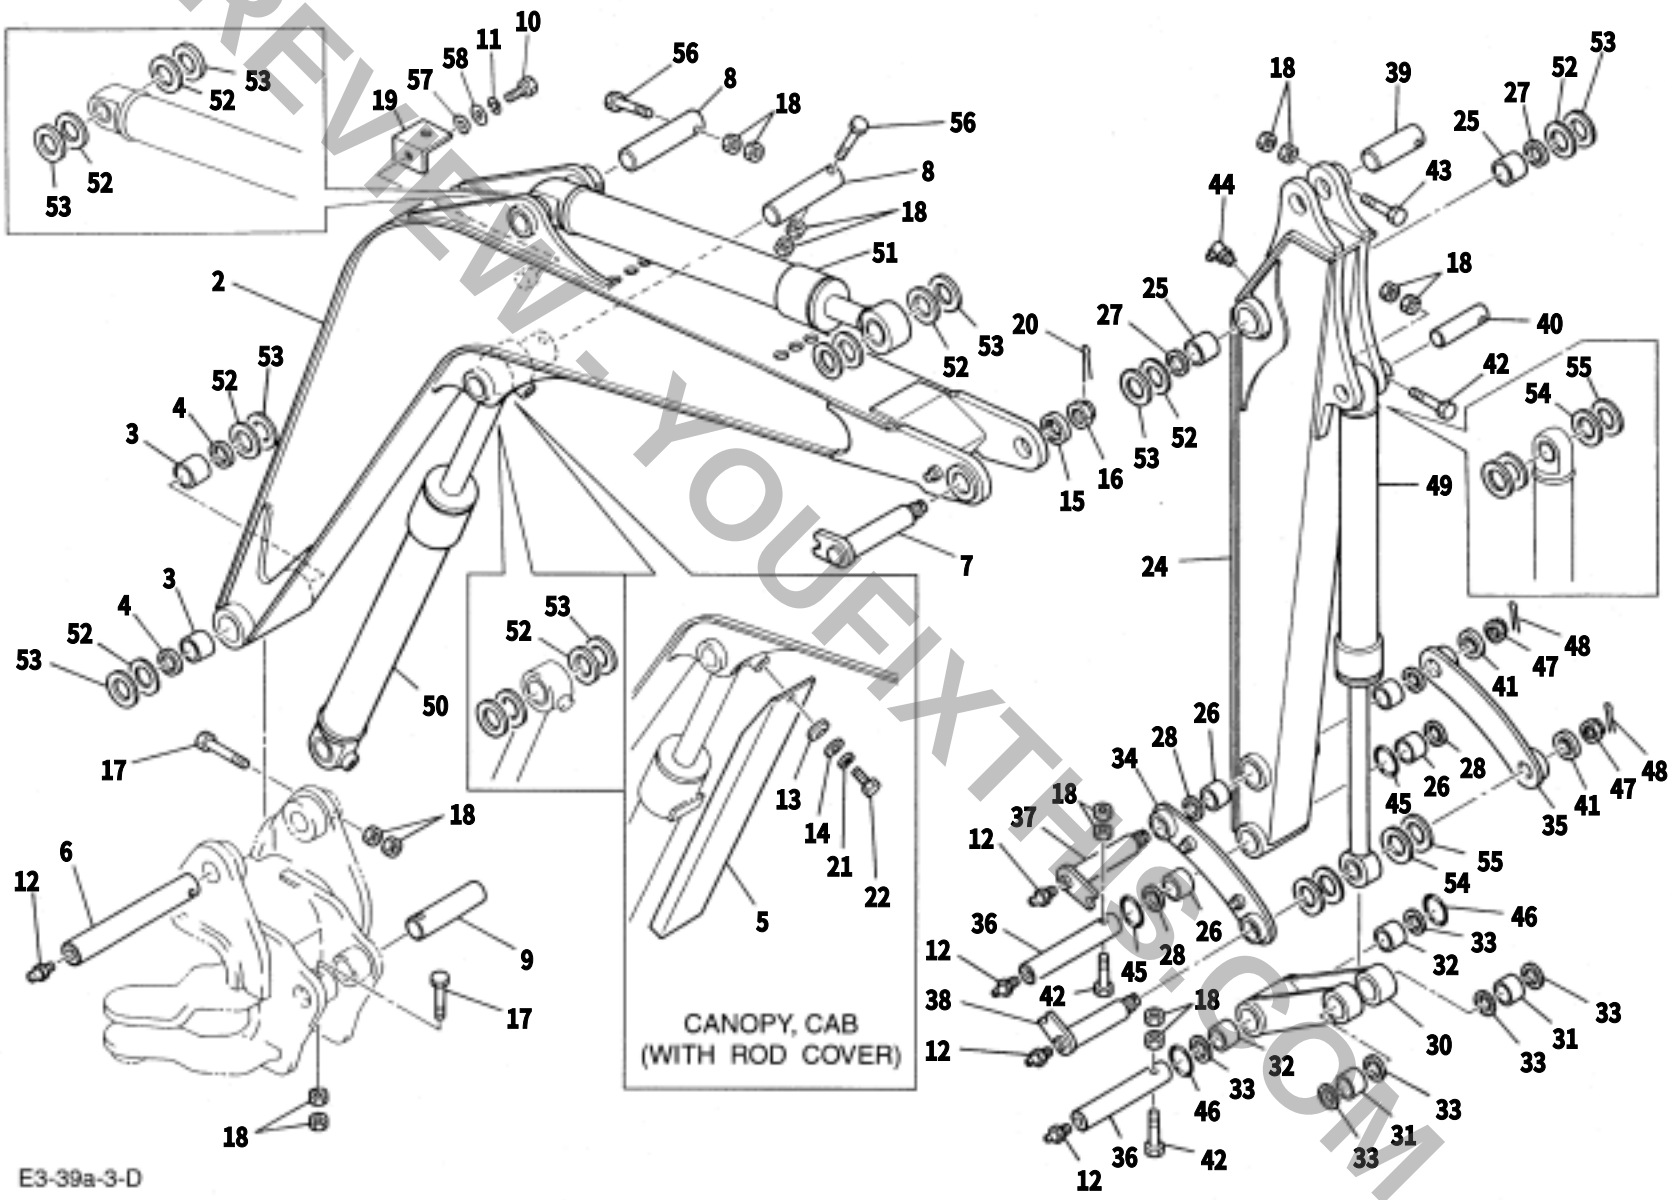

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

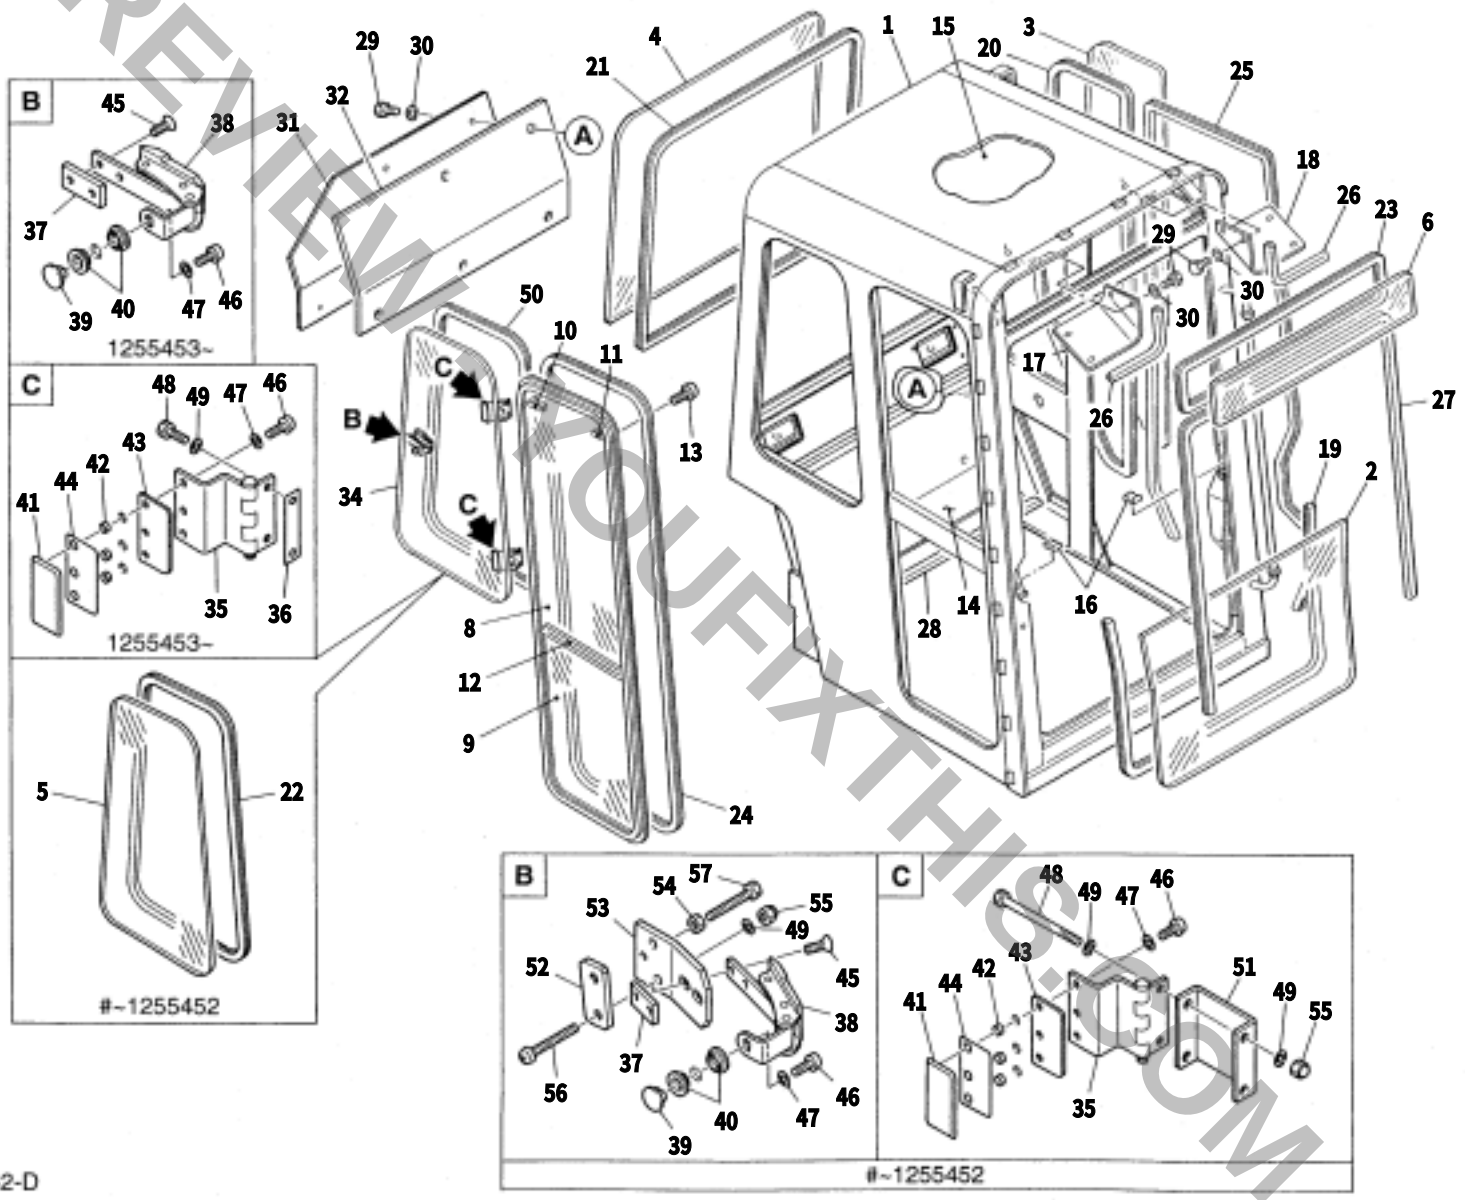


K2-36a-2-D

PREVIEW OF YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D3513
3TN84L-RTBZ

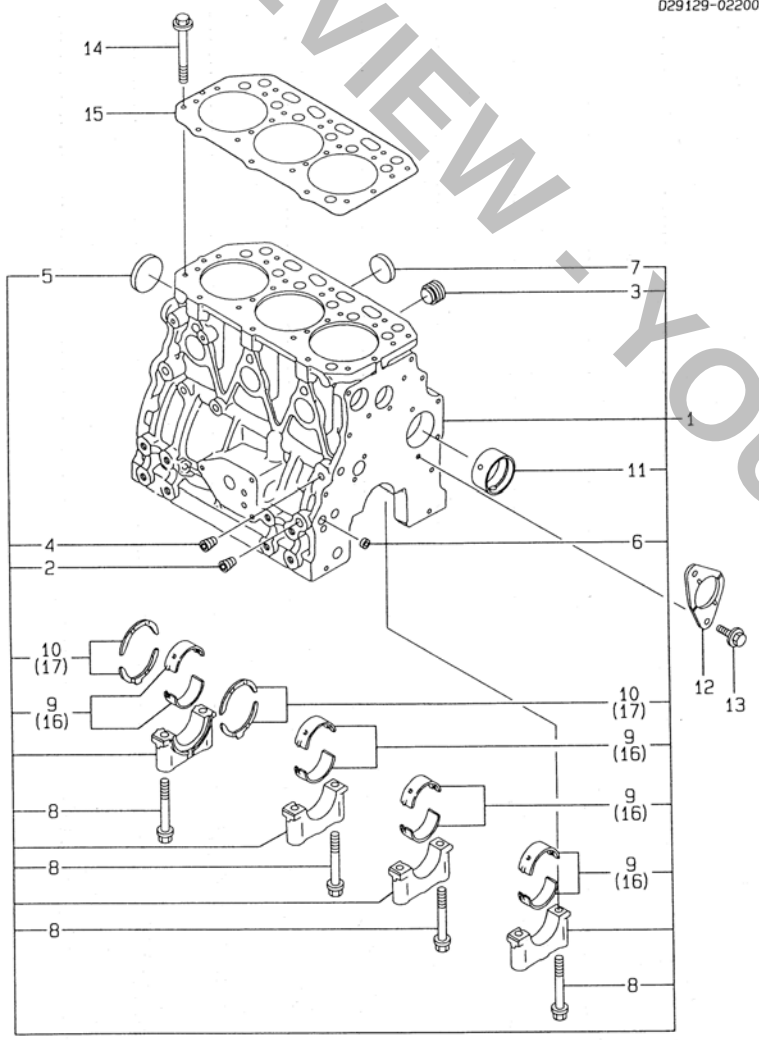

94.04.22

1B02 (1B01)		(1) シリンダブロック CYLINDER BLOCK	(A)=3TN84L-RTBZ (B)= (C)=	(D)= (E)= F)=

Y00D3513

ミダシ REF.	レベル LEV.	フヒンバンコウ PART NO.	フヒン メイ	DESCRIPTION	Q'TY(コスウ) (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	729157-01560	シリンダブロックCMP	BLOCK ASSY, CYLINDER	1									
2	..	124160-01910	プラグ PT1/4	PLUG PT1/4	3									
3	..	171051-01921	メクラプラグ	PLUG	1									
4	..	23871-010000	ネジプラグPT 1/8	PLUG PT1/8,SCREW	1									
5	..	27231-500000	サラカタプラグ 50	PLUG 50	1									
6	..	27241-120000	ワンカタプラグ 12	PLUG 12	2									
7	..	27241-300000	ワンカタプラグ 30	PLUG 30	6									
8	..	129150-02020	ボルト(メタルキャップ	BOLT, BEARING CAP	8									
9	..	129150-02800	メインベアリング	MAIN BEARING	4									
10	..	129150-02930	スラストベアリング	BEARING, THRUST	2									
11	..	129795-02411	ブッシュ1 (A	BUSH, CAMSHAFT	1									
12	.	129150-02450 (A=EXXX	スラストベアリング)	BEARING, THRUST	1							Z		
13	.	26106-080162	ツバボルト 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	2									
14	.	129150-01200	ヘッドボルト	STUD, CYL. HEAD	14									
15	.	129157-01332	ヘッドカガスケット	GASKET, HEAD	1									(G)
I 15-1	.	129157-01333 (A=E61617	ヘッドカガスケット(ノンアス)	GASKET, (NON-ASB.)	1							R		(G)
16	.	129150-02870	メインベアリング U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	4									(1)
17	.	129150-02940	スラストメタル 0.S=0.25	BEARING,THRUST .250S	2									(2)

------- REMARKS (ビコウ) -------

(1) アンダーサイズ(U.S=0.25)フヒンダス.
(2) オーバーサイズ(O.S=0.25)フヒンダス.
(G) コウモクNO.19 ノ ミダシNO.1,1-1 ニナ セットハンバイ シマス.

(1) UNDER-SIZE(U.S=0.25)PART.
(2) OVER-SIZE(O.S=0.25)PART.
(G) THESE PARTS ARE SOLD BY FIG.19, REF.NO.1,1-1.

Y049903

NUMERICAL INDEX

Part numeber	Page	Item
00013-35206	6-11	12
00016-03125	1-10	10
00016-04120	1-10	9
00016-93002	2-6	9
00021-00020	6-4	31
	6-7	32
00022-00012	1-10	3
00024-00019	6-3	25
	6-3	3
	6-6	3
00024-00020	2-4	9
	2-6	3
00024-00021	6-3	26
	6-4	32
	6-6	7
	6-7	33
00029-00003	6-11	5
	5-11	10
	5-11	10
00030-00010	5-11	10
	5-13	10
	5-13	10
00030-00075	4-12	7
00030-35001	6-11	13
00030-35002	6-11	14
00030-35003	6-11	15
00030-35004	6-11	16
00031-04110	2-7	33
00031-04116	2-7	33
00033-00021	2-4	10
00036-00020	5-29	18
	5-30	19
00036-00025	2-10	10
	2-14	43
	2-17	63
	2-19	52
	2-43	30
	5-4	33
00036-00026	3-3	13
00036-00051	6-5	55
00036-00052	6-4	54
00036-00053	2-7	33
	6-4	53
00036-00054	2-7	33
	6-4	52
00036-00062	5-12	28
	5-13	8
00036-00092	5-12	27
	5-13	27
00036-08003	6-3	14
00036-08252	3-3	12
	5-3	15
	5-31	12
	5-32	12
	5-7	17
00036-12003	2-25	12
	2-27	10
	2-29	15
00039-00013	6-3	15
00039-00021	6-4	41
00039-00025	4-15	44
00040-00006	2-40	21
00040-06017	2-10	22
	2-13	17
	2-16	30
	2-18	21
	2-20	19
	2-23	17
	2-40	20
	2-42	13
	2-8	10
00040-08021	2-4	22
00042-06111	5-3	4
00042-06133	2-28	38
00042-10033	2-42	9
00049-00010	2-10	14
	2-13	9
	2-15	21
	2-18	12
00050-08060	2-20	22
	2-40	18
00050-08070	2-42	15
00050-08265	2-20	21
	2-40	17
00050-08295	2-13	21
00050-08300	2-10	26
00050-08305	2-10	24
	2-13	19
00050-08320	2-15	18
	2-18	9
00050-08355	2-15	16
	2-18	7
	2-17	64
00050-08365	2-17	64
	2-18	7
00050-08370	2-40	16
00050-08395	2-20	13
00050-08425	2-10	25
	2-13	20
	2-40	16
00050-08450	2-15	19
	2-18	10
00050-09365	2-23	15
	2-8	12
00050-09375	2-23	7
	2-9	29
00055-06031	2-10	23
	2-13	18
	2-16	31
	2-18	22
	2-20	20
	2-23	16
	2-40	19
	2-42	14
	2-8	11
00070-00029	5-5	17
00070-00060	5-3	3
00070-00088	2-28	37
00072-03021	4-4	15
	4-6	14
00072-03026	6-19	21
00072-03027	4-4	16
	4-6	15
00072-03028	4-11	13
00072-03032	4-4	14
	4-6	13
00072-03033	4-7	8
00072-03038	4-5	36
	4-6	25
00072-03041	4-7	8
00072-13010	4-4	13
	4-6	12
00072-13014	4-4	11
	4-6	10
00072-13016	4-12	9
	4-4	12
	4-6	11
00072-13026	4-7	7
00072-24003	4-15	36
00072-24004	4-14	21
00072-24007	4-10	41
	4-9	28
00072-36040	6-19	20
00072-56006	4-14	6
	3-11	24
00073-00001	3-11	24
	3-12	24
00073-00004	3-13	42
00073-00013	3-9	22
00073-00019	5-31	9
	5-32	9
00073-00035	3-6	33
00073-00039	4-9	21
00073-10100	4-11	20
00073-10101	4-12	6
00073-10300	4-12	5
00079-00009	7-36	14
00079-00020	3-9	16
00091-01055	4-3	6
00091-03070	4-16	3
00110-22006	6-7	35
00110-42002	6-7	41
00115-01145	1-10	16
00115-01195	6-7	39
00115-02110	6-4	40
00115-03115	6-4	39
00115-03130	6-7	37
00115-03180	6-3	8
00115-13003	6-3	9
00115-16009	2-6	7
00115-72002	6-7	36
00115-72004	6-4	36
	6-7	38
00115-73001	2-6	8
00115-73006	6-3	6
00119-02001	6-4	37
00119-02002	6-4	38
00119-03002	6-3	7
00119-06003	2-6	6
00142-30068	6-7	40
00632-46300	2-10	8
	2-13	4
00632-48900	2-10	27
	2-13	22
	2-16	32
	2-18	23
00682-28700	5-3	29
	5-4	42
00682-32600	5-3	2
00686-20400	5-24	9
	5-27	9
00686-20500	5-20	13
	5-22	13
00686-21500	5-24	12
	5-27	12
00721-00100	1-3	16
00932-08300	2-10	28
	2-13	23
	2-16	34
	2-18	24

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

〔例〕 Example

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
1	05441-01100	BODY	ボディ	1			
2	05441-01300	SHAFT, drum	ドラムシャフト	1			
3	05441-01400	DISK	ディスク	1			

部品番号
その部品に付けられた固有の番号です。販売されない部品は、部品番号の前に「×」印を付けてあります。

Part Number
This is the number which is designated to each type of part. Parts which are not for sale have "×" in front of the part number.

部品名称
その部品名称です。組立品を構成する部品は、部品名称の前に「★」印を付け、組立品の次に続けて記載されており、親子関係の子部品あるいは孫部品を表します。また、右側は(R)、左側は(L)でそれぞれ示します。

Description
This is the name given to each part. Those parts which constitute an assembly item are indicated by a "★" in front of the name of the part. In the listing the assembly comes first, with the sub parts, and sub-sub-parts following. The right hand side is indicated by an (R.H.) and the left hand side indicated by an (L.H.).

〔例〕 Example

符号 Item	部品番号 Part number	Description	部品名称	数量 Q'ty	互換性 Chan.	適用号機 Serial No.	備考 Remarks
0	19000-16400	CYLINDER ASSY	シリンダアッシ	2			
0-1	19000-16499	★KIT, seal	★シールキット	1			
1	×14100-00802	★★packing, piston	★★ピストンパッキング	1			
2	×14105-60759	★★PACKING	★★パッキング	1			
3	×14111-00060	★★SEAL, dust	★★ダストシール	1			
4	×14113-00803	★★RING, back-up	★★バックアップリング	1			

上記の例で「0-1」は「0」の子部品となり、「1～4」の部品は、「0-1」に対しては子部品、「0」の部品に対して孫部品となります。

In the above example "0-1" is a sub part of "0" and "1", "2", "3", and "4" are sub parts of "0-1" and sub-sub parts of "0".

個数
その部品が使用されている「1台分の個数」が記載されています。ただし、組立品の構成部品は、その組立品の1組分の個数が記載されています。また、「AR」と記載されている場合は任意に「選択使用」の意味を示し、個数も必要数使用の意味を示します。また、油圧機器詳細の項では、その油圧機器1セット分の内容が記載されています。

Q'ty
This indicates the quantity of the parts used in one machine. However, when it comes to the consitiuent parts of an assembly item the quantity used in that particular assembly item will be shown.
When there is an " AR " written, this means that the use of the part is optional, and quantity then indicates the amount required on those occasion when the part is to be used. And when it comes to the details of hydraulic devices, the constituents of 1 set of hydraulic devices is shown.

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

OPERATION LEVER; RIGHT
(A-B pattern)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
33	11000-40616	BOLT	2			
34	11002-40635	BOLT	3			
35	11000-40816	BOLT	14			
36	11300-40006	NUT	4			
37	11300-40008	NUT	12			
38	11315-40008	NUT	4			
39	11400-20008	WASHER, spring	22			
40	11400-20010	WASHER, spring	1			
41	16525-05500	CUSHION	1			
42	11300-40010	NUT	1			
43	00036-00025	WASHER	1			
44	11400-20006	WASHER, spring	2			
45	11210-40620	SET-SCREW	1			
46	12250-00008	WASHER	8			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

DOZER BLADE LEVER

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1	03532-10150	PLATE	1			link type
	03532-22100	PLATE (for Japan)	1			hydraulic type
	03532-27100	PLATE	1			hydraulic type
2	03532-11100	SHAFT	1			
3	03632-10100	LEVER	1			
4	03532-11300	LEVER	1			
5	03532-11500	LEVER ASSY	1		1255001~1255642	
	03632-14400	LEVER ASSY	1		1255643~	
6	13330-01010	· BUSHING	2			
7	04332-01600	PEDAL	1			
8	01432-64800	COVER	1			
9	00042-10033	SHAFT	1			
10	01432-83500	SPRING	1			
11	04332-02200	BOOT	1		1255001~1255672	
	03632-14700	BOOT	1	(H)	1255673~	
12	04332-07800	BOOT	1		1255001~1255672	
	03632-14500	BOOT	1	(H)	1255673~	
13	00040-06017	PIN	1			
14	00055-06031	YOKE	1			
15	00050-08070	ROD	1			
16	16501-53655	GRIP	1			
17	13320-02022	MINI-PILLOW	2			
18	13403-00085	END, rod	1			
19	12130-10830	PIN, spring	2			
20	12140-00006	PIN, snap	1			
21	12240-10008	E-RING	2			
22	11000-40816	BOLT	4			
23	11000-41020	BOLT	4			
24	11300-40006	NUT	2			
25	11300-40008	NUT	4			
26	11315-40008	NUT	1			
27	11400-20008	WASHER, spring	5			
28	11400-20010	WASHER, spring	4			
29	11000-40635	BOLT	2			link type

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

VALVE & ACCESSORIES 2
(hydraulic type)

Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1	19017-19900	VALVE, sub	1		1255001~1255540	
	19017-23600	VALVE, sub	1	(H)	1255541~1255738	
	19017-24300	VALVE, sub	1	A (H)	1255739~1256665	
	19017-28200	VALVE, sub	1	a (H) ↓	1256666~1257232	
	19017-30200	VALVE, sub	1	(H)	1257233~	
2	11000-40820	BOLT	2			
3	11000-40830	BOLT	1			
4	11400-20008	WASHER, spring	3			
5	03550-03100	PIPE	1			
6	03550-03200	PIPE	1	A	1255001~1256665	
	18022-40059	HOSE ASSY	1	a (H)	1256666~	
7	00072-13026	BUSHING	1			
8	00072-03033	ADAPTOR	1		1255001~1255450	
	00072-03041	ADAPTOR	1	(H)	1255451~	
9	15123-40001	TEE	1			
	15123-40001	TEE	2			with P.B.
10	15150-10042	ELBOW	1			
11	15123-70010	TEE	2			
12	14200-10110	O-RING	16			
13	14200-10180	O-RING	3			
14	03532-12200	PIPE	2			
15	11001-40825	BOLT	2			
16	19017-20300	VALVE, shut off	1			
17	15150-10040	ELBOW	6			
	15150-10040	ELBOW	5			with P.B.
18	15156-00200	ADAPTOR	6			with P.B.
	15156-00200	ADAPTOR	5			
19	11400-20008	WASHER, spring	2			
20	15151-00100	ELBOW	1			
21	15123-70011	TEE	1			with P.B.
22	15123-70010	TEE	1			with P.B.
23	19352-06070	HOSE ASSY	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

CAB 2 (ROPS & FOPS)

Item		Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1	X	03986-13200	FRAME	1			
2		03986-00300	GLASS	1			
3		03986-13400	GLASS	1			
4		03986-07300	GLASS	1			
5		03986-07400	GLASS	1		old type	
6		03986-13600	GLASS	1			
7		03986-13700	SASH ASSY	1			
8		03986-13702	· GLASS	1			
9		03986-13703	· GLASS	1			
10		16540-07000	· LOCK ASSY (R.H.)	1			
11		16540-07200	· LOCK ASSY (L.H.)	1			
12		16540-07400	· STRIP, weather	1			
13		11207-40510	· SCREW	6			
14		03986-07700	ABSORBENT	1			
15		03986-13800	ABSORBENT	1			
16		03986-01400	STOPPER	2			
17		03986-13900	COVER	1			
18		03986-14000	COVER	1			
19		16542-31180	H-RUBBER	1			sold by the meter
20		16542-31299	H-RUBBER	1			sold by the meter
21		16542-31315	H-RUBBER	1			sold by the meter
22		16542-31240	H-RUBBER	1		old type	sold by the meter
23		16542-31181	H-RUBBER	1			sold by the meter
24		16542-31345	H-RUBBER	1			sold by the meter
25		16546-05342	SEAL	1			sold by the meter
26		16546-06033	SEAL	2			sold by the meter
27		16546-05262	SEAL	1			sold by the meter
28		16546-05090	SEAL	1			sold by the meter
29		11000-90812	BOLT	13			
30		11400-90008	WASHER, spring	13			
31		03986-14100	BOARD	1			
32		03986-14200	ABSORBENT	1			
33		03986-16800	GLASS ASSY (R.H.)	1		old type	

PREVIEW YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PIPING; HOE 1

Item		Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1		03570-02000	HOSE ASSY	1			
2		03570-02100	HOSE ASSY	1			
3		19452-09200	HOSE ASSY	2			
4		19458-09194	HOSE ASSY	1			
5		19458-09188	HOSE ASSY	1			
6		15322-18160	PROTECTOR	2			sold by the meter
7		03560-02300	PIPE (R.H.)	1			
8		03560-02400	PIPE (L.H.)	1			
9		03560-02500	PIPE	2			
10		04360-03300	CLAMP	2			
11		01473-54400	CLAMP	2			
12		01473-54500	PROTECTOR	2			
13		04360-90009	CLAMP ASSY	2			
13-1	X	04360-02001	· CLAMP	1			
13-2	X	04360-02002	· CLAMP	1			
14		04360-07600	PLATE	1			
15		19350-29082	HOSE ASSY	2			
16		04360-02300	GUARD	2			
17		19353-09080	HOSE ASSY	2			for long arm
18		04331-90008	CLAMP ASSY	2			
18-1	X	04331-02141	· CLAMP	1			
18-2	X	04331-02142	· CLAMP	1			
19		11000-40840	BOLT	4			
20		11400-10008	WASHER, spring	12			
21		11000-40816	BOLT	4			
22		04373-01900	RUBBER	1			
23		11000-40835	BOLT	2			
24		15150-10041	ELBOW	2			for long arm
25		15156-00201	ADAPTOR	2			
26		14200-10140	O-RING	6			
27		19351-29070	HOSE ASSY	2			
28		11000-40830	BOLT	2			
29		11411-10012	WASHER	2			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

DECAL
(French)
(cab)


Item	Part number	Description	Q'ty	Chan.	Serial No.	Remarks
1	03593-90080	DECAL SET	1		1255001~1255714	
	03593-90200	DECAL SET	1		1255715~1256616	
	03593-15000	DECAL SET	1		1256617~	
2	03593-00200	· DECAL	2			
3	03593-06100	· DECAL	1			
4	03593-06200	· DECAL	1			
5	03593-06300	· DECAL	2			
6	03593-06400	· DECAL	1		1255001~1256616	
6-1	05693-21400	· DECAL	1	(H)	1256617~	
7	03593-06600	· SYMBOL MARK	1			
8	03593-06700	· SYMBOL MARK	1			
9	03593-06800	· DECAL	1		1255001~1256616	breaker
9-1	03593-25220	· DECAL	1	(H)	1256617~	breaker
10	03593-06900	· DECAL	1		1255001~1256616	swing
10-1	03593-25270	· DECAL	1	(H)	1256617~	swing
11	03593-07000	· DECAL	1		1255001~1256481	JCB pattern
11-1	03593-13800	· DECAL	1	(H)	1256482~	JCB pattern
12	04393-01100	· DECAL	1		1255001~1256481	ISO pattern
12-1	03493-18100	· DECAL	1	(H)	1256482~1256616	ISO pattern
12-2	03593-25240	· DECAL	1	(H)	1256617~	ISO pattern
13	03593-07100	· SYMBOL MARK	2			HY-TRASH
14	03593-00400	· DECAL	1			
15	03593-01100	· DECAL	4			
16	04393-01400	· DECAL	1		1255001~1256481	A.C.C pedal
	03393-18300	· DECAL	1	(H)	1256482~	A.C.C pedal
17	04393-07700	· DECAL	1		1255001~1256481	blade
17-1	05693-28100	· DECAL	1	(H)	1256482~1256616	blade
17-2	03593-25190	· DECAL	1	(H)	1256617~	blade
18	03593-07300	· DECAL	2		1255001~1255714	
18-1	03593-13200	· DECAL	1			not use
19	03593-09100	· DECAL	4			
20	03593-15400	· DECAL	1			
21	03593-09300	· DECAL	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

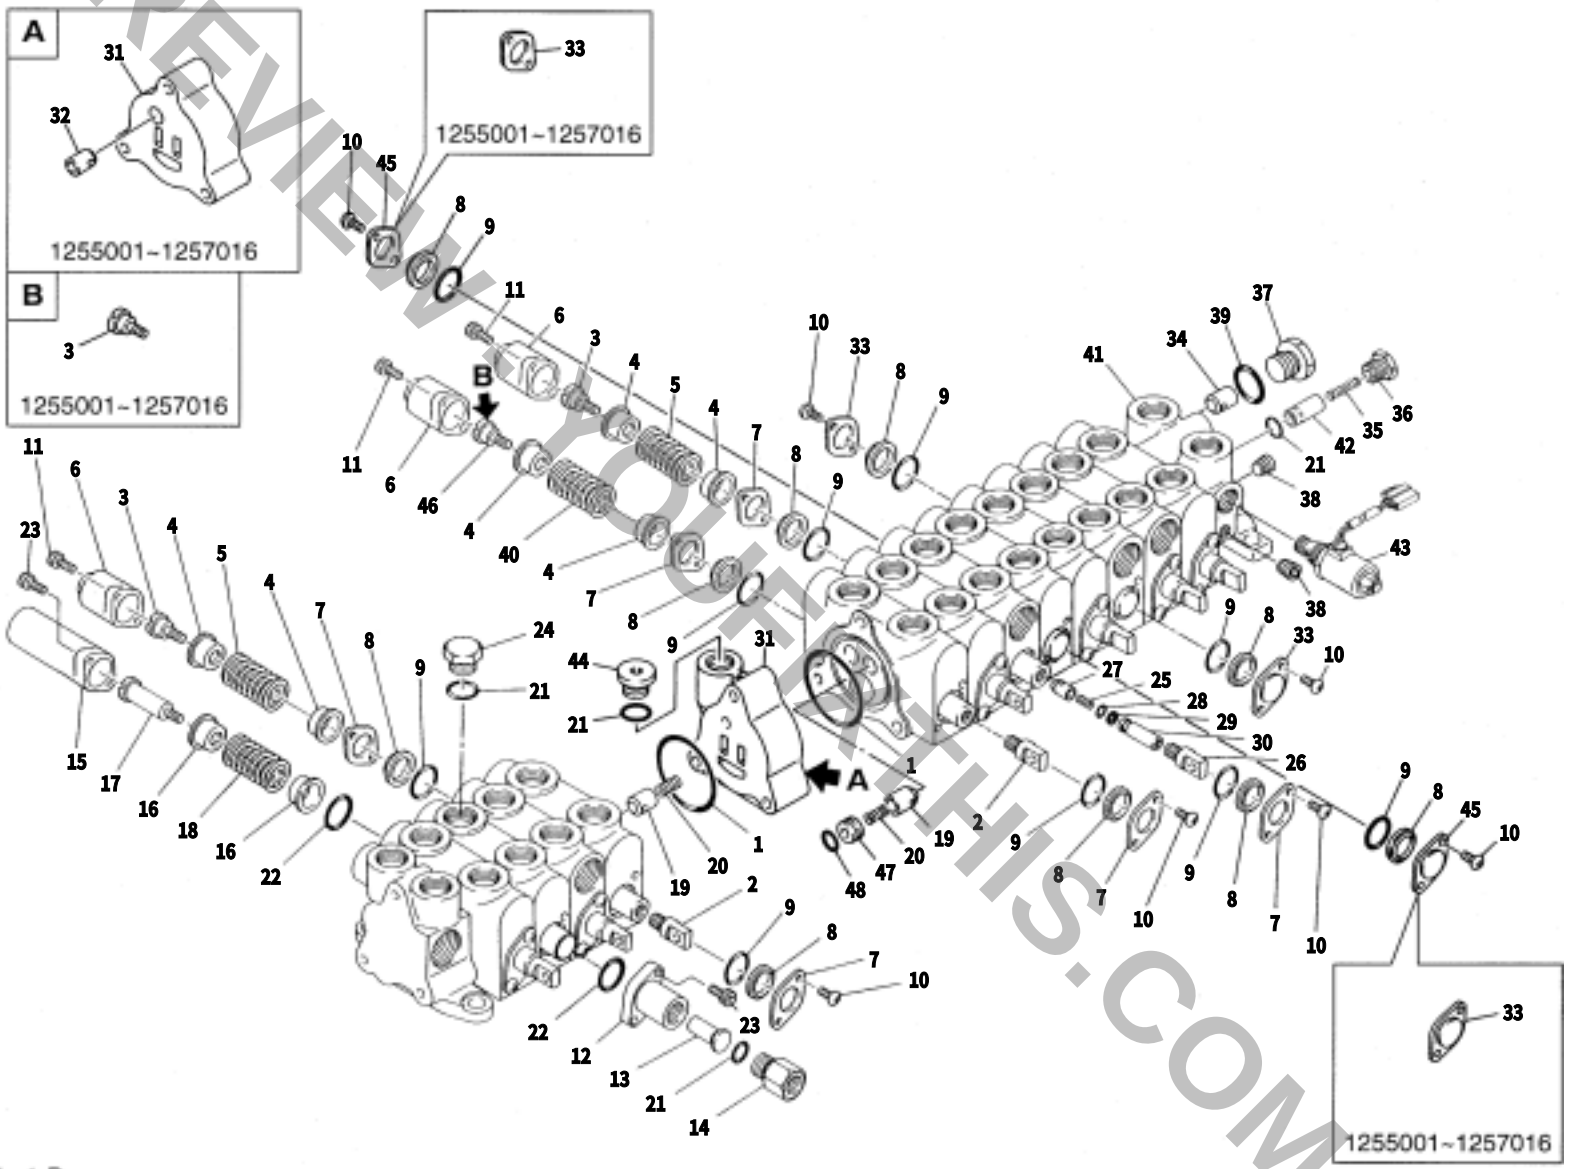

PREVIEW OF FIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

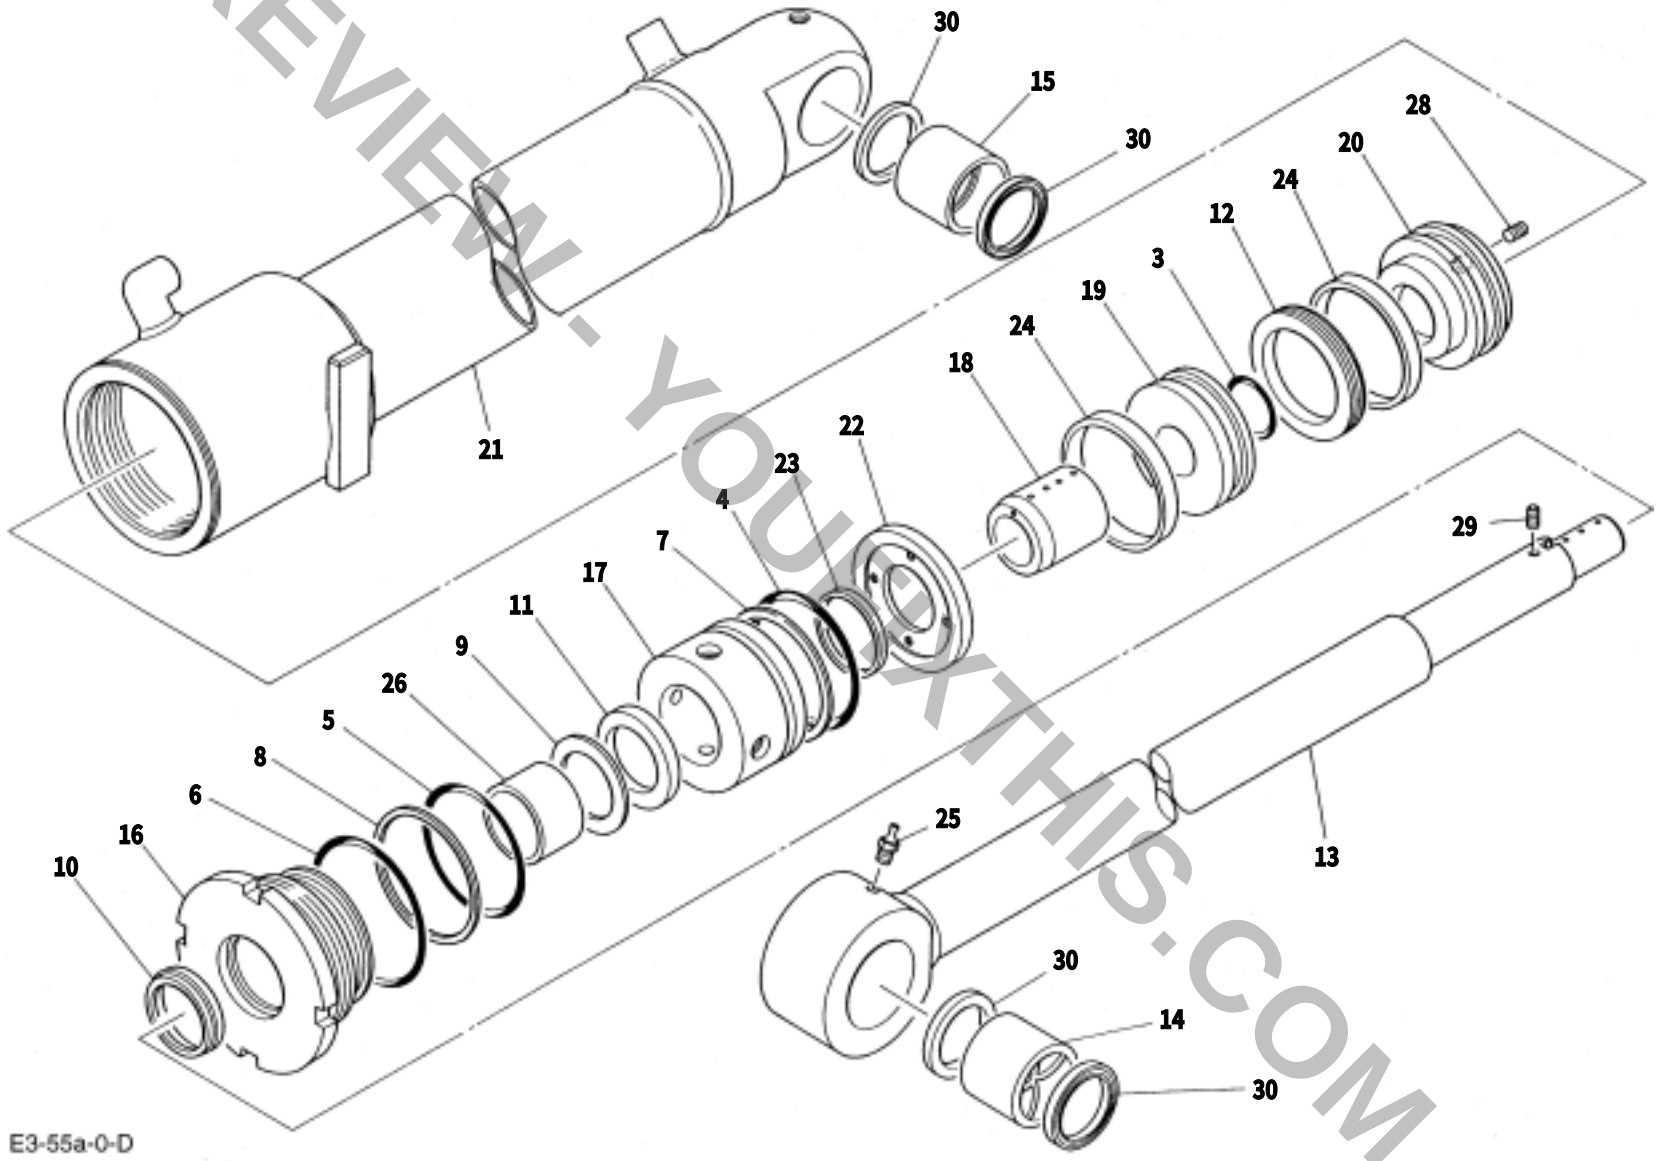

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

NUMERICAL INDEX

Part numeber	Page	Item
16536-91350	5-20	14
	5-22	14
16536-91460	5-20	12
	5-22	12
16536-91970	5-20	11
	5-22	11
16539-00008	5-3	18
	5-6	33
16539-00013	5-6	33
16539-16018	2-35	18
	2-37	31
	2-39	34
16539-17007	3-21	58
16539-17009	2-35	11
	2-36	22
	2-38	18
16539-17014	2-35	13
	2-36	23
	2-38	19
16539-17024	2-35	17
	2-36	30
	2-39	33
16539-17105	2-30	33
16539-17107	2-26	28
	2-27	24
	2-30	32
16539-17125	5-32	8
16539-25001	2-26	42
	2-28	35
	2-30	41
16540-04001	5-16	42
	5-19	42
16540-04002	5-16	43
	5-19	43
16540-04003	5-16	44
	5-19	44
16540-04006	5-16	39
	5-19	39
16540-04007	5-16	40
	5-19	40
16540-04008	5-16	38
	5-19	38
16540-04800	5-20	9
	5-22	9
16540-07000	5-15	10
	5-18	10
16540-07002	5-16	41
	5-19	41
16540-07200	5-15	11
	5-18	11
16540-07400	5-15	12
	5-18	12
16542-31180	5-15	19
	5-18	19
16542-31181	5-16	23
	5-18	23
16542-31195	5-16	23
16542-31240	5-16	22
	5-18	22
16542-31299	5-15	20
	5-18	20
16542-31307	5-25	34
	5-28	34
16542-31310	5-15	20
16542-31313	5-25	34
16542-31315	5-16	21
	5-18	21
16542-31345	5-16	24
	5-18	24
16542-31360	5-16	24
16542-31375	5-24	15
	5-27	15
16543-03010	5-11	14
	5-13	14
16543-03084	5-11	18
	5-13	18
16543-03088	5-11	19
	5-13	19
16543-03103	5-11	17
	5-13	17
16543-04010	5-11	15
	5-13	15
16543-09019	5-6	42
16543-09046	5-6	41
16543-09200	5-13	26
16543-14400	5-13	21
16543-14500	5-13	22
16543-14600	5-13	23
16543-14700	5-13	24
16543-14800	5-13	25
16545-20034	4-15	37
16545-20060	5-29	9
	5-30	6
16545-20067	5-11	8
16545-20235	5-17	50
	5-19	50
16545-20238	5-17	50
16546-05060	5-24	16
	5-27	16
16546-05090	5-16	28
	5-18	28
16546-05262	5-16	27
	5-18	27
16546-05270	5-16	27
16546-05340	5-16	25
16546-05342	5-16	25
	5-18	25
16546-06033	5-16	26
	5-18	26
16565-00610	5-4	35
16900-01922	7-36	7
16900-02427	7-36	8
16901-00013	7-36	9
16901-00041	7-36	10
16903-00330	7-36	13
16904-00250	7-36	6
16905-00200	7-36	12
16906-00400	7-36	15
16906-00500	7-36	16
16906-00600	7-36	17
16906-00800	7-36	18
16906-01000	7-36	19
16906-01400	7-36	20
16908-30019	7-36	11
16910-10800	7-36	21
16910-60600	7-36	21
16914-00001	7-36	24
16919-00001	7-36	25
17000-03502	3-10	17
	3-11	23
	3-11	23
17000-03504	3-11	23
17000-03512	3-10	17
	3-12	17
	3-11	23
17000-03540	3-11	23
	3-12	23
17001-00003	3-14	10
17001-00017	3-7	13
17001-00018	3-7	8
17001-00019	3-7	9
	5-10	5
	5-25	43
	5-28	43
	5-3	7
	5-8	5
	5-9	5
17001-00023	3-7	8
17010-00600	3-7	11
17012-01500	3-7	14
17020-20070	3-14	11
17021-06270	3-14	3
17022-30062	3-14	13
17024-30280	3-3	17
17027-00002	3-19	14-2
17027-00004	3-19	14-3
17027-30125	3-14	12
17029-10006	3-14	14
17030-00002	3-7	18
17030-01700	3-15	24
	3-17	24
	3-20	24
17030-01900	3-15	25
	3-18	25
	3-20	25
	3-22	4
17030-01901	3-15	26
	3-18	26
	3-20	26
	3-22	5
17030-02000	3-10	11
	3-12	11
17030-02003	3-10	12
	3-12	12
17030-02200	3-15	25
17030-02201	3-15	26
17030-02500	3-10	15
17030-02508	3-10	16
17030-02700	3-10	15
	3-12	15
17030-02706	3-10	16
	3-12	16
17032-21317	3-14	5
17035-00612	3-10	19
	3-12	19
17040-51212	3-15	20
	3-17	20
	3-19	20
17041-40350	3-15	21
	3-17	21
	3-19	21
17042-06400	3-15	22
	3-17	22
	3-19	22
17043-00007	3-15	3
	3-17	3
	3-19	3
	3-7	10
17044-00001	3-18	35
	3-20	35

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

(MF NO.YOOD3513) +------+ | 1M02 | *** ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳｼﾞｭﾝ ｻｸｲﾝﾋｮｳ PARTS INDEX *** 94.04.22 P. 2 +------+

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
	PIPE (A), C. WATER					121520-44740	ﾌｧﾝ, ﾀﾞｲﾔ 325MM	YOOD3513	10	8	1B11
119860-49020	CW-T(B	YOOD3513	10	26	1B11		FAN, COOLING				
	PIPE (B), C. WATER					121550-23200	ﾛｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	YOOD3513	8	19	1B09
119865-21600	ﾘﾝｸﾞｷﾞﾔ	YOOD3513	8	11	1B09		BOLT, CONNECTING ROD				
	GEAR, RING					121550-49111	ｼﾞｮｲﾝﾄ PT1/4	YOOD3513	10	18	1B11
119865-35300	LOﾁｮｳｱﾂﾍﾟﾝ CMP	YOOD3513	9	12	1B10		JOINT PT1/4				
	VALVE ASSY,OIL PRESS					121850-11860	ﾃｰﾊﾟﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	YOOD3513	4	3	1B05
120130-11860	ﾊﾞﾙﾌﾞｶﾞｲﾄﾞ(SUC	YOOD3513	4	32	1B05		PLUG PT1/4				
	GUIDE, VALVE								10	1	1B11
121023-01550	ﾒｸﾗﾌﾀ	YOOD3513	2	22	1B03	121850-21680	HB(Vﾌﾟｰﾘ)	YOOD3513	8	8	1B09
	COVER, BLIND						BOLT, V-PULLEY				
121100-22400	ｻｰｸﾘｯﾌﾟ	YOOD3513	8	15	1B09	121850-51960	Oﾘﾝｸﾞ(FOPﾄﾘｯｹ)	YOOD3513	2	9 *	1B03
	CIRCLIP						O-RING, F.I.PUMP				
121111-21501	ﾎﾞﾙﾄ (ﾌﾗｲﾎｲﾙ	YOOD3513	8	9	1B09				19	4	1C05
	BOLT, FLYWHEEL					122117-51560	ﾄﾒﾈｼﾞ(FOｶｹﾞﾝﾊﾘﾝ	YOOD3513	12	34	1B13
121120-12531	ﾀﾞｽﾄﾊﾟﾝ	YOOD3513	5	3	1B06		SCREW, PINION				
	PAN ASSY, DUST					122710-51090	ﾊﾝｹﾞﾂｷ	YOOD3513	12	5	1B13
121120-12541	ｴﾚﾒﾝﾄ ｵｻｴ	YOOD3513	5	4	1B06		KEY				
	RETAINER, ELEMENT					123682-44210	ｶｱﾂﾞ ｷｬｯﾌﾟ	YOOD3513	10	12- 1	1B11
121120-12561	ｳｲﾝｸﾞﾎﾞﾙﾄ	YOOD3513	5	5	1B06		CAP				
	WING BOLT					124064-55510	ｵｵｲ(FOｺｼｷ	YOOD3513	14	35	1B15
121120-12571	ｼｰﾙﾜｯｼｬ	YOOD3513	5	6	1B06		BOWL, FUEL STRAINER				
	WASHER					124066-59100	ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ(ﾏﾙ 8	YOOD3513	14	13	1B15
121120-12901	ｴﾚﾒﾝﾄ	YOOD3513	5	7	1B06		CLAMP 8				
	ELEMENT									23	1B15
121120-13580	ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾌｭｼｭﾂｺｳ	YOOD3513	6	14	1B07	124160-01751	ﾌﾀ(ﾎｭｺｳ)	YOOD3513	2	4	1B03
	CLAMP						CAP, LUB.OIL SUPPLY				
				14A	1B07				4	39	1B05
121120-13590	ｸﾗﾝﾌﾟ(ﾌｭｼｭﾂｺｳ CMP	YOOD3513	6	14- 1	1B07	124160-01910	ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	YOOD3513	1	2	1B02
	CLAMP ASSY						PLUG PT1/4				
121250-44590	ｸﾗﾝﾌﾟ	YOOD3513	10	12A	1B11	124160-11360	ﾄﾂﾃ	YOOD3513	4	47	1B05
	CLAMP						KNOB				
121250-44901	ｻｰﾓｽｲｯﾁ(110°C	YOOD3513	10	22	1B11	124160-39140	ｶﾝﾂｷﾞﾃﾎﾞﾙﾄ 10	YOOD3513	9	16	1B10
	SWITCH, THERMO(110°C						BOLT 10, PIPE JOINT				
121250-59550	FO-T(D8XL120	YOOD3513	14	24	1B15	124160-39451	ｴｱｽｲｯﾁ 0.5KG ｷﾞﾎﾞｼ	YOOD3513	9	17	1B10
	PIPE, FUEL						SWITCH, OIL PRESSURE				
121256-44600	ﾌﾞﾗｹﾂﾄ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ)	YOOD3513	10	29	1B11	124240-01871	ﾒｸﾗﾌﾀ(HO-P)	YOOD3513	2	6	1B03
	BRACKET, SUB-TANK						COVER, HO-P				
121257-55720	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ｽｸﾘｰﾝ	YOOD3513	14	38	1B15	124240-01883	ﾊﾟｯｷﾝ(HO-P)(ﾉﾝｱｽ)	YOOD3513	2	7	1B03
	SPRING, SCREEN						GASKET, (NON-ASB.)				
121257-55731	ﾌﾛｰﾄ	YOOD3513	14	39	1B15				19	3	1C05
	FLOAT					124450-44550	ﾊﾞﾝﾄﾞ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ	YOOD3513	10	17	1B11
121262-12800	ｲﾝｼﾞｹｰﾀ	YOOD3513	5	8	1B06		CLAMP, SUB-TANK				
	INDICATOR					124450-44560	ｵｻｴ(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ	YOOD3513	10	15	1B11
121400-11340	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	YOOD3513	4	13	1B05		CLAMP				
	SEAL, VALVE STEM					124450-44590	ｷｬｯﾌﾟ (ﾗｼﾞｴｰﾀ	YOOD3513	10	12	1B11
121450-01560	ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ8X22	YOOD3513	2	3	1B03		CAP				
	STUD M 8X 22					124460-11340	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾃﾑｼｰﾙ	YOOD3513	4	14	1B05
121450-44531	ｷｬｯﾌﾟ	YOOD3513	10	14	1B11		SEAL, VALVE STEM				
	CAP					124465-44950	ﾊﾟｯｷﾝ16	YOOD3513	10	24	1B11
121492-42290	Vﾍﾞﾙﾄ (A-38)	YOOD3513	10	6	1B11		GASKET 16				
	V-BELT (A-38)								19	20	1C05
121520-34810	ｶﾞｲﾄﾞ(ｹﾝｴﾎﾞｳ	YOOD3513	9	4	1B10	124550-51350	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾃﾞﾘﾍﾞﾘ	YOOD3513	12	20	1B13
	GUIDE, DIPSTICK						GASKET, DELIVERY				

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 18 of 458 pages

The full manual includes:

- All 458 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Takeuchi TB025 Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual