
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

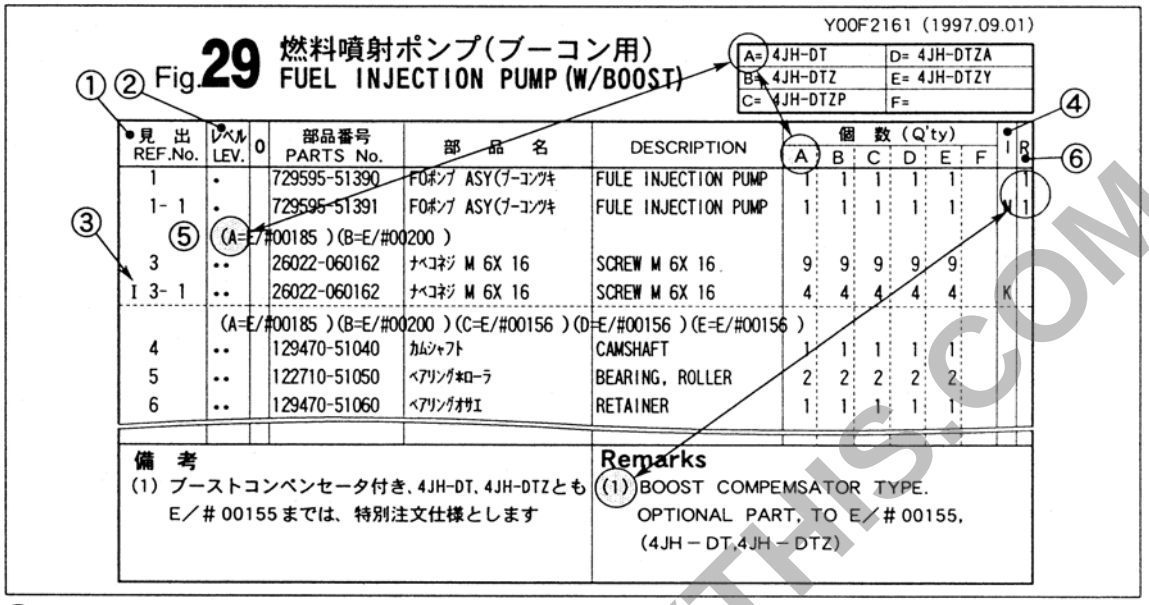

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig.29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•	729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•	729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		I	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)											
3	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••	26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)											
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••	122710-51050	ベアリングコロ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••	129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 1　　リスト頁の見出No. 1 (変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
- • ……表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- •• ……は • に含まれる子部品です。
- ••• ……は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について"Ⅰ"印が表示されます。

④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟶ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ✕ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

NAME	PAGE
CYLINDER BLOCK	Fig01
GEAR HOUSING	Fig02
FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	Fig03
CYLINDER HEAD & BONNET	Fig04
SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	Fig05
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER(cab)	Fig06
EXHAUST MANIFOLD & SILENCER(for QTB1)(canopy)	Fig06A
CAMSHAFT & DRIVING GEAR	Fig07
CRANKSHAFT & PISTON	Fig08
LUB.OIL SYSTEM	Fig09
COOLING WATER SYSTEM	Fig10
FUEL INJECTION PUMP	Fig11
FUEL INJECTION PUMP (INNER PARTS)	Fig11-1
GOVERNOR (INNER PARTS)	Fig11-2
FUEL INJECTION VALVE	Fig12
FUEL LINE	Fig13
STARTING MOTOR	Fig14
GENERATOR	Fig15
GASKET SET	Fig16

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

シリンダブロック　CYLINDER BLOCK

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	互換性 R	備考
1	729602-01560	シリンダブロック ASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
5	124160-01910	・プラグ PT1/4	・PLUG PT1/4	2			
6	171051-01921	・プラグ NPTF1	・PLUG	1			
7	129150-02020	・ボルト(メタルキャップ	・BOLT, METAL CAP	10			
10	124060-01050	・プラグ	・PLUG PT1/8	1			
11	129001-01250	・サラカタプラグ 50	・PLUG 50	1			
12	27241-120000	・ワンカタプラグ 12	・PLUG 12	2			
13	27241-300000	・ワンカタプラグ 30	・PLUG 30	8			
14	129795-02411	・ブッシュ (A	・BUSH, CAMSHAFT	1			
15	124160-01910	・プラグ PT1/4	・PLUG PT1/4	1			
25	129001-02930	・メインメタルCMP(STDホヨウヒン)	・MAIN BEARING SET	5		(3)	ホヨウブヒンデス
28	129150-02930	・スラストメタル	・METAL, THRUST	2			
31	129150-01200	ヘッドボルト	STUD, CYL. HEAD	18			
32	129407-01340	ヘッドガスケット	GASKET,CYL.HEAD	1			
33	129004-01190	テイザイハスペーサ	SPACER	1			
34	129150-02870	メインメタル U.S=0.25	MAIN METAL US=0.25	5		(1)	アンダーサイズ(U.S=0.25)ブヒンデス
37	129150-02940	スラストメタル 0.25(2ケ=1セット	METAL,THRUST.25(2PIE	1		(2)	オーバーサイズ(O.S=0.25)ブヒンデス

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ﾌﾗｲﾎｲﾙﾊｳｼﾞﾝｸﾞ & ｵｲﾙﾊﾟﾝ　FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	互換性 R	備考
1	129100-01580	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ　8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	129612-01600	ﾌﾗｲﾎｲﾙ ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ	HOUSING,FLYWHEEL	1			
3	119620-01750	ｷｬｯﾌﾟ (ﾎｲﾙｶﾊﾞｰ	CAP, FLYWHEEL COVER	1			
4	26206-100252	ﾎﾞﾙﾄ 10X 25	BOLT M10X25	6			
5	26206-100302	ﾎﾞﾙﾄ 10X 30	BOLT M10X30	4			
6	129400-01730	ｵｲﾙﾊﾟﾝｶﾝｻﾞ(ﾌﾞﾗｯｸ:12)	SPACER, OIL SUMP	1			
8	129400-01770	ｵｲﾙﾊﾟﾝ(ﾌｶｶﾞﾀ CMP	SUMP ASSY, LUB. OIL	1			
9	171301-01640	・ ﾌﾟﾗｸﾞ(22)	・ PLUG M22	1			
11	24341-000250	・ Oﾘﾝｸﾞ 1A S 25.0	・ O-RING 1A S-25.0	1			
12	26106-080162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ　8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
13	26106-080252	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ　8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	2			
14	26106-080452	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ　8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	24			
15	129100-01580	ﾍｲｺｳﾋﾟﾝ　8X16	PARALLEL PIN 8X16	2			
16	129100-01640	ｵｲﾙｼｰﾙｹｰｽ CMP	CASE ASSY, OIL SEAL	1			
18	129795-01780	・ ｵｲﾙｼｰﾙ	・ SEAL, OIL	1			
19	129486-01670	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X30	BOLT M8X30,COLLAR HD	6			
20	26106-080352	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ　8X 35	BOLT M 8X 35 PLATED	3			
21	977770-1207F	ｼﾘｺｰﾝｹｲ ｴｷｼﾞﾖｳｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, LIQUID	1		(1)	ｵﾌﾟｼｮﾝ ﾌﾟﾋﾝﾃﾞｽ

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FOﾌﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ　FUEL INJECTION PUMP

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	729642-51410	FOﾌﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟASSY	PUMP ASSY, F.INJECT	1			
2	26106-080162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	1			
3	26106-080202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	1			
4	129601-51250	ﾌﾚﾄﾞﾒ(FOP	SUPPORT,FIP	1			
81	24341-000280	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING 1A S28.01	1			
83	26106-060142	ﾎﾞﾙﾄ	BOLT	2			
132	119233-77932	ｽﾄｯﾌﾟｿﾚﾉｲﾄﾞ	SOLENOID, STOP	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

CWｼｽﾃﾑ　COOLING WATER SYSTEM

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129004-42001	CWﾎﾟﾝﾌﾟ CMP	PUMP ASSY, WATER	1			
3	129100-42051	・ PK(CW-P)(ﾉﾝｱｽ)	・ GASKET, (NON-ASB.)	1			
4	129100-42121	・ ﾌﾟﾚｰﾄ	・ PLATE	1			
8	121850-42410	・ ｽｸﾘｭｳ	・ SCREW	3			
10	119802-49113	・ CW-T ﾂｷﾞﾃ	・ JOINT	2			
11	23876-010000	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT1/8	・ PLUG PT1/8,SCREW	1			
12	23876-020000	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ 1/4	・ PLUG 1/4	1			
13	129916-49740	・ ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞ R03	・ PLUG, DRAIN R03	2			
14	129486-42021	PK(CW-P	GASKET	1			
15	129004-42040	ｼﾞﾖｲﾝﾄ(CW-P	JOINT	1			
16	129486-42140	Oﾘﾝｸﾞ G 30	O-RING,CW-P	1			
17	124395-49840	PK(ｻｰﾓｽﾀｯﾄｹｰｽ	GASKET, THERMO. CASE	1			
18	26106-080162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 16	BOLT M 8X 16 PLATED	3			
19	26106-080602	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 60	BOLT M 8X 60 PLATED	3			
20	129556-42350	Vﾌﾟｰﾘ(96	V-PULLEY (96)	1			
20-1	129403-42380	Vﾌﾟｰﾘ(110	V-PULLEY (110)	1	S		
(Machine Serial No. 14515346-)							
20-2	129556-42350	Vﾌﾟｰﾘ(96	V-PULLEY (96)	1	S		
(Machine Serial No. 14517074-)							
21	25152-003700	Vﾍﾞﾙﾄ(ﾛｰｴﾂｼﾞA37	V-BELT	1			
22	129655-44740	ｸｰﾘﾝｸﾞﾌｧﾝ(D380	FAN, COOLING	1			
23	121550-49111	ｼﾞﾖｲﾝﾄ PT1/4	JOINT PT1/4	1			
24	26106-080122	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 12	BOLT M 8X 12 PLATED	1			
25	129457-49801	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ(82	THERMOSTAT(82	1			
26	129150-49811	PK(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ ｼﾀ)(ﾉﾝｱｽ)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
27	129350-49530	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾊﾞｰ(ﾌﾞﾗｯｸ:12	COVER, THERMOSTAT	1			
28	129795-49551	PK(ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾊﾞｰ)(ﾉﾝｱｽ	GASKET, (NON-ASB.)	1			
29	26106-080222	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 22	BOLT M 8X 22 PLATED	2			
30	23414-080000	ﾊﾟｯｷﾝ(ﾏﾙ 8	GASKET 8, ROUND	1			
31	121250-44901	ｻｰﾓｽｲｯﾁ(110°C 1ｾﾝｼｷ	SWITCH, THERMO(110°C	1			
32	124465-44950	ﾊﾟｯｷﾝ16	GASKET 16	1			
33	129004-49610	CW-T A CMP(MP2	PIPE ASSY, A MP2	1			
34	129004-49711	・ CW-T A(MP2	・ PIPE ASSY, A MP2	1			
35	119802-49730	・ ﾌﾚﾄﾞﾒ(CW-T	・ CLAMP,CW-T	1			
36	124722-59050	・ ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ(ﾏﾙ 9	・ CLAMP 9	2			
37	129004-49620	CW-T B CMP(MP2	PIPE ASSY, B MP2	1			
38	129004-49721	・ CW-T B(MP2	・ PIPE, WATER B MP2	1			
39	124722-59050	・ ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ(ﾏﾙ 9	・ CLAMP 9	2			
40	121267-44760	ｽﾍﾟｰｻ (ﾌﾞﾗｯｸ:12)	SPACER	1			
41	26106-060302	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 30	BOLT M 6X 30 PLATED	4			
42	26106-080452	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	1			
43	119266-49350	ｻｰﾓｾﾝｻｰ	SENSOR, THERMO.	1			
44	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1			
45	171064-44510	ｻﾌﾞﾀﾝｸCMP	SUB-TANK ASSY	1			
47	121450-44531	・ ｷｬｯﾌﾟ	・ CAP	1			
48	124450-44560	・ ｵｻｴ(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ	・ CLAMP	1			
49	121470-44581	・ ﾊﾟｯｷﾝ	・ GASKET	1			
50	23065-070225	・ 23061-070300(ﾄｳﾒｲﾍ	・ PIPE 7X 225	1			
51	124450-44550	ﾊﾞﾝﾄﾞ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ	CLAMP, SUB-TANK	1			
52	121256-44600	ﾌﾞﾗｹｯﾄ (ﾌﾞﾗｯｸ:12)	BRACKET, SUB-TANK	1			
53	129612-49030	CW-T (A	PIPE, COOLING WATER	1			
54	129612-49040	CW-T (B	PIPE, COOLING WATER	1			
55	23010-038000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 38	CLAMP 38	2			
56	23010-044000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 44	CLAMP 44	2			
57	119255-44660	ﾎﾞｳｼﾝｺﾞﾑ(ﾗｼﾞｴﾀ	RUBBER	2			
58	129150-49100	ｻﾝﾎﾟｳｺｳｸ CMP	COCK ASSY, 3-WAY	1			
59	129150-49080	・ ﾄﾞﾚﾝｺｳｸ	・ COCK, DRAIN	1			
63	129642-44500	ﾗｼﾞｴｰﾀ ASSY	RADIATOR ASSY	1			
64	129107-44590	・ ｷｬｯﾌﾟ(0.9KG/CM2) D46	・ CAP, RADIATOR	1			
65	129467-44580	・ ﾏｳﾝﾄﾗﾊﾞｰ	・ MOUNT RUBBER	2			
66	129467-44590	・ ｶﾗｰ	・ COLLAR	2			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

スターテイング゛モータ　STARTING MOTOR

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	129136-77011	スターテイング゛モータ	STARTER	1			
2	129136-77310	・マグ゛ネティツクスイツチ ASY	・SHAFT, PINION	1			
3	129900-77400	・アーマチヤ ASY	・ARMATURE ASSY	1			
4	X2130350900	・・ボ゛ールベ゛アリング゛(1	・・BALL BEARING	1			
5	X2114255110	・・ボ゛ールベ゛アリング゛ (2	・・BALL BEARING	1			
6	129900-77440	・フイールド゛コイル ASY	・COIL ASSY, FIELD	1			
7	129900-77450	・・ブ゛ラシ(+	・・BRUSH (+)	2			
8	171008-77450	・・ポ゛ールコアセツトスクリユウ	・・SCREW, POLE CORE SET	4			
9	129900-77460	・リヤカバ゛ー	・COVER, REAR	1			
10	129900-77480	・ブ゛ラシホルダ゛ ASY	・HOLDER ASSY, BRASH	1			
11	129900-77450	・・ブ゛ラシ(+	・・BRUSH (+)	2			
12	129400-77490	・・ブ゛ラシスプ゛リング゛	・・SPRING, BRUSH	4			
13	171008-77510	・ギ゛アケース	・HOUSING ASSY, GEAR	1			
14	129136-77520	・センターハウジ゛ング゛	・CENTER HOUSING	1			
15	171008-77540	・レバ゛ー セツト	・LEVER SET, SHIFT	1			
18	129400-77571	・ダ゛ストカバ゛ーキツト(ノンアス)	・DUST COVER,(NON-ASB.	1			
19	129900-77640	・スロートボ゛ルト	・BOLT, THROUGHT	2			
20	171008-77650	・ピ゛ニオン シクミ	・PINION ASSY	1			
21	X2114555500	・・クラツチ ASY	・・CLUTCH ASSY	1			
22	X2114955020	・・・ボ゛ールベ゛アリング゛(3	・・・BEARING	1			
23	X2240410100	・・・ボ゛ールベ゛アリング゛(4	・・・BEARING	1			
24	171008-77660	・・ピ゛ニオンシヤフト	・・SHAFT, PINION	1			
25	171008-77670	・・ストツパ゛ーセツト	・・STOPPER SET, PINION	1			
29	26106-060322	・ツバ゛ボ゛ルト　6X 32	・BOLT M 6X 32 PLATED	2			
30	26106-060402	・ツバ゛ボ゛ルト　6X 40	・BOLT M 6X 40 PLATED	3			
31	171008-77750	・カバ゛ー(ターミナル	・COVER, M TERMINAL	1			
32	26116-120252	ボ゛ルト 12X 25	BOLT M12X 25 PLATED	2			
33	124550-77030	カバ゛ー(ST:Bターミナル	COVER, TERMINAL	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 7 of 42 pages

The full manual includes:

- All 42 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB145, 4TNV88-QTB(cab), QTB1(canopy), QTB1 (canopy) Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual