# 目　　次
# CONTENTS


〔D950〕

1．クランクケース関係…… 1
Crankcase

2．オイルパン関係…… 3
Oil Pan

3．シリンダヘッド関係…… 4
Cylinder Head

4．ギヤーケース関係…… 5
Gear Case

5．メインベアリングケース関係…… 7
Main Bearing Case

6．ヘッドカバー関係…… 8
Head Cover

7．インレット　マニホルド関係…… 10
Inlet Manifold

8．バルブ，ロッカアーム関係…… 11
Valve, Rocker Arm

9．カム軸関係…… 12
Camshaft

10．エンジンストップレバー関係…… 13
Engine Stop Lever

11．ピストン，クランク軸関係…… 15
Piston, Crankshaft

12．フライホイール関係…… 16
Flywheel

13．ノズルホルダ関係…… 17
Nozzle Holder

14．速度調整板関係…… 18
Speed Control Plate

15．ガバナ関係…… 19
Governor

16．ウォータフランジ関係…… 20
Water Flange

17．フューエルカム軸関係…… 21
Fuel Camshaft

18．ウォータポンプ関係…… 23
Water Pump

19．インジェクションポンプ分解図…… 24
Injection Pump

20．ノズルホルダ分解図…… 25
Nozzle Holder

〔1600，1600DT〕

1．トランスミッションケース関係…… 26
Transmission Case

2．カバー関係…… 28
Cover

3．車軸ケース関係…… 29
Axle Case

4．2点リンクブラケット関係…… 30
2-Point Link Bracket

5．クラッチ関係…… 31
Clutch

6．1軸，2軸関係…… 33
1st Shaft 2nd Shaft

7．クリープ関係…… 34
Creep

8．4軸，バック軸関係…… 36
4th Shaft Revrse Shaft

9．前輪駆動軸，6軸関係…… 37
Front Drive Shaft 6th Shaft

10．7軸，PTO軸関係…… 38
7th Shaft PTO Shaft

11．デフ関係…… 39
Differential

12．後車軸，後輪関係…… 41
Rear Axle, Rear Wheel

13．主変速関係…… 43
Main Speed Change

14．変速フォーク関係…… 44
Speed Change Fork

15．前輪駆動フォーク関係…… 45
Front Drive Fork

16．爪変速フォーク関係…… 46
Rotary Speed Change Fork

17．ブレーキ関係…… 47
Brake

18．上部カバー関係…… 48
Case Cover

19．コントロールバルブ関係…… 50
Control Valve

20．油圧パイプ関係…… 52
Oil Pressure Pipe

21．ステアリング関係…… 54
Steering

22．レバー関係…… 56
Lever

23．ペダル関係…… 58
Pedal

24．デフロックペダル関係…… 59
Diff Lock Pedal

25．レリーズレバー関係…… 61
Release Lever

26．銘板関係…… 63
Name Plate

27．フレームクラッチハウジング関係…… 65
Frame Clutch Housing

28．前車軸フレーム関係…… 67
Front Axle Frame

29．フェンダ関係…… 69
Fender

30．シート関係…… 71
Seat

31．マフラ関係…… 72
Muffler

32．燃料タンク関係…… 73
Fuel Tank

33．燃料パイプ関係…… 74
Fuel Pipe

34．デコンプ，エンジンストップワイヤ関係… 75
Decompress, Engine Stop Wire


35．ボンネット関係…… 76
Bonnet



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 11. ピストン,クランク軸関係　PISTON, CRANKSHAFT

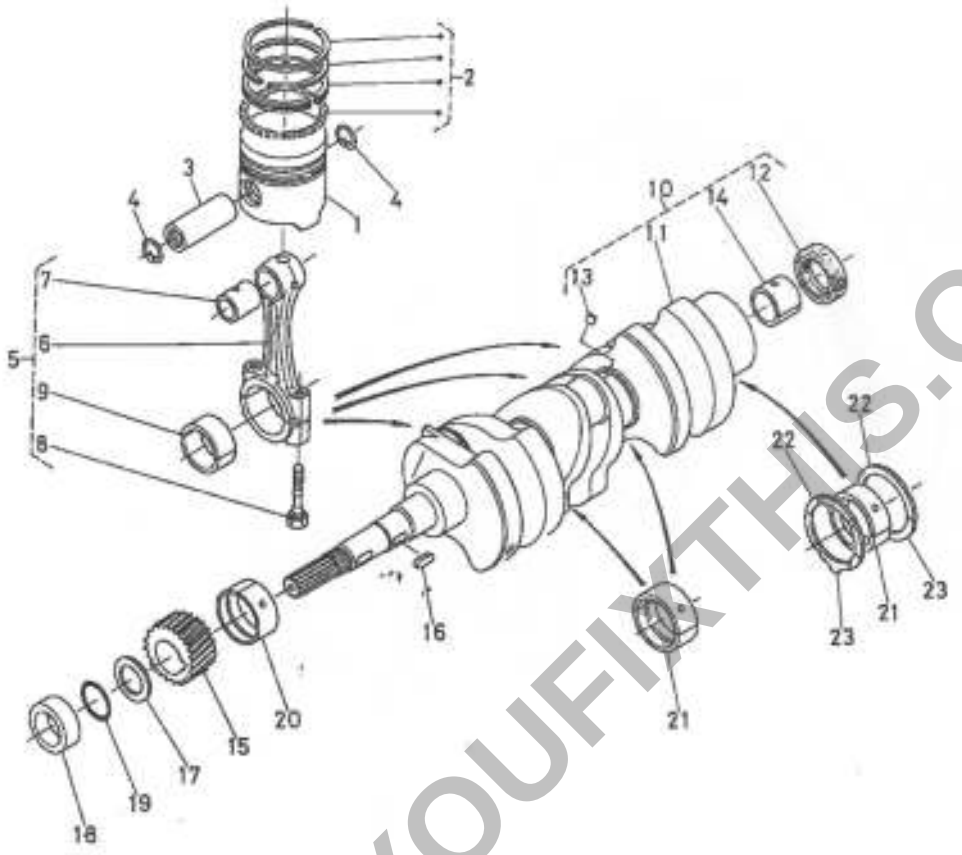



| 図番 Ref.No | コード No Code No | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15531−2111−2 | ピストン　第1，第3　シリンダ用 | PISTON | 2 | |
| 1 | 15531−2112−2 | ピストン　2　第2　シリンダ用 | PISTON 2 | 1 | |
| 2 | 15531−2105−1 | ピストン リング　アッシ | ASSY PISTON RING | 3 | |
| 3 | 15261−2131−1 | ピストン　ピン | PIN, piston | 3 | |
| 4 | 15261−2133−2 | ピストン　ピン　サークリップ | CIR-CLIP, piston pin | 6 | |
| 5 | 15531−2201−1 | コンロッド　アッシ | ASSY ROD, connecting | 3 | ⑤−⑨ |
| 6 | 15261−2211−2 | コンロッド | CONNECTING ROD | 3 | |
| 7 | 15261−2135−1 | ピストン　ピン　ブッシュ | BUSH, piston pin | 3 | |
| 8 | 15261−2214−1 | コンロッド　ボルト | BOLT, connecting rod | 6 | |
| 9 | 15531−2231−1 | クランクピン　メタル | METAL, crank pin | 6 | |
| 10 | 15531−2301−1 | クランク　ジク　コンプ | ASSY CRANKSHAFT | 1 | ⑩−⑭ |
| 11 | 15531−2311−1 | クランク　ジク | CRANKSHAFT | 1 | |
| 12 | 09400−14247 | オイル　シール | SEAL, oil | 1 | |
| 13 | 15131−0138−1 | ピン　プラグ | PLUG, pin | 3 | |
| 14 | 66521−1412−1 | ドライ　ベアリング | BEARING, dry | 1 | |
| 15 | 15261−2411−1 | クランク　ギヤー | GEAR, crank | 1 | |
| 16 | 05712−00515 | フェザ　キー | KEY, feather | 1 | |
| 17 | 15261−2331−1 | クランク　ジク　オイルスリンガ | OIL SLINGER | 1 | |
| 18 | 15261−2325−1 | クランク　ジク　カラー | COLLAR, crankshaft | 1 | |
| 19 | 04811−10220 | O リング | O RING | 1 | |
| 20 | 15261−2347−1 | クランク　ジク　メタル　1 | METAL, crankshaft 1 | 1 | |
| 21 | 15261−2348−1 | クランク　ジク　メタル　2 | METAL, crankshaft 2 | 6 | |
| 22 | 15261−2353−1 | サイド　メタル　1 | METAL, side 1 | 2 | |
| 23 | 15261−2354−1 | サイド　メタル　2 | METAL, side 2 | 2 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 1. トランスミッションケース関係　TRANSMISSION CASE

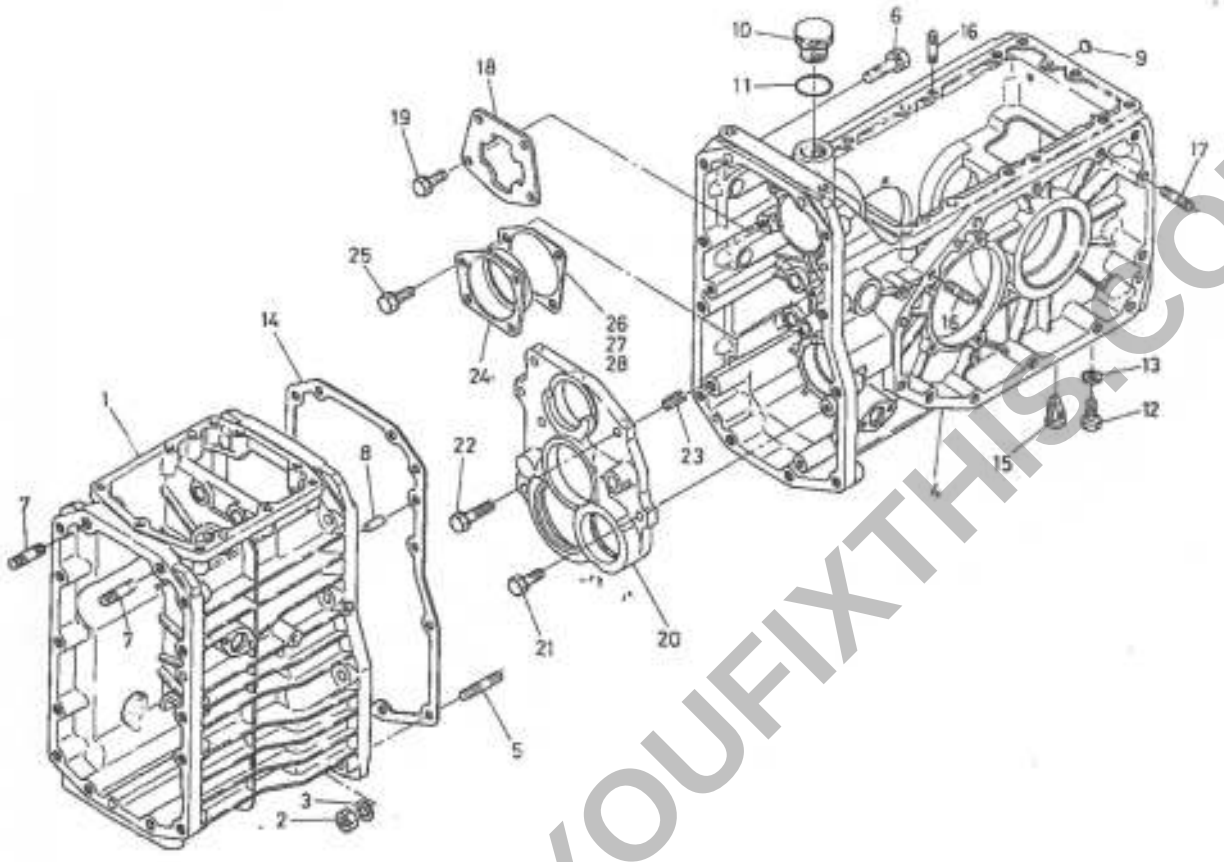



| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 67111−1154−1 | シム 1 | SHIM 1 | 1 | (0.2) |
| 27 | 67111−1155−1 | シム 2 | SHIM 2 | 1 | (0.5) |
| 28 | 67111−1156−1 | シム 3 | SHIM 3 | 1 | (0.8) |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 26. 銘板関係 NAME PLATE

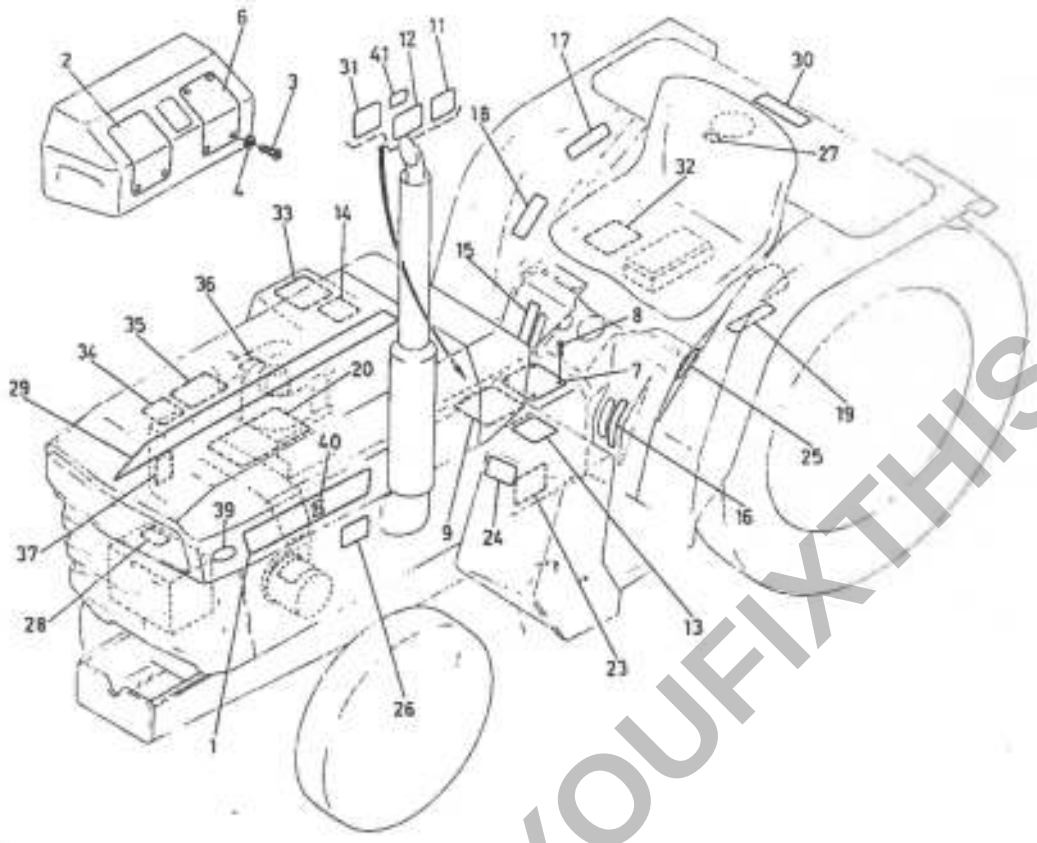



| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67111−4711−4 | ボンネット メイバン | LABEL, bonnet | 2 | |
| 2 | 67111−4715−2 | ケイキ ラベル ヒダリ | LABEL | 1 | |
| 3 | 03054−50510 | ナベ コネジ | SCREW, pan head | 6 | |
| 4 | 04512−50050 | バネ ザガネ | WASHER, spring | 6 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | 67111−4716−3 | ケイキ ラベル ミギ | LABEL | 1 | |
| 7 | 67111−4718−2 | シュヘンソク メイバン | MARK, speed change | 1 | 1600 |
| 7 | 67121−4718−3 | シュヘンソク メイバン | MARK, speed change | 1 | 1600DT |
| 8 | 54102−3441−1 | ポップ リベット | RIVET | 4 | |
| 9 | 67111−4719−2 | ウンテン チュウイ ラベル | LABET, running | 1 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | 67111−4724−1 | デフロック ラベル | LABEL, diff lock | 1 | |
| 12 | 67111−4725−1 | ブレーキ ロック ラベル | LABEL, brake | 1 | |
| 13 | 67111−4731−1 | デコンプ ラベル | COMP, LABEL, decompres | 1 | |
| 14 | 67111−4732−1 | エンジン テイシ ラベル | LABEL | 1 | |
| 15 | 67111−4735−2 | フクヘンソク ラベル | LABEL | 1 | |
| 16 | 67111−4736−1 | PTO ヘンソク ラベル | LABEL | 1 | |
| 17 | 66591−4716−1 | メイバン 6 | NAME PLATE | 1 | |
| 18 | 67111−4737−1 | コウシン ラベル | LABEL | 1 | 1600DT |
| 19 | 67121−4738−1 | ゼンリン キリカエ ラベル | LABEL | 1 | |
| 20 | 67111−4761−1 | ミッション オイル ラベル | LABEL | 1 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | 67111−4744−1 | クラッチ ロック ラベル | LABEL | 1 | 1600 |
| 24 | 67111−4757−1 | コッケンゴウカク ヒョウ | LABEL | | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 16. 爪変速フォーク関係　ROTARY SPEED CHANGE FORK

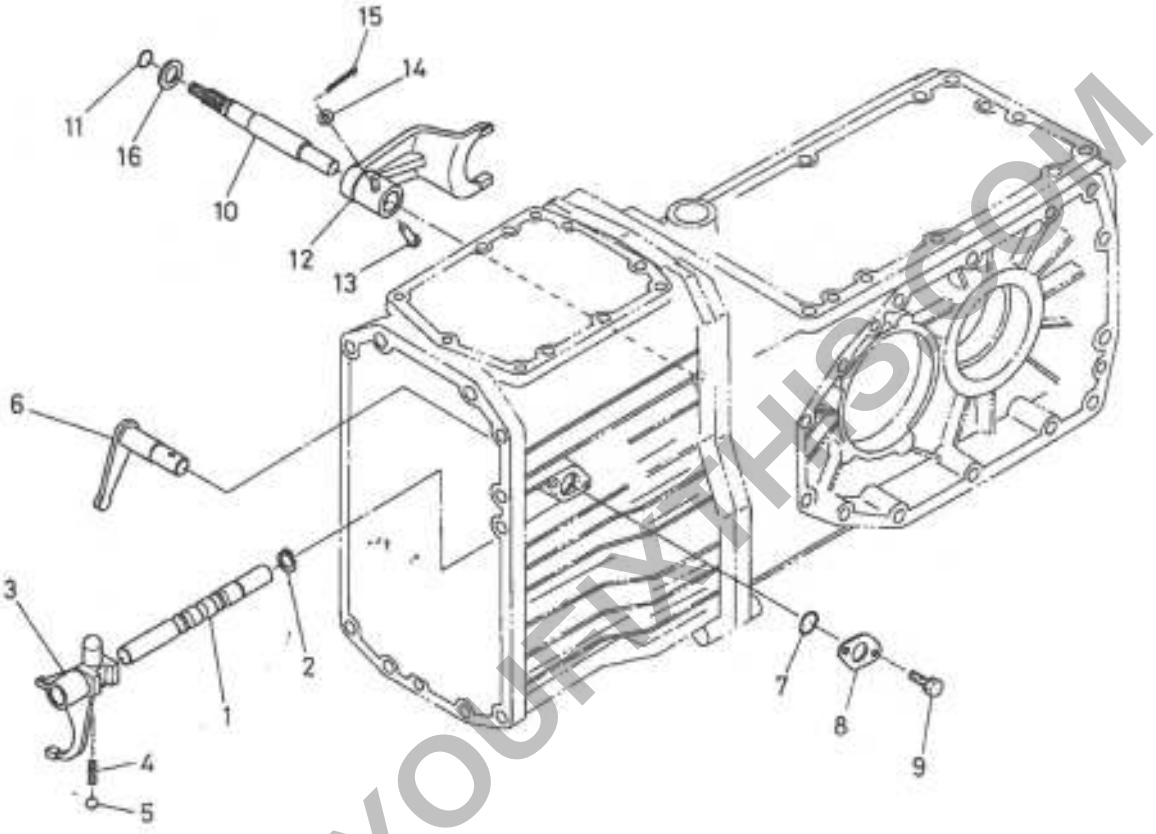


| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67111－1861－1 | ツメヘンソク　フォーク　ジク | SHAFT | 1 | |
| 2 | 04612－00140 | ジク　サークリップ | CIR-CLIP, external | 1 | |
| 3 | 67111－1862－5 | ツメヘンソク　シフト　フォーク | FORK | 1 | |
| 4 | 62231－1853－2 | ヘンソク　コテイ　スプリング | SPRING | 1 | |
| 5 | 07715－01605 | ボール | BALL | 1 | |
| 6 | 67111－1867－2 | ツメヘンソク　アーム | ARM | 1 | |
| 7 | 04811－00160 | O　リング | O RING | 1 | |
| 8 | 66591－1818－1 | フォーク　ロッド　オサエ　イタ　1 | HOLDER, fork rod | 1 | |
| 9 | 01202－50614 | ボルト | BOLT | 2 | |
| 10 | 67111－1911－3 | デフ　ロック　フォーク　ジク | SHAFT | 1 | |
| 11 | 04811－06100 | O　リング | O RING | 1 | |
| 12 | 67111－1913－2 | デフ　ロック　シフト　フォーク | FORK | 1 | |
| 13 | 67111－1914－2 | アタマ　ツキ　ピン | PIN, joint | 1 | |
| 14 | 04013－50060 | ヒラ　ザガネ | WASHER, plain | 1 | |
| 15 | 05511－51610 | ワリ　ピン | PIN, split | 1 | |
| 16 | 67111－1916－1 | カラー | COLLAR | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM


Download full manual at youfixthis.com

36. スカート関係…… 78
Skirt
37. バッテリ台関係…… 79
Battery Bracket
38. スイッチ関係…… 80
Switch
39. アワーメータ関係…… 81
Hour Meter
40. バッテリ関係…… 82
Battery
41. エアークリーナ関係…… 83
Air Cleaner
42. フューエルフィルタ関係…… 84
Fuel Filter
43. ラジエータ関係…… 85
Radiator
44. ミラー, PTOカバー関係 …… 87
Mirror, PTO Cover
〔1600〕
1. 前車軸関係…… 88
Front Axle
2. 前輪関係…… 90
Front Wheel
3. ウエイト関係…… 92
Weight
〔1600DT〕
1. 前車軸アーム関係…… 93
Front Axle Arm
2. ベベルギヤーケース関係…… 94
Bevel Gear Case
3. 前車軸ケース関係…… 95
Front Axle Case
4. ナックルアーム関係…… 96
Knuckle Arm
5. 前デフ関係…… 97
Front Differential
6. ベベルギヤー関係…… 98
Bevel Gear
7. ドライブシャフト関係…… 100
Drive Shaft
8. 前輪関係…… 101
Front Wheel
〔RS1300〕
1. ユニバーサルジョイント関係…… 102
Universal Joint
2. ベベルギヤーケース関係…… 103
Bevel Gear Case
3. 伝動軸関係…… 104
Drive Shaft
4. ロータリケースアーム関係…… 105
Rotary Case Arm
5. ロータリケース関係…… 106
Rotary Case
6. 爪軸関係…… 108
Blade Shaft
7. ロータリリフト関係…… 109
Rotary Lift
8. ロータリカバー関係…… 110
Rotary Cover
9. 後2輪ホルダ関係…… 111
Duplex Rear Wheel Holder
10. 後2輪関係…… 112
Duplex Rear Wheel
11. 後部カバー関係…… 113
Rear Cover
12. 銘板関係…… 114
Name Plate
〔RK1300〕
1. ユニバーサルジョイント関係…… 115
Universal Joint
2. 伝動軸関係…… 116
Drive Shaft
3. ロータリケース関係…… 117
Rotary Case
4. ロータリアーム関係…… 119
Rotary Arm
5. 爪軸関係…… 120
Blade Shaft
6. ロータリリフト関係…… 122
Rotary Lift
7. ロータリカバー関係…… 123
Rotary Cover
8. 後2輪ホルダ関係…… 124
Duplex Rear Wheel Holder
9. 後2輪関係…… 125
Duplex Rear Wheel
10. 後部カバー関係…… 125
Rear Cover
11. 銘板関係…… 127
Name Plate
〔1600-P, 1600DT-P〕
1. 3点リンク関係…… 128
3-Point Linkage

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 10. エンジンストップレバー関係　ENGINE STOP LEVER

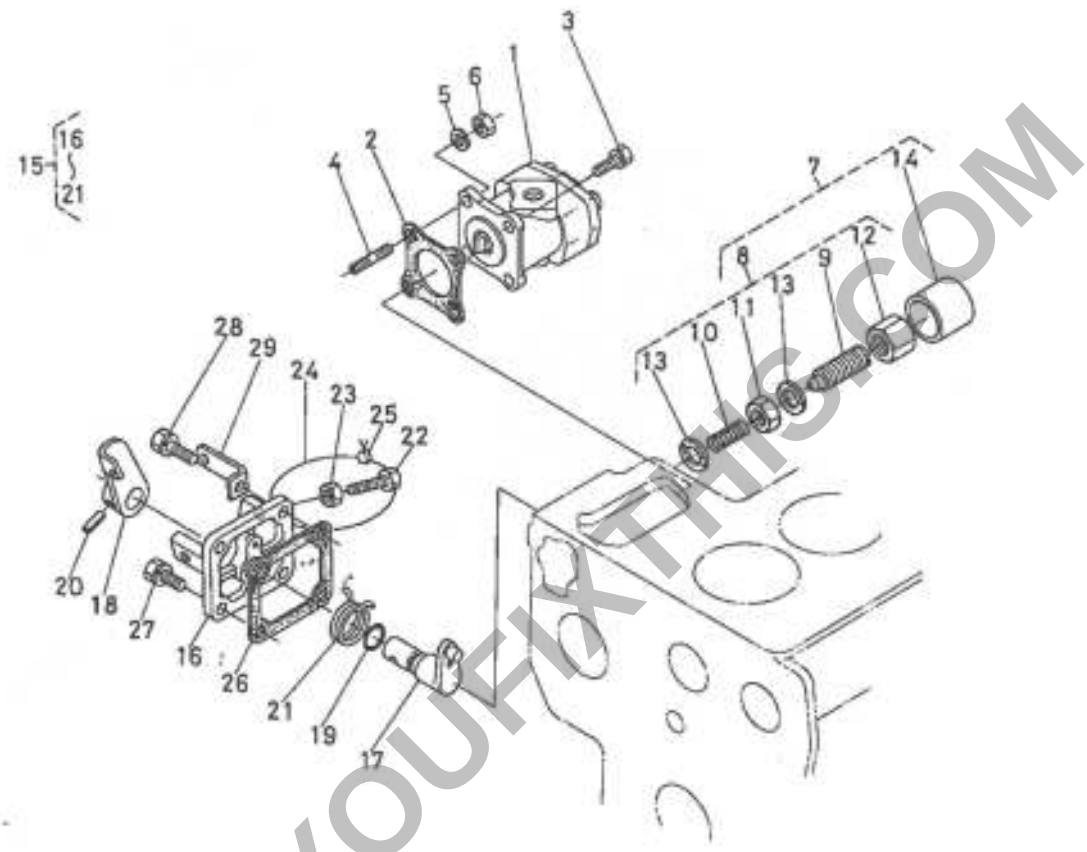



| 図番 Ref.No | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15231－0513－1 | ブレザ　パッキン | GASKET, breather | 1 | |
| 27 | 01023－50618 | ボルト | BOLT | 3 | |
| 28 | 01023－50620 | ボルト | BOLT | 1 | |
| 29 | 15531－5748－1 | ワイヤ　ホルダ | HOLDER, wire | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 2. カバー関係　COVER

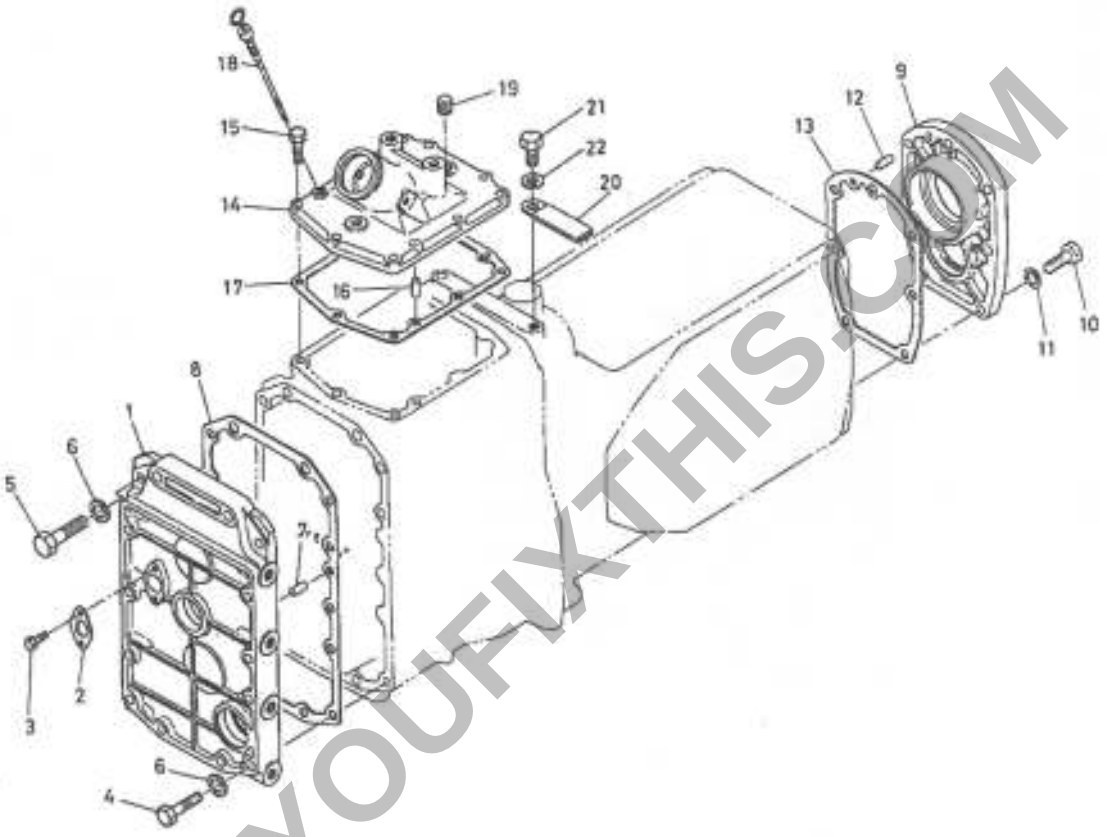



| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67111－1211－2 | マエ　カバー | COVER, front | 1 | |
| 2 | 67111－1212－1 | マワリドメイタ | PLATE, lock | 1 | |
| 3 | 01202－50614 | ボルト | BOLT | 2 | |
| 4 | 01153－51050 | ボルト | BOLT | 10 | |
| 5 | 01153－51030 | ボルト | BOLT | 2 | |
| 6 | 04512－50100 | バネ　ザガネ | WASHER, spring | 12 | |
| 7 | 05012－00818 | ヘイコウ　ピン | PIN, straight | 2 | |
| 8 | 67111－1213－1 | パッキン | GASKET | 1 | |
| 9 | 67111－1221－2 | ウシロ　カバー | COVER, rear | 1 | |
| 10 | 01150－51035 | ボルト | BOLT | 7 | |
| 11 | 04512－50100 | バネ　ザガネ | WASHER, spring | 7 | |
| 12 | 05012－00818 | ヘイコウ　ピン | PIN, straight | 1 | |
| 13 | 67111－1222－1 | パッキン | GASKET | 1 | |
| 14 | 67111－1241－6 | ジョウブ　カバー　マエ | COVER, case front | 1 | |
| 15 | 01120－50828 | ボルト | BOLT | 9 | |
| 16 | 05012－00818 | ヘイコウ　ピン | PIN, straight | 2 | |
| 17 | 67111－1242－2 | パッキン | GASKET | 1 | |
| 18 | 67111－1243－6 | オイル　ゲージ | GAUGE, oil | 1 | |
| 19 | 03312－10020 | プラグ | PLUG | 1 | |
| 20 | 37150－3446－1 | コードクランプ | CLAMP, cords | 1 | |
| 21 | 01120－51020 | ボルト | BOLT | 1 | |
| 22 | 04512－50100 | バネ　ザガネ | WASHER, spring | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 12. 後車軸, 後輪関係　REAR AXLE, REAR WHEEL

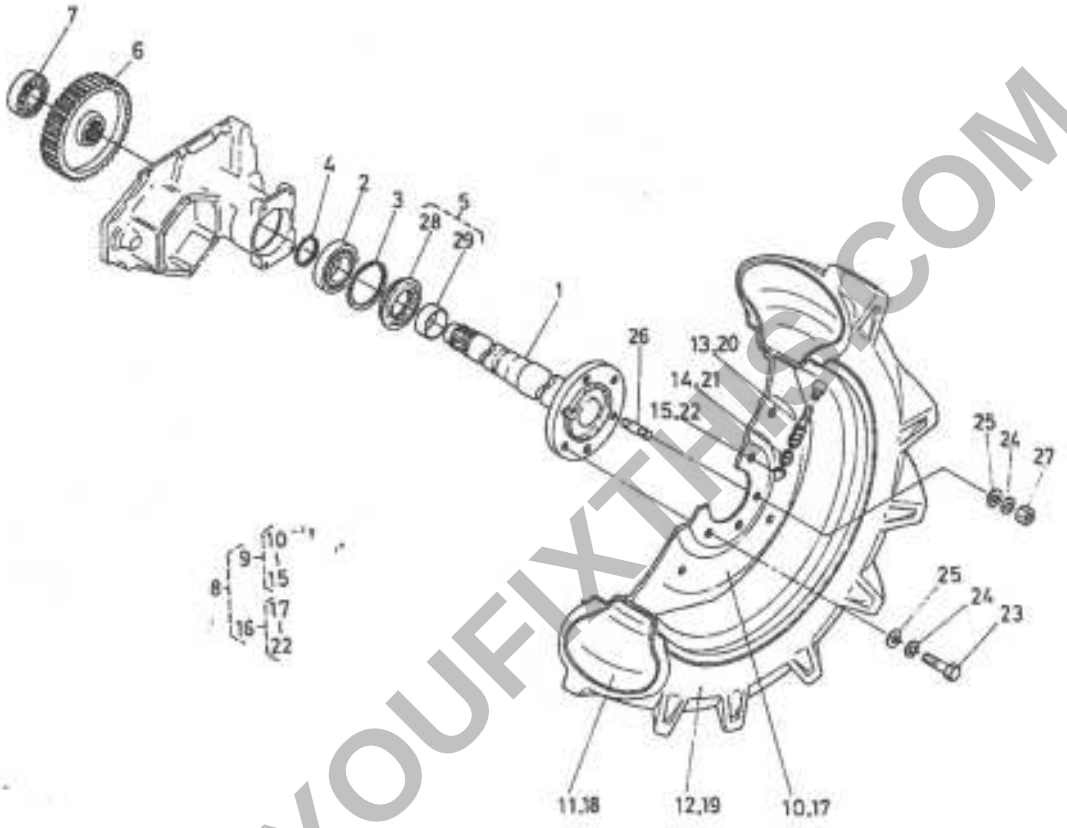



| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 32270−1165−1 | バルブ | VALVE | 1 | |
| 22 | 32270−1169−1 | バルブ キャップ | CAP, valve | 1 | |
| 23 | 01073−51635 | ボルト | BOLT | 8 | |
| 24 | 04512−50160 | バネ ザガネ | WASHER, spring | 12 | |
| 25 | 04011−50160 | ヒラ ザガネ | WASHER, plain | 13 | |
| 26 | 01517−5163−2 | スタッド | STUD | 4 | |
| 27 | 02076−50160 | ナット | NUT | 4 | |
| 28 | 67111−1715−1 | オイル シール | SEAL, oil | 2 | |
| 29 | 67111−1716−1 | スリーブ | SLEEVE | 2 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 22. レバー関係　LEVER

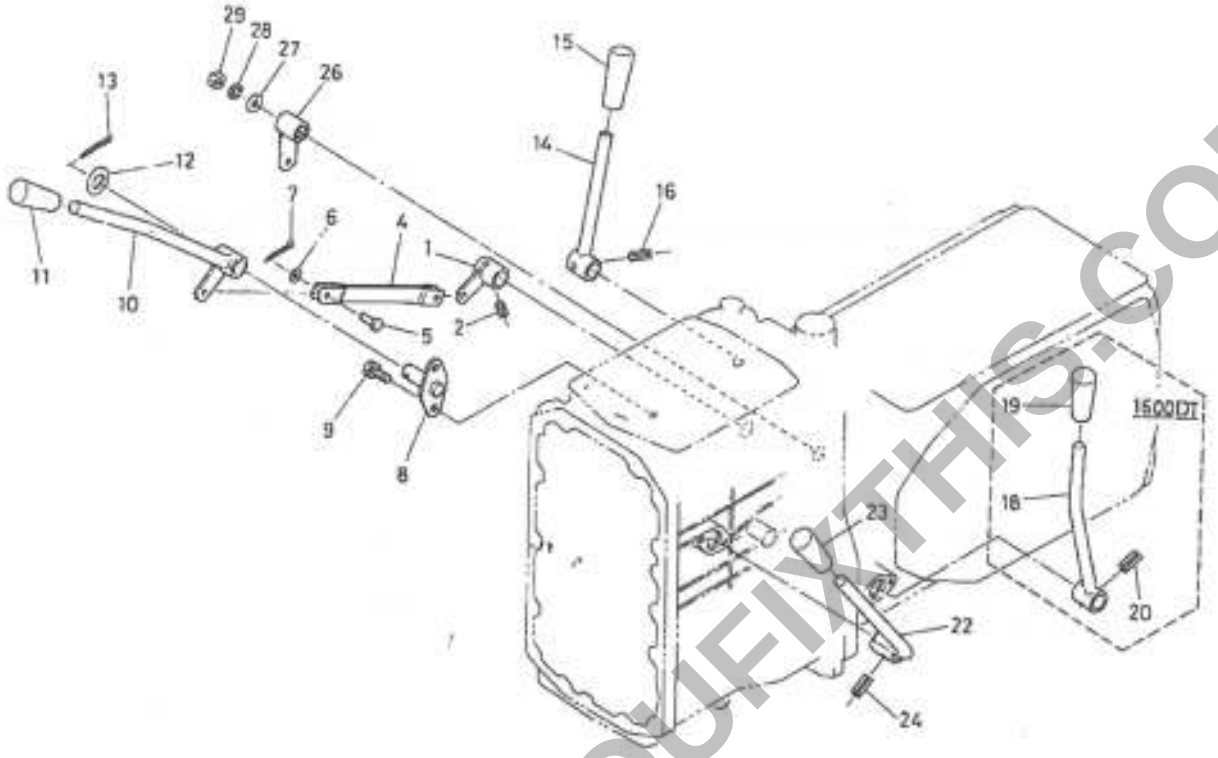



| 図番 Ref.No | コード No Code No | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 67111－4281－2 | デフロック　レバー | LEVER, diff lock | 1 | |
| 27 | 04013－50080 | ヒラ　ザガネ | WASHER, plain | 1 | |
| 28 | 04512－50080 | バネ　ザガネ | WASHER, spring | 1 | |
| 29 | 02114－50080 | ナット | NUT | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 30. シート関係　SEAT

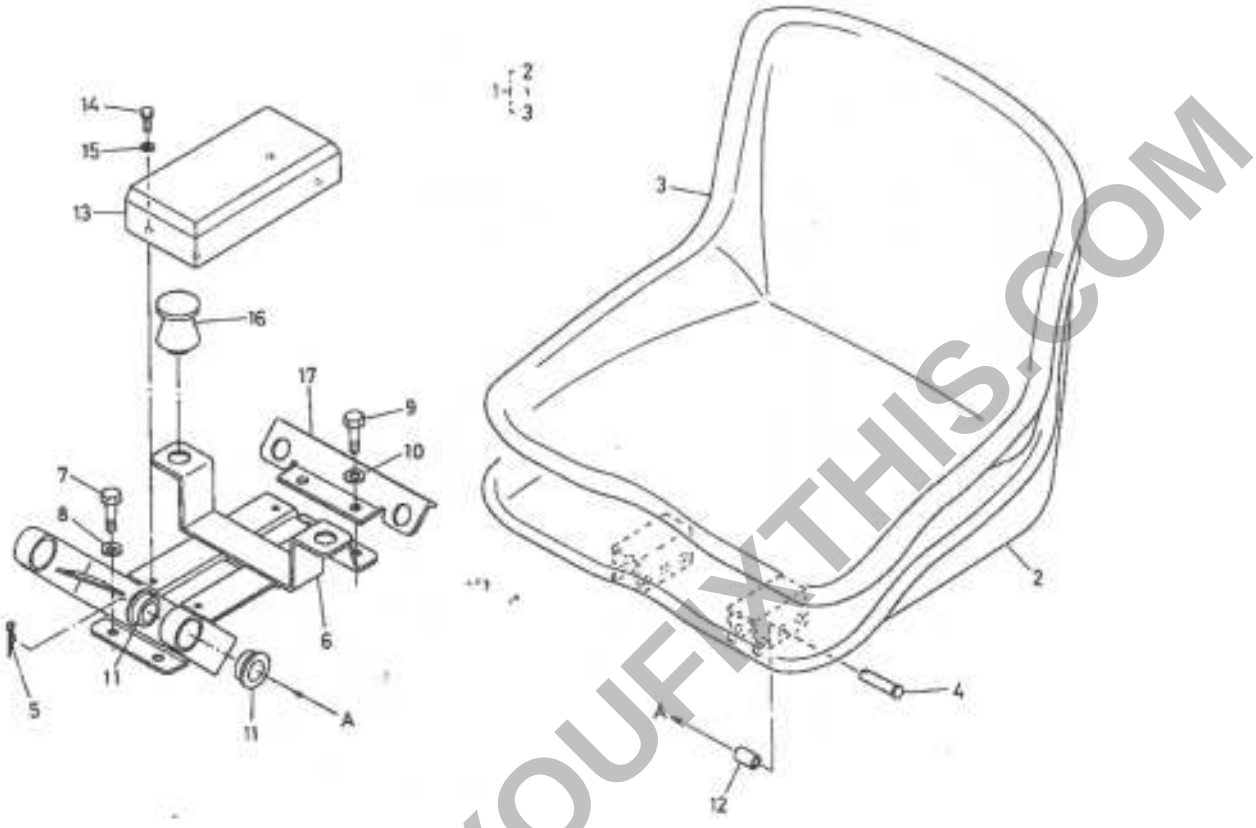



| 図番 Ref.No. | コード No. Code No. | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67111−5240−3 | シート アッシ | ASSY SEAT | 1 | ②, ③ |
| 2 | 67111−5241−3 | シート | SEAT | 1 | |
| 3 | 66711−4592−1 | シート カバー | COVER, seat | 1 | |
| 4 | 38240−2442−1 | アタマツキ ピン | PIN, joint | 2 | |
| 5 | 05515−51000 | スナップ ピン | PIN, snap | 2 | |
| 6 | 67111−5251−9 | シートウケ | SUPPORT, seat | 1 | |
| 7 | 01150−51025 | ボルト | BOLT | 2 | |
| 8 | 04512−50100 | バネ ザガネ | WASHER, spring | 2 | |
| 9 | 01150−51025 | ボルト | BOLT | 2 | |
| 10 | 04512−50100 | バネ ザガネ | WASHER, spring | 2 | |
| 11 | 66591−4154−1 | カンショウ ゴム | CUSHION | 4 | |
| 12 | 66591−4155−4 | カラー | COLLAR | 2 | |
| 13 | 54911−2156−2 | コウグバコ | CASE, tools | 1 | |
| 14 | 01202−50616 | ボルト | BOLT | 4 | |
| 15 | 04015−50060 | ヒラ ザガネ | WASHER, plain | 4 | |
| 16 | 32240−1844−2 | シート クッション | CUSHION, seat | 2 | |
| 17 | 67111−5252−1 | ネンリョウタンク ウケ | SUPPORT, fuel tank | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

## 43. ラジエータ関係　RADIATOR

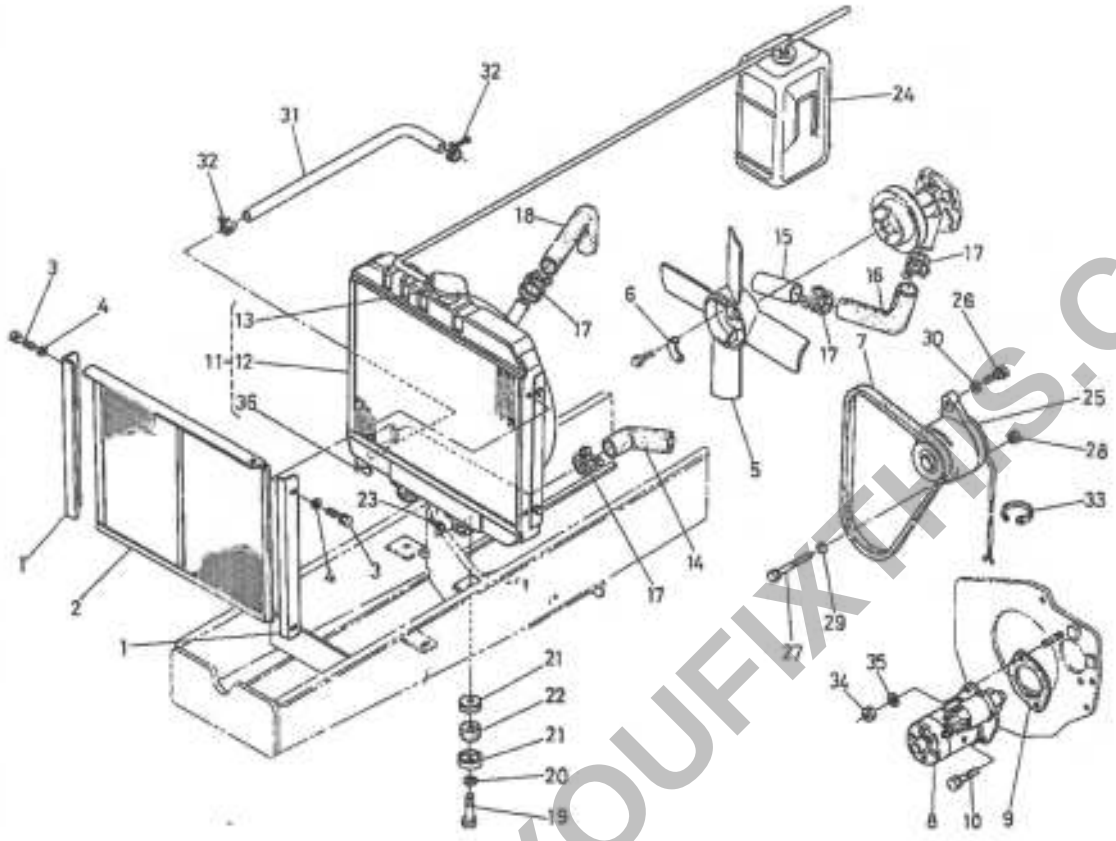


| 図番 Ref.No | コード No. Code No | 部品名称 | Description | 数量 Unit | 備考 Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67111−5351−3 | ボウジン　アミウケ | SUPPORT | 2 | |
| 2 | 67111−5352−2 | ボウジン　アミ | NET, radiator | 1 | |
| 3 | 01202−50612 | ボルト | BOLT | 4 | |
| 4 | 04013−50060 | ヒラ　ザガネ | WASHER, plain | 4 | |
| 5 | 15531−7411−1 | ファン | FAN | 1 | |
| 6 | 15131−7423−4 | ファン　ザガネ | WASHER, fan | 2 | |
| 7 | 15531−7253−1 | ファン　ベルト | BELT, fan | 1 | |
| 8 | 15231−6301−4 | スタータ　アッシ | ASSY STARTER | 1 | |
| 9 | 66591−5116−1 | パッキン | GASKET | 1 | |
| 10 | 01123−50840 | ボルト | BOLT | 1 | |
| 11 | 15531−7206−1 | ラジエータ　アッシ | ASSY RADIATOR | 1 | ⑫, ⑬, ㉟ |
| 12 | 15531−7211−1 | ラジエータ | RADIATOR | 1 | |
| 13 | 15272−7202−1 | キャップ　アッシ | ASSY CAP | 1 | |
| 14 | 15531−7285−1 | ウォータ　パイプ　1 | PIPE, water 1 | 1 | |
| 15 | 15531−7286−1 | ウォータ　パイプ　2 | PIPE, water 2 | 1 | |
| 16 | 15531−7287−1 | ウォータ　パイプ　3 | PIPE, water 3 | 1 | |
| 17 | 15261−7278−2 | バンド | BAND | 6 | |
| 18 | 15531−7294−1 | ウォータ　パイプ　4 | PIPE, water 4 | 1 | |
| 19 | 67111−5871−1 | ラジエータ　トリツケ　ボルト | BOLT, radiator stopper | 2 | |
| 20 | 04013−50100 | ヒラ　ザガネ | WASHER, plain | 2 | |
| 21 | 15111−7220−2 | ザガネ | WASHER | 4 | |
| 22 | 15111−7218−1 | クッション | CUSHION | 2 | |
| 23 | 05515−51000 | スナップ　ピン | PIN, snap | 2 | |
| 24 | 15531−7240−3 | リザーブタンク　アッシ | ASSY TANK | 1 | |
| 25 | 15531−6401−3 | ダイナモ　アッシ | ASSY DYNAMO | 1 | |

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

# PREVIEW ONLY

You're viewing 12 of 107 pages

## The full manual includes:

- All 107 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

**GET FULL MANUAL NOW**

**Kubota 1600, 1600DT Parts Catalog**

**Scan or click anywhere**
**youfixthis.com**

*Click anywhere on this page to get the full manual*