シリンダブロック


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備
1	719325-01560	シリンダブロック ASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
5	124060-01050	・プラグ	・PLUG PT1/8	2			
6	119260-02020	・ボルト (メタルキャップ)	・BOLT	6			
11	27221-060100	・ウチコミプラグ 6X10	・PLUG 6X10	1			
12	119265-01250	・サラガタプラグ 40	・PLUG 40	1			
13	27241-100000	・ワンガタプラグ 10	・PLUG 10	2			
14	27241-250000	・ワンガタプラグ 25	・PLUG 25	3			
15	27241-300000	・ワンガタプラグ 30	・PLUG 30	1			
16	119260-02800	・メインベアリング(YSM)	・MAIN BEARING	3			
19	119260-02930	・スラストメタル(YSM)	・THRUST BEARING	2			
22	119266-02410	・ブッシュ	・BUSH	1			
23	26106-060122	・ツバボルト M 6X 12	・BOLT M 6X 12 PLATED	2			
24	119266-01200	ヘッドボルト	STUD, CYL. HEAD	10			
25	119309-01330	ヘッドガスケット	GASKET, CYL. HEAD	1			
26	719260-02870	メインベアリング 025	MAIN BEARING US=0.25	3		(1)	アンダーサイズ(U.S

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7640
2TNE68-ETBA

1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK

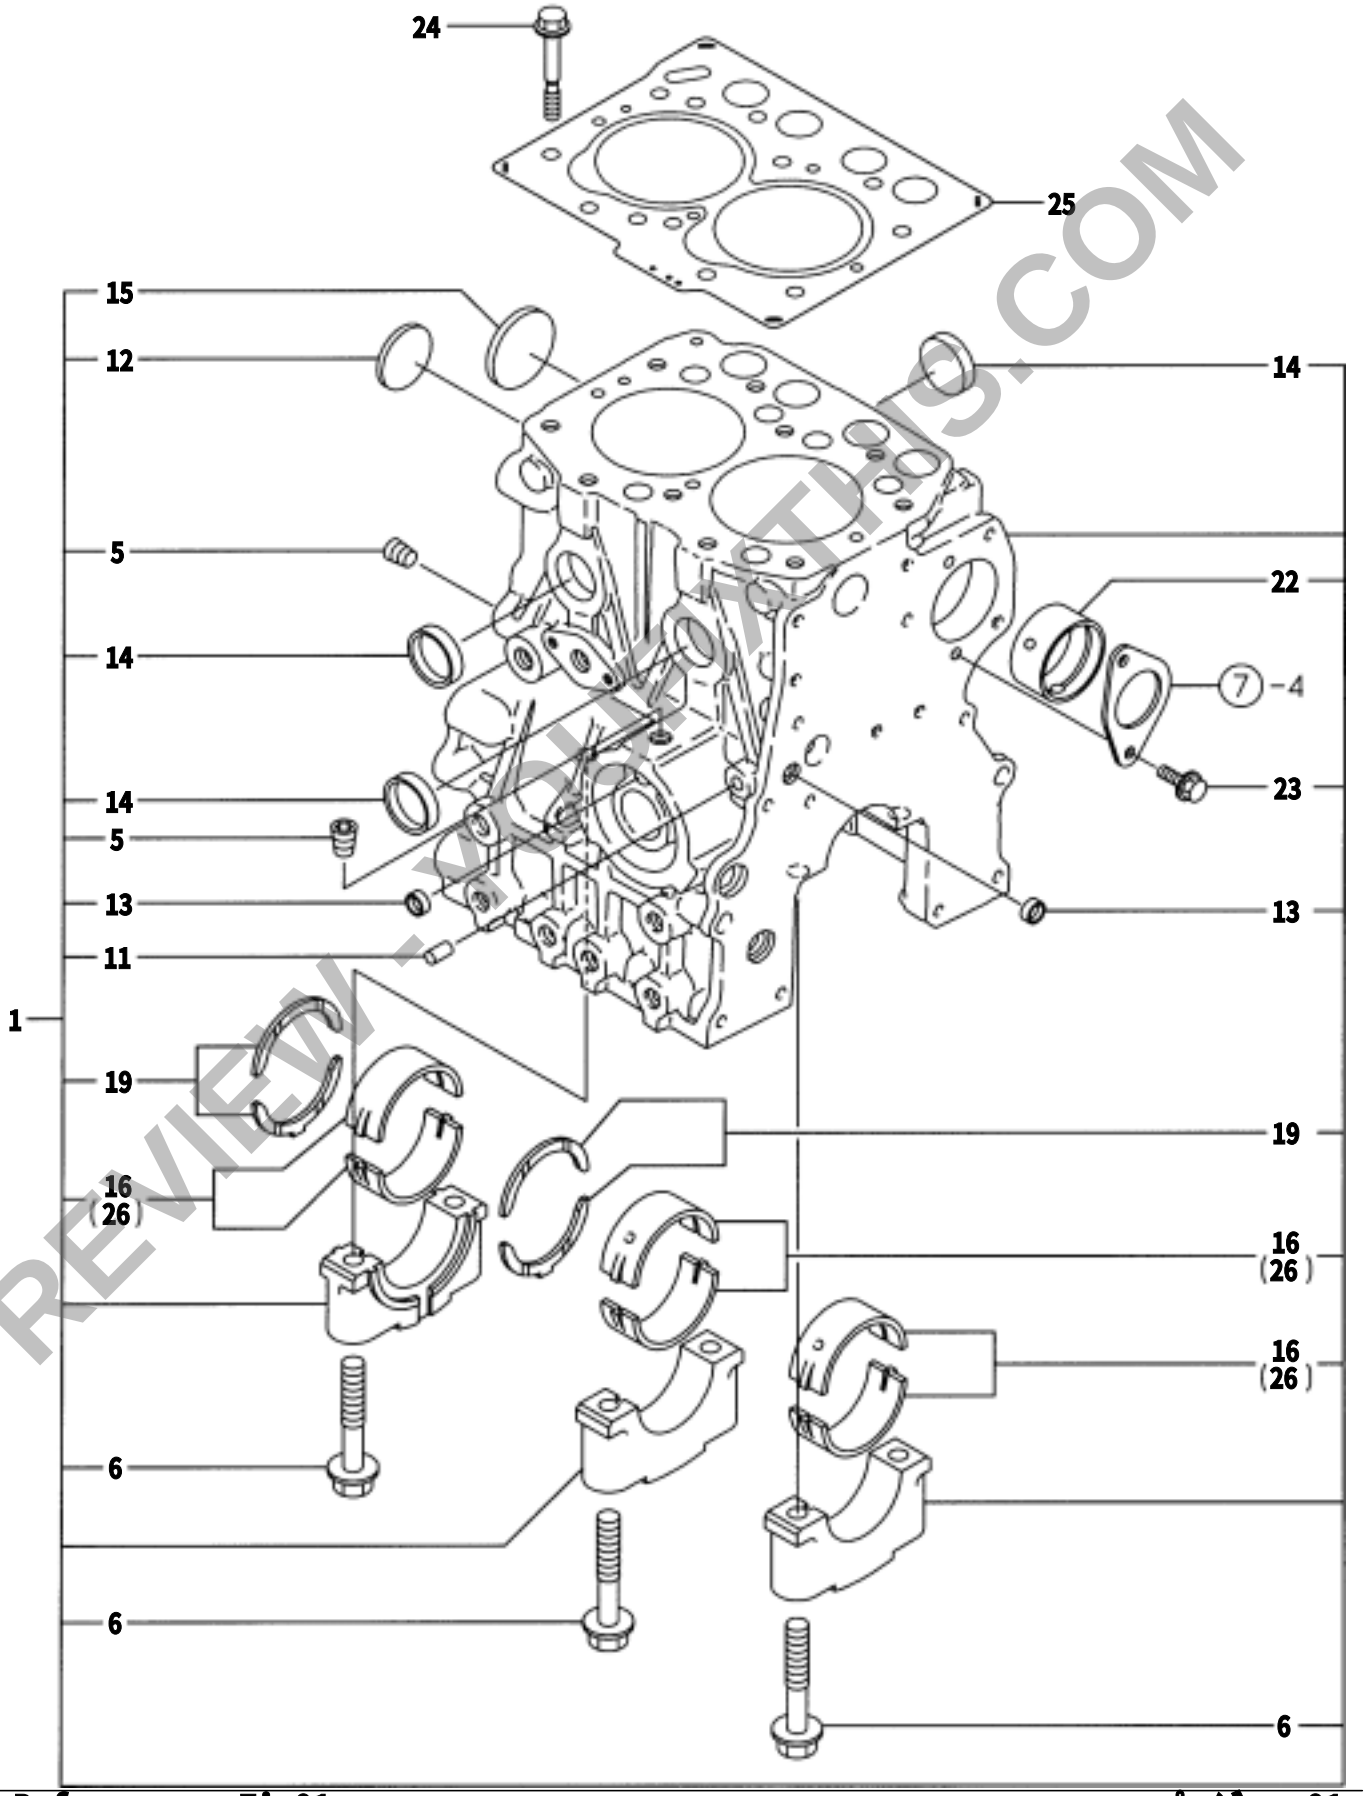


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y0007640
2TNE68-ETBA

11 FOフンシャポンプ
FUEL INJECTION PUMP

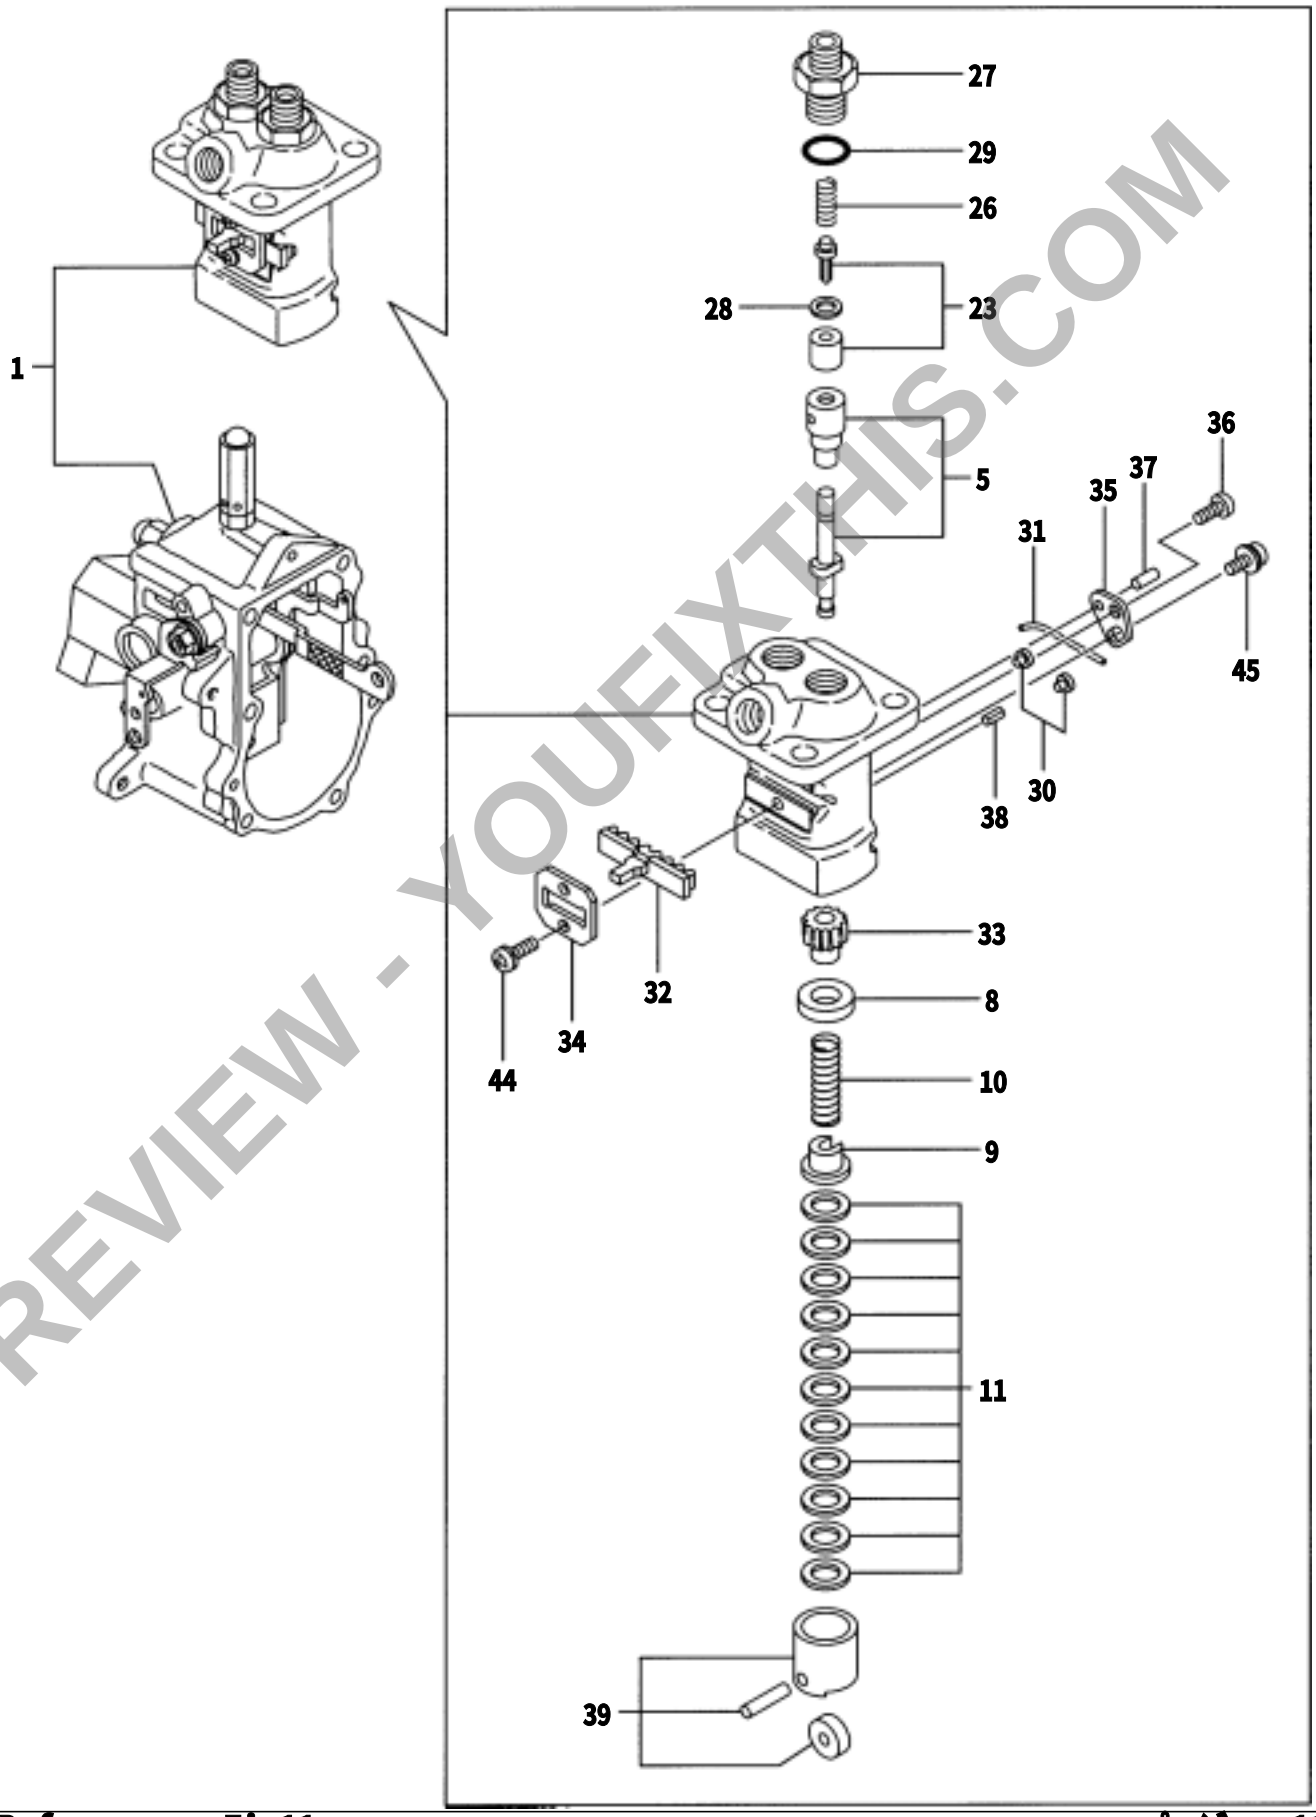

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7640
2TNE68-ETBA

16 ジェネレータ GENERATOR



PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Blurred on purpose. The manual you buy has this page in full quality.

Download full manual at youfixthis.com

目次 CONTENTS

(PC NO.YOOD7640)

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーション LOCATION
1	シリンダ゛ブ゛ロック	CYLINDER BLOCK	1A02
2	キ゛ヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイルハウシ゛ング゛ & オイルパ゛ン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダ゛ヘツト゛ & ホ゛ンネツト	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユウキマニホールト゛ & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホールト゛ & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシヤフト & クト゛ウキ゛ヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	クランクシヤフト & ピ゛ストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A09
9	LOシステム	LUB.OIL SYSTEM	1A10
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A11
11	FOフンシヤポ゛ンプ゛	FUEL INJECTION PUMP	1A12
12	カ゛バ゛ナ	GOVERNOR	1A13
13	FOフンシヤヘ゛ン	FUEL INJECTION VALVE	1A14
14	FOフイルタ	FUEL FILTER	1A15
15	スターテイング゛モータ	STARTING MOTOR	1A16
16	シ゛エネレータ	GENERATOR	1B01
17	コウク゛ & パ゛ツキンセツト	TOOL & GASKET SET	1B02

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ DESCRIPTION	PC NO.	ｺｳﾓｸ GRP.	ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾛｹｰｼｮﾝ LOC.NO.
XM17878	ｶﾌﾟﾗ	YOOD7640	16	9	1B01		SCREW, VALVE				
	COUPLER					105010-11230	ｱｼﾞﾔｽﾀ(ﾍﾝｽｷﾏ)	YOOD7640	4	34	1A05
XM27436	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ #NSK6201ZZC3	YOOD7640	16	5	1B01	105225-44790	ﾎﾞｳｼﾞﾝｷｬｯﾌﾟ(ﾌｧﾝｹｰｽ)	YOOD7640	16	21	1B01
	BALL BEARING						CAP				
				16	1B01	105340-59190	ｶﾝﾂｷﾞﾃﾎﾞﾙﾄ CMP	YOOD7640	13	39	1A14
XM36410	ｸﾗﾝﾌﾟ	YOOD7640	16	8	1B01		BOLT ASSY				
	CLAMP					105546-51330	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	YOOD7640	11	26	1A12
XM42927	ｼｬﾌﾄ	YOOD7640	16	13	1B01		SPRING, DELIV. VALVE				
	SHAFT					106383-44720	ｶﾝｶｸﾄｳ	YOOD7640	16	17	1B01
XM47549	ﾜｯｼｬ	YOOD7640	16	14	1B01		SPACER				
	WASHER					106383-44730	ｻﾞｶﾞﾈ	YOOD7640	16	18	1B01
XM72174	ﾌﾟｰﾘ	YOOD7640	16	12	1B01		WASHER				
	PULLEY					110250-55610	ﾘﾃｰﾆﾝｸﾞﾘﾝｸﾞ	YOOD7640	14	7	1A15
XM72701	ｶﾗｰ	YOOD7640	16	15	1B01		RING, RETAINING				
	COLLAR									23	1A15
XM82099	ﾌﾗｲﾎｲﾙ CMP	YOOD7640	16	10	1B01	114250-11120	ﾊﾞﾙﾌﾞｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	YOOD7640	4	20	1A05
	FLYWHEEL ASSY						SPRING, VALVE				
XM82110	ﾌﾗｲﾎｲﾙ	YOOD7640	16	11	1B01	114250-11180	ﾍﾞﾝﾊﾞﾈｵｻｴ	YOOD7640	4	21	1A05
	FLYWHEEL						RETAINER, SPRING				
XM91967	ﾌﾟﾚｰﾄ CMP	YOOD7640	16	2	1B01	114250-39450	ﾕｱｽｲｯﾁ (0.5KG)	YOOD7640	9	28	1A10
	PLATE ASSY						SWITCH,(0.5KG)L.O.				
XM91968	ﾌﾟﾚｰﾄ	YOOD7640	16	3	1B01	114250-53130	ｼｰﾄ(ﾉｽﾞﾙｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	YOOD7640	13	10	1A14
	PLATE						SEAT, NOZZLE SPRING				
XM91969	ｽﾃｰﾀ	YOOD7640	16	4	1B01	114250-53400	ｼﾑ CMP	YOOD7640	13	12	1A14
	STATOR						SHIM PACK				
XYSPS4008	ﾜｯｼｬｾﾂﾄﾈｼﾞ	YOOD7640	16	7	1B01	114371-77110	ｱｰﾏﾁｬｰ	YOOD7640	15	5	1A16
	SCREW						ARMATURE				
X2114560130	ｼﾌﾄﾚﾊﾞｰｷｯﾄ	YOOD7640	15	2	1A16	114371-77140	ﾘﾔｶﾊﾞｰ ASSY	YOOD7640	15	6	1A16
	LEVER KIT, SHIFT						COVER ASSY, REAR				
X2114715500	ﾋﾟﾆｵﾝｽﾄｯﾊﾟｰSET	YOOD7640	15	3	1A16	114371-77160	ﾌﾞﾗｼﾎﾙﾀﾞｰ	YOOD7640	15	7	1A16
	STOPPER SET, PINION						HOLDER ASSY, BRUSH				
X2114811000	ｽﾗｽﾄﾜｯｼｬｰ KIT	YOOD7640	15	4	1A16	114371-77170	ﾀﾞｽﾄｶﾊﾞｰｷｯﾄ	YOOD7640	15	11	1A16
	WASHER KIT, THRUST						COVER KIT, DUST				
101304-59020	ｶﾝﾂｷﾞﾃ(ｶﾀｸﾁ 12	YOOD7640	13	38	1A14	114371-79040	ﾌﾞﾗｯｼｭ(-)	YOOD7640	15	8	1A16
	JOINT 12, PIPE						BRUSH (-)				
101720-55750	6ｶｸﾌﾟﾗｸﾞ 6(ｴｱｰﾇｷ	YOOD7640	14	27	1A15	114371-79050	ﾌﾞﾗｯｼｭ(+)	YOOD7640	15	9	1A16
	PLUG 6						BRUSH (+)				
102103-55520	Oﾘﾝｸﾞ(ｵｵｲ	YOOD7640	14	6	1A15	114371-79060	ﾌﾞﾗｼｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	YOOD7640	15	10	1A16
	O-RING						SPRING, BRUSH				
				22	1A15	114371-79070	ﾎﾞﾙﾄ 6X 37	YOOD7640	15	17	1A16
104200-55321	ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	YOOD7640	14	2	1A15		BOLT M 6X 37				
	VALVE, TAPER					118400-03060	ｼﾞｮｲﾝﾄ(ﾌﾞﾘｰｻﾞ	YOOD7640	4	53	1A05
				18	1A15		JOINT, BREATHER				
104200-55330	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ(ﾃｰﾊﾟﾊﾞﾙﾌﾞ	YOOD7640	14	3	1A15	119000-59560	FOﾓﾄﾞｼｶﾝ	YOOD7640	13	52	1A14
	SPRING, TAPER VALVE						PIPE, FUEL RETURN				
				19	1A15	119131-18320	ｳｪｺﾐﾎﾞﾙﾄ M8*22	YOOD7640	6	5	1A07
104200-55341	ﾊﾝﾄﾞﾙ(FOｺｯｸ	YOOD7640	14	20	1A15		BOLT M 8X 22				
	HANDLE, COCK					119209-35030	Oﾘﾝｸﾞ P11	YOOD7640	9	26	1A10
104200-55750	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ 4(FOｺｯｸﾊﾝﾄﾞﾙ	YOOD7640	14	13	1A15		O-RING				
	SCREW M 4								17	25	1B02
				28	1A15	119209-42140	Oﾘﾝｸﾞ G 35	YOOD7640	10	19	1A11
104200-92350	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ(ｻｼｶｴｼｷ	YOOD7640	17	30	1B02		O_RING,COVER_THERMOS				
	DRIVER, SCREW								17	22	1B02
105010-11230	ｱｼﾞﾔｽﾀ(ﾍﾝｽｷﾏ)	YOOD7640	4	30	1A05	119225-35300	ﾁｮｳｱﾂﾍﾝ CMP	YOOD7640	9	16	1A10

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

CWｼｽﾃﾑ

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	互換性 R	備考
1	119260-42002	CWﾎﾟﾝﾌﾟ CMP	PUMP ASSY, C.WATER	1			
10	119225-42320	・ O-ﾘﾝｸﾞ	・ O-RING	1			
12	119260-42021	ﾊﾟｯｷﾝ(CW-P	GASKET, C.W.	1			
13	26106-080452	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	3			
14	119256-42290	Vﾍﾞﾙﾄ(ｺｸﾞ 33.5	V-BELT 33.5	1			
15	119256-42360	Vﾌﾟｰﾘ(CW-P	V-PULLEY	1			
16	119233-44740	ﾌｧﾝ(D=290*UH	FAN (D=290)	1			
17	171009-44760	ｽﾍﾟｰｻ (ﾌﾞﾗｯｸ:12)	SPACER	1			
18	26106-060302	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 30	BOLT M 6X 30 PLATED	4			
19	119209-42140	Oﾘﾝｸﾞ G 35	O_RING,COVER_THERMOS	1			
20	119256-49530	ｶﾊﾞｰ(ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	COVER, THERMOSTAT	1			
21	119289-49800	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ	THERMOSTAT,82 DEG	1			
22	26106-060162	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 16	BOLT M 6X 16 PLATED	1			
23	26106-060552	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 6X 55	BOLT M 6X 55 PLATED	1			
24	171056-49120	ﾄﾞﾚﾝﾌﾟﾗｸﾞ	PLUG, DRAIN	1			
25	124250-49351	ｽｲｵﾝｾﾝｻｰ	THERMOMETER	1			
26	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1			
27	121450-42450	ﾌﾟﾗｸﾞ M16	PLUG M16	1			
28	124465-44950	ﾊﾟｯｷﾝ16	GASKET 16	1			
29	119325-44521	ﾗｼﾞｴｰﾀ CMP	RADIATOR	1			
31	119325-44560	・ ﾊﾟｯｷﾝ	・ PK	2			
32	119325-44570	・ ｼｭﾗｳﾄﾞ	・ SHROUD, RADIATOR	1			
33	121250-44590	・ ｸﾗﾝﾌﾟ	・ CLAMP	2			
34	129107-44590	・ ｷｬｯﾌﾟ(RAD 0.9KG/CM2	・ CAP, RADIATOR	1			
35	121492-59090	・ FO-T (L=650	・ PIPE, FUEL OIL	1			
36	26014-060122	・ ﾎﾞﾙﾄ(ﾋﾗ+ﾊﾞﾈ 6X 12	・ BOLT M 6X 12	4			
37	23010-038000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 38	CLAMP 38	4			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 7 of 46 pages

The full manual includes:

- All 46 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB108 2TNE68-ETBA, TB108, 2TNE68-ETBA Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual