
パーツカタログの見方

1．このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2．部品変更は、予告なく行うことがあります。
3．パーツカタログリスト様式

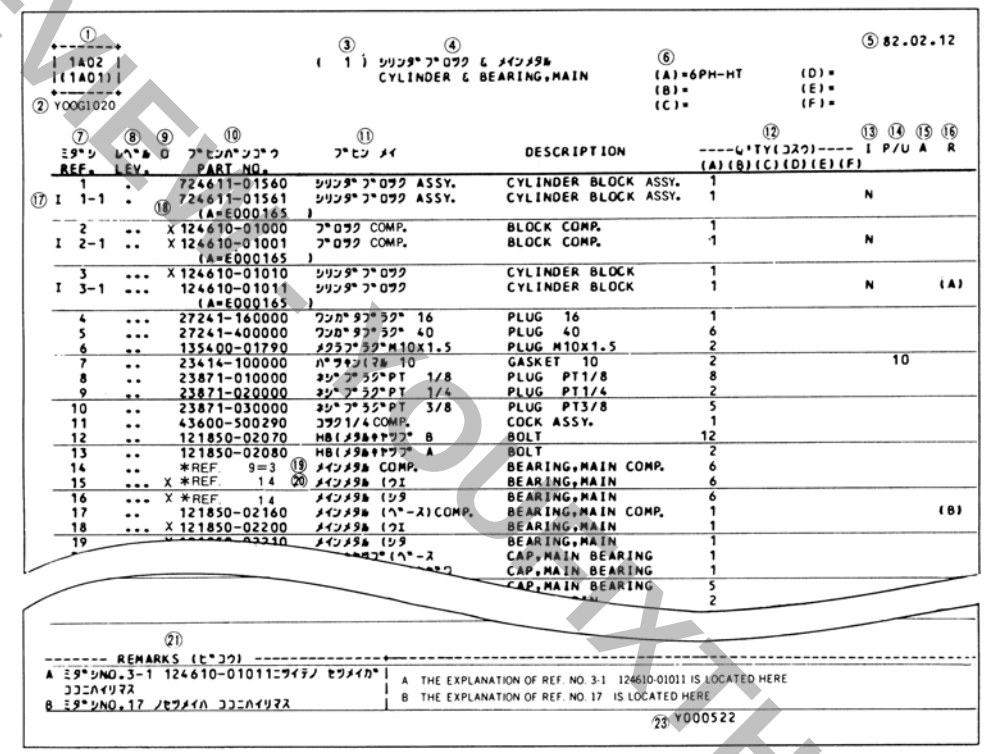

① 1A02 (1A01)
② Y00G1020
③ (1) シリンダブロック & メインメタル
CYLINDER & BEARING,MAIN
④ 82.02.12
⑤ (A)=6PH-HT (D)= (B)= (E)= (C)= (F)=


⑥ REF.	⑦ LEV.	⑧	⑨ Q	⑩ PART NO.	⑪ DESCRIPTION	⑫ Q'TY (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	⑬ I	⑭ P/U	⑮ A	⑯ R
1	.			724611-01560	CYLINDER BLOCK ASSY.	1									
⑰ I 1-1	.			724611-01561 (A=E000165)	CYLINDER BLOCK ASSY.	1							N		
2	..		X	124610-01000	BLOCK COMP.	1									
I 2-1	..		X	124610-01001 (A=E000165)	BLOCK COMP.	1							N		
3	...		X	124610-01010	CYLINDER BLOCK	1									
I 3-1	...			124610-01011 (A=E000165)	CYLINDER BLOCK	1							N		(A)
4	...			27241-160000	PLUG 16	1									
5	...			27241-400000	PLUG 40	6									
6	..			135400-01790	PLUG M10X1.5	2									
7	..			23414-100000	GASKET 10	2							10		
8	..			23871-010000	PLUG PT1/8	8									
9	..			23871-020000	PLUG PT1/4	2									
10	..			23871-030000	PLUG PT3/8	5									
11	..			43600-500290	COCK ASSY.	1									
12	..			121850-02070	BOLT	12									
13	..			121850-02080	BOLT	2									
14	..			*REF. 9=3	⑲ BEARING,MAIN COMP.	6									
15	...		X	*REF. 14	⑳ BEARING,MAIN	6									
16	...		X	*REF. 14	BEARING,MAIN	6									
17	..			121850-02160	BEARING,MAIN COMP.	1									(B)
18	...		X	121850-02200	BEARING,MAIN	1									
19					BEARING,MAIN	1									
					CAP,MAIN BEARING	1									
					CAP,MAIN BEARING	1									
					CAP,MAIN BEARING	5									
						2									

㉑ REMARKS (ヒコウ)

A ミダシNO.3-1 124610-01011ニツイテノ セツメイカ ココニハイリマス
B ミダシNO.17 ノセツメイハ ココニハイリマス

A THE EXPLANATION OF REF. NO. 3-1 124610-01011 IS LOCATED HERE
B THE EXPLANATION OF REF. NO. 17 IS LOCATED HERE

㉓ Y000522

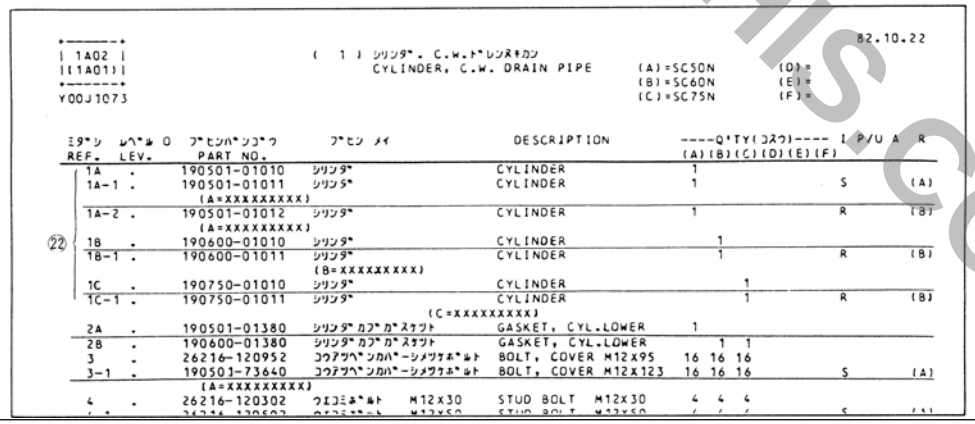

① 1A02 (1A01)
② Y00J1073
③ (1) シリンダ. C.W.ドレンヌキカン
CYLINDER, C.W. DRAIN PIPE
④ 82.10.22
⑤ (A)=SC50N (D)= (B)=SC60N (E)= (C)=SC75N (F)=

⑥ REF.	⑦ LEV.	⑧	⑨ Q	⑩ PART NO.	⑪ DESCRIPTION	⑫ Q'TY (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	⑬ I	⑭ P/U	⑮ A	⑯ R
1A	.			190501-01010	CYLINDER	1									
1A-1	.			190501-01011 (A=XXXXXXXXX)	CYLINDER	1							S		(A)
1A-2	.			190501-01012 (A=XXXXXXXXX)	CYLINDER	1							R		(B)
㉒ 1B	.			190600-01010	CYLINDER		1								
1B-1	.			190600-01011 (B=XXXXXXXXX)	CYLINDER		1						R		(B)
1C	.			190750-01010	CYLINDER			1							
1C-1	.			190750-01011 (C=XXXXXXXXX)	CYLINDER			1					R		(B)
2A	.			190501-01380	GASKET, CYL.LOWER	1									
2B	.			190600-01380	GASKET, CYL.LOWER		1	1							
3	.			26216-120952	BOLT, COVER M12X95	16	16	16							
3-1	.			190501-73640 (A=XXXXXXXXX)	BOLT, COVER M12X123	16	16	16					S		(A)
4	.			26216-120302	STUD BOLT M12X30	4	4	4							
				24244-120502	STUD BOLT M12X50	/	/	/					S		(A)

PREVIEW ONLY
YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

目　次
INDEX

(001)　エンジン部　ENGINE

名称 Description	Fig No.
シリンダブロック CYLINDER BLOCK	Fig. 1
ギヤケース GEAR HOUSING	Fig. 2
マウンティングフランジ&オイルパン MOUNTING FLANGE & OIL SUMP	Fig. 3
シリンダヘッド&ボンネット CYLINDER HEAD & BONNET	Fig. 4
キュウキマニホールド&エアクリーナ SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	Fig. 5
ハイキマニホールド&サイレンサ EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	Fig. 6
カムシャフト&クドウギヤ CAMSHAFT & DRIVE GEAR	Fig. 7
クランクシャフト&ピストン CRANKSHAFT & PISTON	Fig. 8
LOシステム LUB. OIL SYSTEM	Fig. 9
CWシステム COOLING WATER SYSTEM	Fig. 10
FOフンシャポンプ FUEL INJECTION PUMP	Fig. 11
ガバナ GOVERNOR	Fig. 12
FOフンシャベン FUEL INJECTION VALVE	Fig. 13
FOパイプ FUEL PIPES	Fig. 14
スターティングモータ STARTING MOTOR	Fig. 15
ジェネレータ GENERATOR	Fig. 16
パッキンセット (オプション) GASKET SET (OPTIONAL)	Fig. 17

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

部品番号順索引表

当パーツカタログに記載されている総ての部品を部品番号順（使用場所別）に収録してあります。

部品番号により目的の部品がどの部分に使用されているかを知る場合にご活用下さい。


PARTS INDEX

All parts of this Parts Catalog is arranged by Part No. order (depending on the spot where the part is used).
If you want to know by Part No. where your object part is used, please use this Parts Catalog.

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D4551
3TNA72L-UTBZ

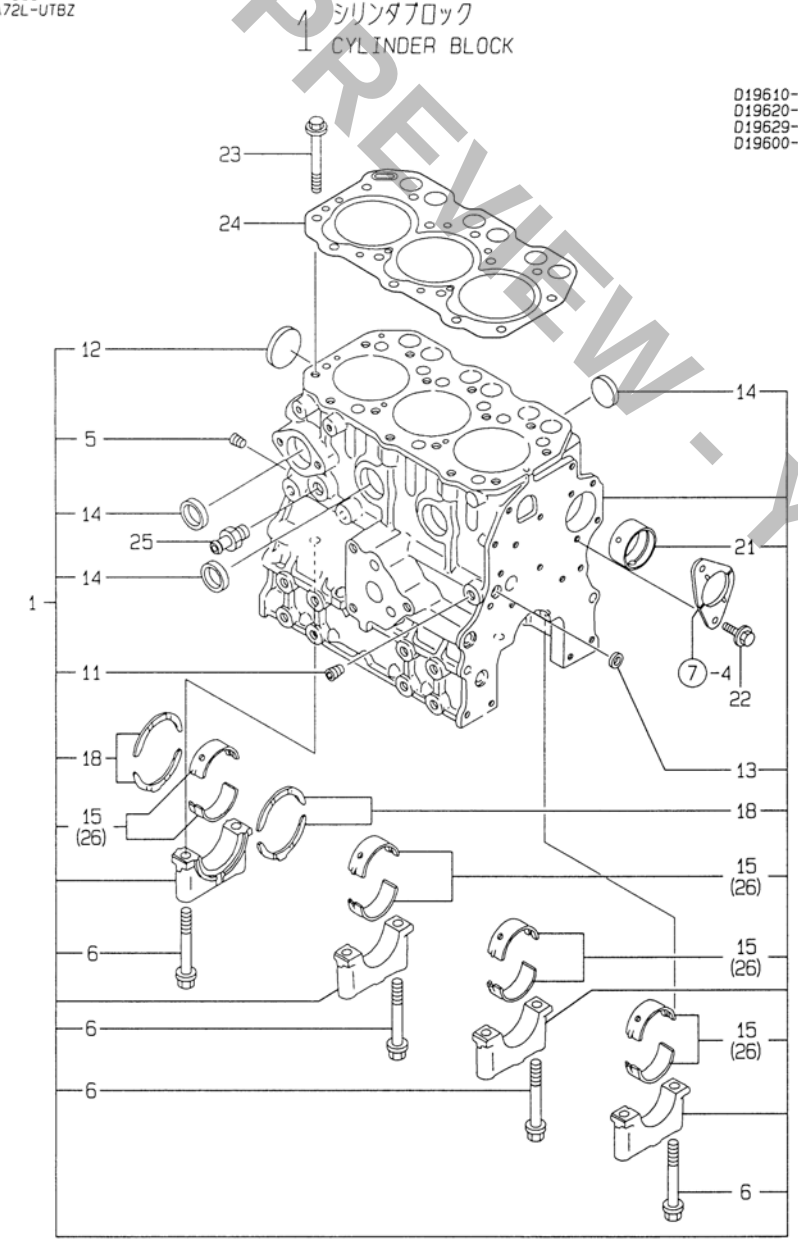

94.08.04

1B02	(1)	シリンダブロック	
(1B01)		CYLINDER BLOCK	(A)=3TNA72L-UTBZ(D)=
			(B)= (E)=
			(C)= (F)=

Y00D4551

ミタ゛シ REF.	レヘ゛ル LEV.	0	フ゛ヒンハ゛ンコ゛ウ PART NO.	フ゛ヒン メイ	DESCRIPTION	----Q'TY(コスウ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.		719610-01561	シリンタ゛フ゛ロック CMP	BLOCK ASSY, CYLINDER	1									
5	..		119600-01050	ネシ゛フ゜ラク゛ PT1/4(シスミ	PLUG PT1/4	1									
6	..		119620-02020	ホ゛ルト (メタルキャツフ゜	BOLT	8									
11	..		23871-010000	ネシ゛フ゜ラク゛PT 1/8	PLUG PT1/8,SCREW	1									
12	..		27231-450000	サラカ゛タフ゜ラク゛ 45	PLUG 45	1									
13	..		27241-120000	ワンカ゛タフ゜ラク゛ 12	PLUG 12	1									
14	..		27241-300000	ワンカ゛タフ゜ラク゛ 30	PLUG 30	6									
15	..		719620-02800	メインヘ゛アリング゛	MAIN BEARING	4									
18	..		719620-02930	スラストヘ゛アリング゛	BEARING, THRUST	2									
21	..		119620-02410	フ゛ツシング゛	BUSH, CAMSHAFT	1									
22	.		26106-060122	ツハ゛ホ゛ルト M 6X 12	BOLT M 6X 12 PLATED	2									
23	.		119620-01200	ヘツト゛ホ゛ルト	BOLT, CYLINDER HEAD	14									
24	.		119610-01340	ヘツト゛カ゛スケツト	GASKET, CYL. HEAD	1									(G)
I 24- 1	.		119620-01342 (A=E84242	ヘツト゛カ゛スケツト(ノンアス))	GASKET, (NON-ASB.)	1								R	(G)
25	.		121550-49111	シ゛ヨイント PT1/4	JOINT PT1/4	1									
26	.		719620-02870	メインメタル(0.25US	MAIN BEARING US=0.25	4									(1)

------- REMARKS (ヒ゛コウ) ----------

(1) アンタ゛ーサイス゛(U.S=0.25)フ゛ヒンタ゛ス.
(G) コウモクNO.17 ノ ミタ゛シNO.1,1-1 ニテ セツトハンハ゛イシマス.

(1) UNDER-SIZE(U.S=0.25)PART.
(G) THESE PARTS ARE SOLD BY FIG.17, REF.NO.1,1-1.


Y032160

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D4551
3TNA72L-UTBZ

8 クランクシャフト & ピストン
8 CRANKSHAFT & PISTON

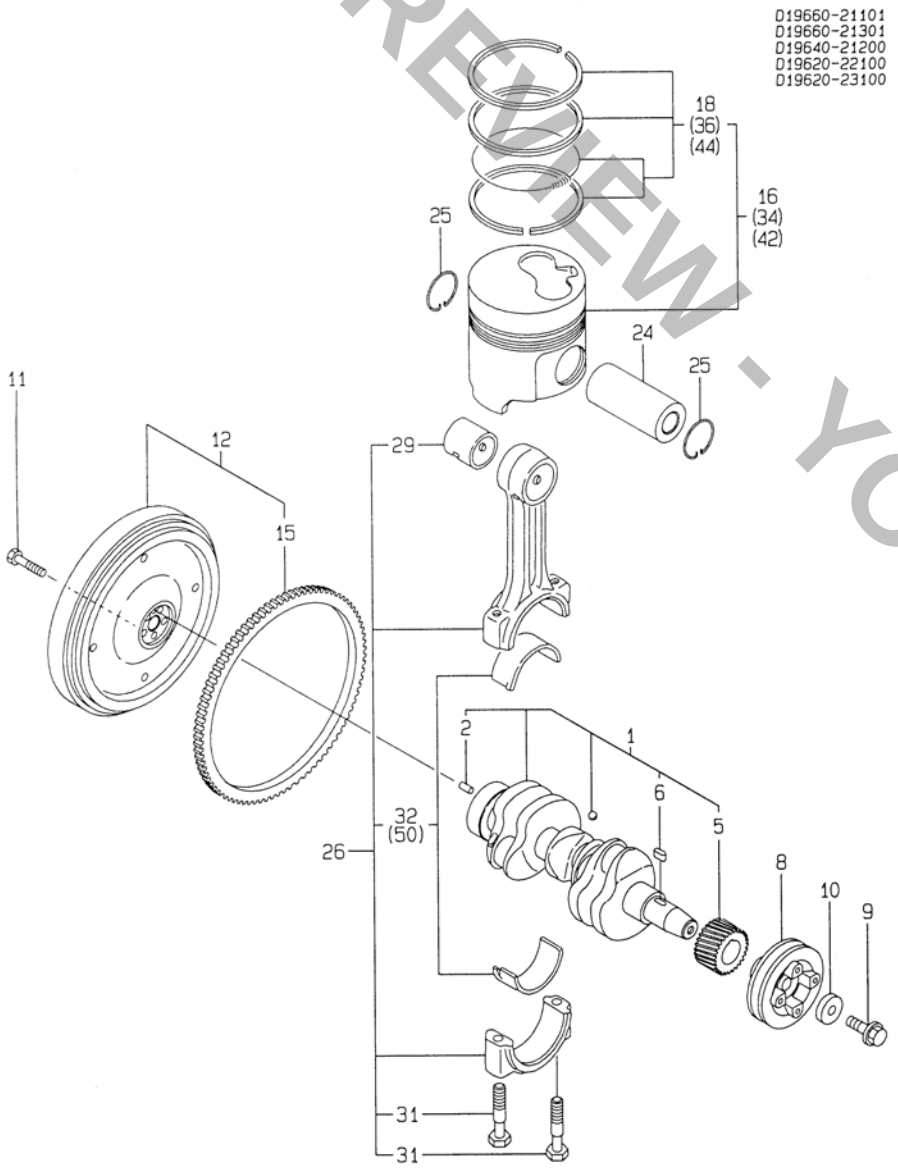

94.08.04

1B09 (1B01)	(8) クランクシャフト & ピストン CRANKSHAFT & PISTON	(A)=3TNA72L-UTBZ (B)= (C)=	(D)= (E)= (F)=

Y00D4551

REF.	LEV.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I P/U A R
1	.	719660-21700	CRANKSHAFT ASSY	1						
2	..	129100-01580	PARALLEL PIN 8X16	1						
5	..	119660-21201	GEAR, CRANKSHAFT	1						
6	..	22512-040120	KEY 4X 12	1						
8	.	119660-21651	V-PULLEY	1						
9	.	119621-21680	BOLT M12X1.25,FLANGE	1						
10	.	119620-21941	WASHER	1						
11	.	121111-21501	BOLT, FLYWHEEL	5						
12	.	119640-21590	FLYWHEEL ASSY	1						
15	..	119865-21600	GEAR, RING	1						
16	.	119620-22090	PISTON W/RINGS	3						
18	..	719620-22500	RING SET	3						
24	.	119620-22300	PIN, PISTON	3						
25	.	22252-000210	CIRCLIP 21	6						
26	.	719620-23100	ROD ASSY, CONNECTING	3						
29	..	119620-23910	BUSH, PISTON PIN	3						(1)
31	..	105225-23200	BOLT, ROD	6						
32	..	719620-23600	BEARING, CRANKPIN	3						
34	.	119620-22900	PISTON W/RING OS=.25	3						(2)
36	..	119620-22950	RING SET O.S=0.25	3						(2)
42	.	119620-22920	PISTON W/RING OS=0.5	3						(3)
44	..	119620-22970	RING SET O.S=0.5	3						(3)
50	.	719620-23610	BEARING,PIN U.S=0.25	3						(4)

------- REMARKS (ﾋﾞｺｳ) -------

(1) ホヨウ ブヒンデス.	(1) REPAIR PART.
(2) オーバーサイス(O.S=0.25)ブヒンデス.	(2) OVER-SIZE(O.S=0.25)PART.
(3) オーバーサイス(O.S=0.50)ブヒンデス.	(3) OVER-SIZE(O.S=0.50)PART.
(4) アンダーサイス(U.S=0.25)ブヒンデス.	(4) UNDER-SIZE(U.S=0.25)PART.

Y032167


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D4551
3TNA72L-UTBZ

11 FOフンシャポンプ
11 FUEL OIL INJECTION PUMP

719632-51330

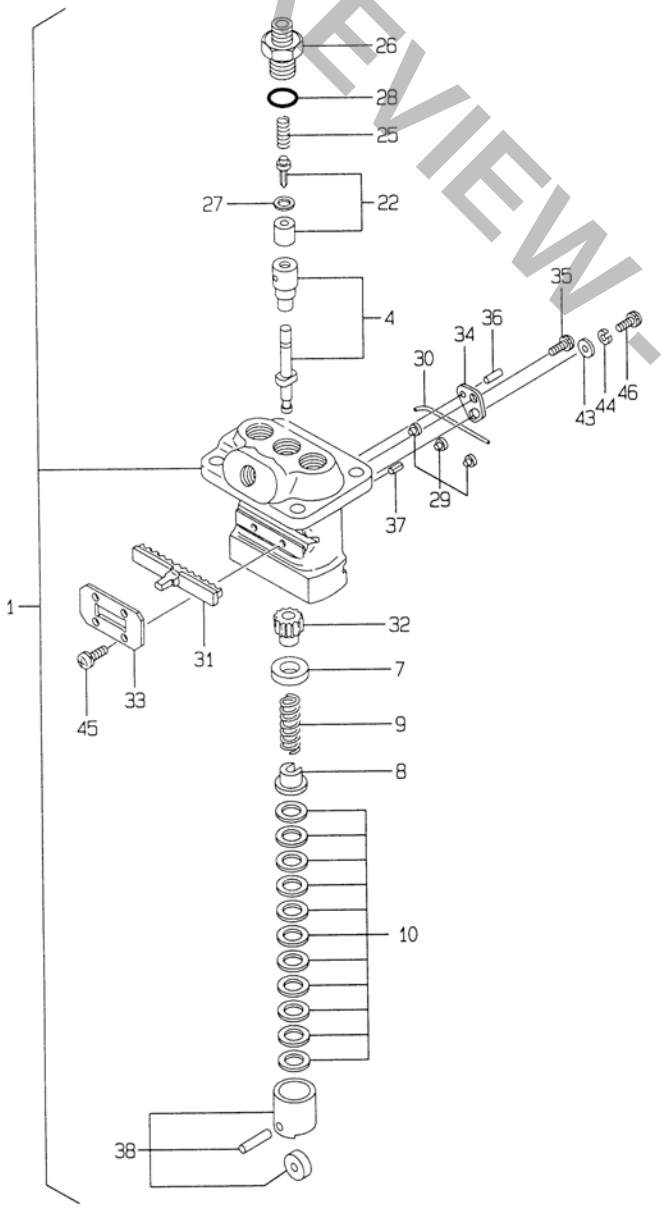

94.08.04

1B12 (1B01)	(11)	FOフンシャポンプ FUEL INJECTION PUMP	(A)=3TNA72L-UTBZ(D)= (B)= (E)= (C)= (F)=

Y00D4551

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- I P/U A R (A)(B)(C)(D)(E)(F)
1	.	719621-51100	FOﾎﾟﾝﾌﾟ	PUMP ASSY, F.INJECT.	1
4	..	119620-51101	ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ ﾊﾞﾚﾙ CMP	PLUNGER W/BARREL	3
7	..	119620-51170	ﾊﾞﾈｳｹ A	RETAINER	3
8	..	119620-51180	ﾊﾞﾈｳｹ B	RETAINER	3
9	..	119620-51190	SP(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	SPRING, PLUNGER	3
10	..	119620-51250	ｼﾑ CMP	SHIM PACK	3
22	..	119620-51300	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞ CMP	VALVE W/SEAT, DELIV.	3
25	..	105546-51330	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	SPRING, DELIV. VALVE	3
26	..	119620-51340	ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾙﾀﾞｰ	HOLDER, DELIV. VALVE	3
27	..	119620-51350	PK(ﾃﾞﾘﾍﾞﾘ	GASKET, DELIVERY	3
28	..	119620-51370	Oﾘﾝｸﾞ	O-RING	3
29	..	119620-51450	ｶﾞｲﾄﾞﾋﾟﾝｰｽ(ﾀﾍﾟｯﾄ	GUIDE, PLUNGER	3
30	..	119620-51461	ﾋﾟﾝ	PIN	1
31	..	119660-51500	ﾗｯｸ	RACK	1
32	..	119620-51510	ﾋﾟﾆｵﾝ	PINION	3
33	..	119660-51530	ﾗｯｸｵｻｴ	RETAINER, RACK	1
34	..	119620-51650	FOﾁｮｳｾｲﾌﾟﾚｰﾄ	PLATE	2
35	..	119620-51660	FOﾁｮｳｾｲﾈｼﾞ	SCREW	2
36	..	119620-51670	FOﾁｮｳｾｲﾋﾟﾝ(-51650 ﾍ	PIN	2
37	..	119620-51680	ﾋﾟﾝ(ﾍﾞﾚﾙｲﾁｷﾞﾒ	PIN	1
38	..	119620-51700	ﾀﾍﾟｯﾄ CMP	TAPPET ASSY	3
43	..	22137-040000	ｻﾞｶﾞﾈ(ﾐｶﾞｷ 4	WASHER 4, POLISHED	2
44	..	22217-040000	ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 4	SPRING WASHER 4	2
45	..	26022-040082	ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈ4X 8	SCREW M 4X 8	4
46	..	26587-040102	ﾊﾞｲﾝﾄﾞﾈｼﾞ(+ｱﾅ 4X10	SCREW M 4X 10	2

Y032170


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D4551
3TNA72L-UTBZ

10 CWシステム
COOLING WATER SYSTEM

D19621-42120
D19629-42300
D19632-44400
D19631-49200
D19632-49610
D19632-93140

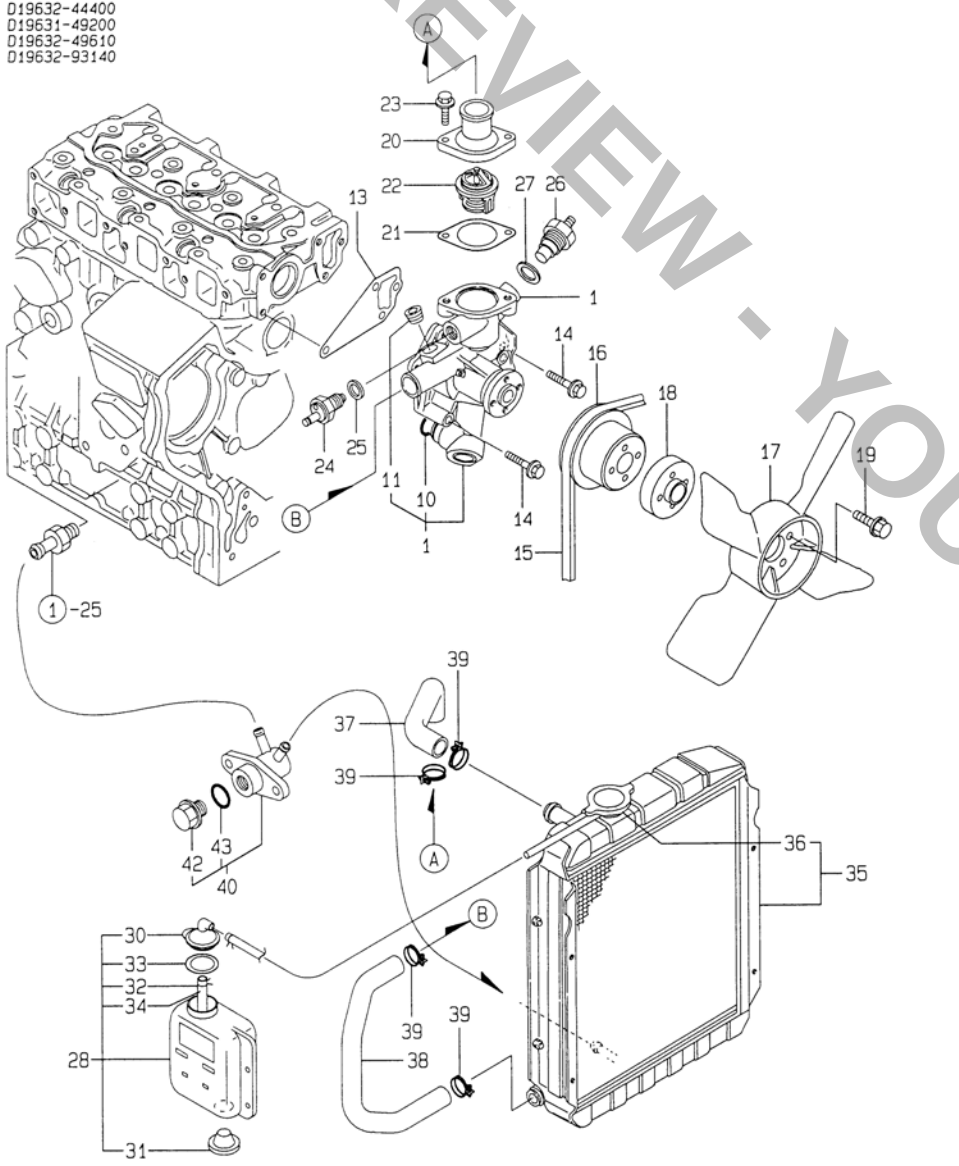

94.08.04

+------+
| 1B11 |
|(1B01)|
+------+
Y00D4551

(10) CWシステム
COOLING WATER SYSTEM

(A)=3TNA72L-UTBZ (D)=
(B)= (E)=
(C)= (F)=

ﾐﾀﾞｼ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾌﾞﾋﾝﾊﾞﾝｺﾞｳ PART NO.	ﾌﾞﾋﾝ ﾒｲ	DESCRIPTION	----Q'TY(ｺｽｳ)---- (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	119660-42004	CWﾎﾟﾝﾌﾟ CMP (ﾉﾝｱｽ)	PUMP ASSY,CW(NON-ASB	1									
10	..	119620-42320	O-ﾘﾝｸﾞ	O-RING	1									
11	..	23871-030000	ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT 3/8	PLUG PT3/8,SCREW	1									
13	.	119620-42020	PK (CWﾎﾟﾝﾌﾟ	GASKET, C.W. PUMP	1									(G)
14	.	26106-080452	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 45	BOLT M 8X 45 PLATED	4									
15	.	119656-42291	Vﾍﾞﾙﾄ(ｺｸﾞ 36ｲﾝﾁ	V-BELT (36-INCH)	1									
16	.	119660-42350	Vﾌﾟｰﾘ(CW-P	V-PULLEY, C.W. PUMP	1									
17	.	121450-44740	ﾌｧﾝﾌﾞﾚｰﾄﾞ	FAN, COOLING	1									
18	.	124574-44761	ｶﾝｻﾞ(ﾌｧﾝ	SPACER	1									
19	.	26014-060252	ﾎﾞﾙﾄ(ﾋﾗ+ﾊﾞﾈ 6X 25	BOLT M 6X 25	4									
20	.	129350-49530	ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾊﾞｰ	COVER, THERMOSTAT	1									
21	.	129350-49541	PK(ｻｰﾓｽﾀｯﾄｶﾊﾞｰ)(ﾉﾝｱｽ	GASKET, (NON-ASB.)	1									(G)
22	.	129350-49800	ｻｰﾓｽﾀｯﾄ (71°C	THERMOSTAT (71°C	1									
23	.	26106-080202	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 20	BOLT M 8X 20 PLATED	2									
24	.	121250-44901	ｻｰﾓｽｲｯﾁ(110°C	SWITCH, THERMO(110°C	1									
25	.	124465-44950	ﾊﾟｯｷﾝ16	GASKET 16	1									(G)
26	.	171056-49351	ｽｲｵﾝｹﾝｼｭﾂｷ	SENSER	1									
27	.	129150-49360	PK 10	GASKET 10	1									(G)
I 27- 1	.	129150-49360 (A=E70724)	PK 10	GASKET 10	3								K	(G)
28	.	121468-44510	ｻﾌﾞﾀﾝｸCMP	SUB-TANK ASSY	1									
30	..	121450-44531	ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1									
31	..	121468-44540	ﾌﾟﾗｸﾞ(ｻﾌﾞﾀﾝｸ	PLUG, SUB-TANK	1									
32	..	124450-44560	ｵｻｴ(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾊﾟｲﾌﾟ	CLAMP	1									
33	..	121470-44581	ﾊﾟｯｷﾝ	GASKET	1									
34	..	23065-070130	ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ 7X 130	PIPE 7X 130	1									
35	.	119632-44520	ﾗｼﾞｴｰﾀ	RADIATOR CMP	1									
36	..	129107-44590	ｶｱﾂ ｷｬｯﾌﾟ	CAP	1									
37	.	119688-49010	CW-T (A	PIPE (A), C. WATER	1									
38	.	119632-49020	CW-T (B)	PIPE (B), C. WATER	1									
39	.	23010-038000	ﾎｰｽﾊﾞﾝﾄﾞ 38	CLAMP 38	4									
40	.	121450-49110	ｻﾝﾎﾟｳｺｯｸ CMP	COCK ASSY, 3-WAY	1									
42	..	121250-49121	ﾌﾟﾗｸﾞ(ﾐｽﾞﾇｷ	PLUG	1									
43	..	24311-000160	Oﾘﾝｸﾞ 1A P 16.0	O-RING 1A P-16.0	1									

------- REMARKS (ﾋﾞｺｳ) -------+-------
(G) ｺｳﾓｸNO.17 ﾉ ﾐﾀﾞｼNO.1,1-1 ﾆﾃ ｾｯﾄﾊﾝﾊﾞｲｼﾏｽ.
(G) THESE PARTS ARE SOLD BY FIG.17, REF.NO.1,1-1.

Y032169


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D4551
3TNA72L-UTBZ

15 スターティングモータ
15 STARTING MOTOR

D19640-77100
D19632-93140

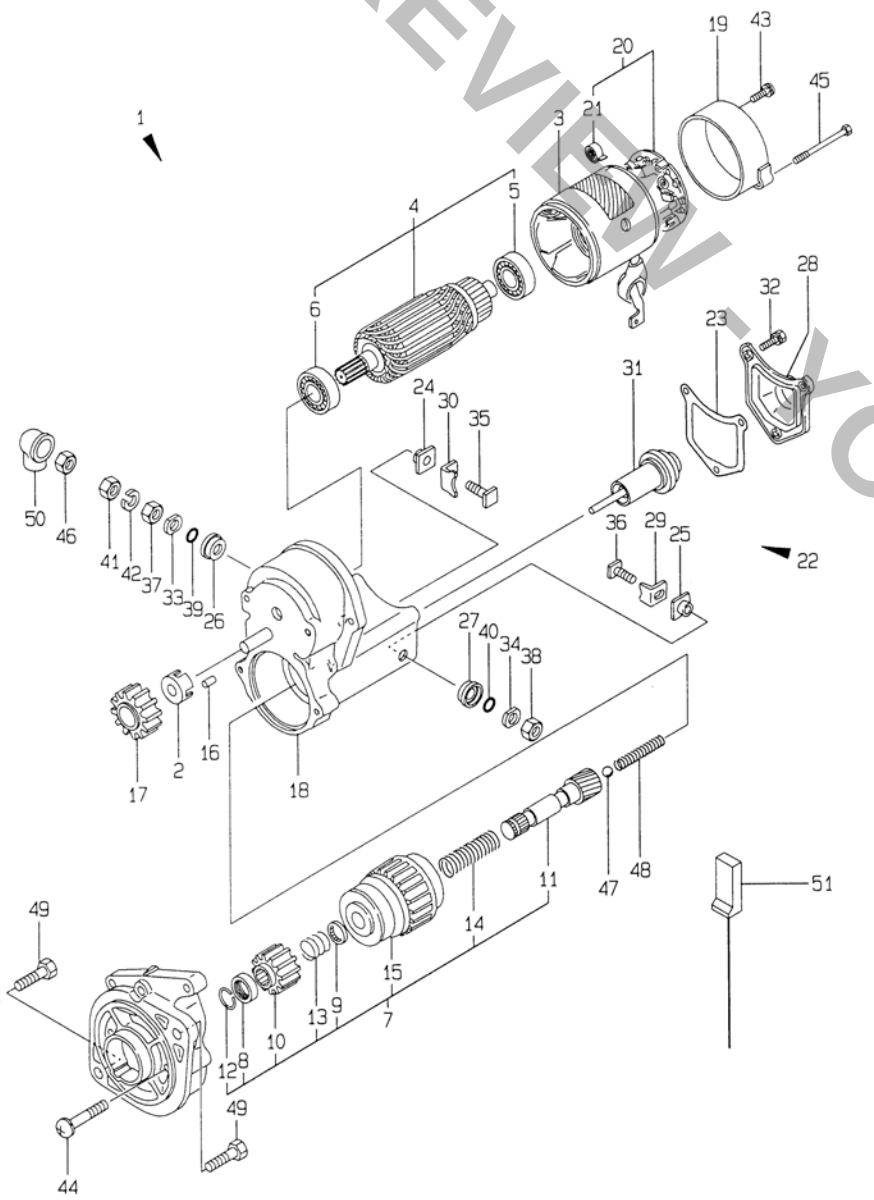

94.08.04

1B16 (1B01)	(15) スターティングモータ STARTING MOTOR	(A)=3TNA72L-UTBZ (B)= (C)=	(D)= (E)= (F)=

Y00D4551

ﾘﾌｧﾚﾝｽ REF.	ﾚﾍﾞﾙ LEV.	ﾊﾟｰﾂﾅﾝﾊﾞｰ PART NO.	ﾊﾟｰﾂﾒｲ	DESCRIPTION	Q'TY (A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	I	P/U	A	R
1	.	119620-77011	スターター	STARTER 12V-1.0W	1									
2	..	X0280630011	リテーナー	RETAINER	1									
3	..	X0281003751	ヨーク シクミ	YOKE ASSY	1									
4	..	X0282001531	アーマチュア CMP	ARMATURE ASSY	1									
5	...	X9491001360	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BEARING	1									
6	...	X9491001860	ﾎﾞｰﾙﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	BALL BEARING	1									
7	..	X0283005050	クラッチ (スターター	CLUTCH, STARTER	1									
8	...	X0280210230	ナット	NUT	1									
9	...	X0283270140	リテーナー(スナップ)	RETAINER	1									
10	...	X0283715030	ピニオン (スターター	PINION, STARTER	1									
11	...	X0283810040	シャフト	SHAFT	1									
12	...	X9490721080	リング	RING	1									
13	...	X9491703371	コイルスプリング	SPRING, COIL	1									
14	...	X9491704260	スプリング	SPRING	1									
15	...	121120-77930	スタータクラッチ CMP	CLUTCH ASSY, STARTER	1									
16	..	X0283060061	ローラー	ROLLER	5									
17	..	X0283711420	ピニオン	PINION	1									
18	..	X0284004910	スタータハウジング	HOUSING, STARTER	1									
19	..	X0285040631	フレーム シクミ	FRAME ASSY	1									
20	..	X0285100460	ブラシホルダ CMP	HOLDER ASSY, BRUSH	1									
21	...	X9491730461	スプリング	SPRING	4									
22	..	X0534006460	スイッチ(マグネチック	SWITCH, MAGNETIC	1									
23	...	X0534040320	パッキン	GASKET	1									
24	...	X0534490120	ブッシュ	BUSH	1									
25	...	X0534490120	ブッシュ	BUSH	1									
26	...	X0534490230	ブッシュ	BUSH	1									
27	...	X0534490230	ブッシュ	BUSH	1									
28	...	X0535050620	カバー	COVER	1									
29	...	X0535130241	プレート B	PLATE (B)	1									
30	...	X0535130320	プレート A	PLATE (A)	1									
31	...	X0536600401	プランジャ	PLUNGER	1									
32	...	X9151005141	ボルト(ワッシャー ツキ	BOLT W/WASHER	3									
33	...	X9490170900	ワッシャ	WASHER	1									
34	...	X9490170900	ワッシャ	WASHER	1									
35	...	X9490441303	ボルト	BOLT	1									
36	...	X9490441312	ボルト	BOLT	1									
37	...	X9490502820	ナット	NUT	1									
38	...	X9490502820	ナット	NUT	1									
39	...	X9491402100	O-リング	O-RING	1									
40	...	X9491402100	O-リング	O-RING	1									
41	..	X9019008651	ナット	NUT	1									
42	..	X9025808001	ワッシャー	WASHER	1									
43	..	X9490071810	コネジ(スプリングワッシャ ツキ	SCREW W/WASHER	2									
44	..	X9490071970	コネジ(ワッシャ ツキ	SCREW W/WASHER	2									
45	..	X9490423330	ボルト(ザガネツキ)	BOLT W/WASHER	2									
46	..	X9490561370	ナット	NUT	1									
47	..	X9491200240	ボール	BALL	1									
48	..	X9491703380	スプリング	SPRING	1									
49	.	26116-120252	ボルト 12X 25	BOLT M12X 25 PLATED	2									
50	.	124160-77020	ターミナルカバー	COVER, TERMINAL	1									
51	.	119643-77900	コネクタ(スタータ	CONNECTOR	1									

Y032174

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 8 of 38 pages

The full manual includes:

- All 38 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB015, 3TNA72L-UTBZ Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual