
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

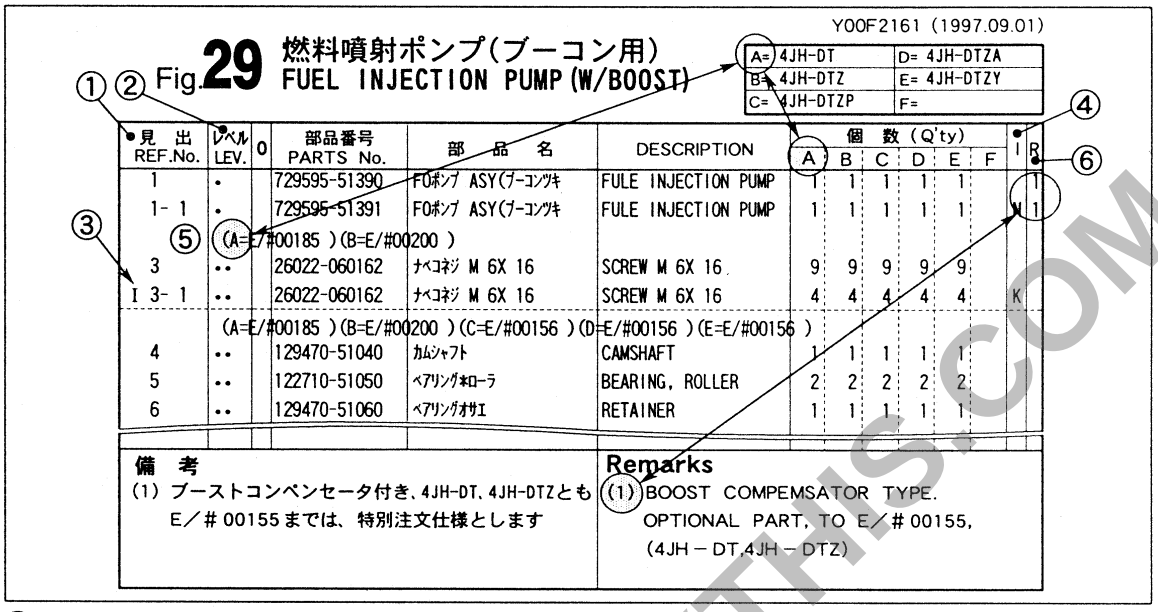

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	O	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		N	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)												
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)												
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングコロ-ラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 1　　リスト頁の見出No. 1 (変更前) ⟶ 1 −1 (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
- • ……表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- •• ……は • に含まれる子部品です。
- ••• ……は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

(PC NO.YOOD7140)



コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーションLOCATION
1	シリンダブロック	CYLINDER BLOCK	1A02
2	ギヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイルハウシング & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダヘッド & ボンネット	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユウキマニホールド & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホールド & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシヤフト & クドウキヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	ターヒン	TURBINE	1A09
9	クランクシヤフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A10
10	LOシステム	LUB.OIL SYSTEM	1A11
11	LOパイプ	LUB.OIL LINE	1A12
12	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A13
13	FOフンシヤポンプ	FUEL INJECTION PUMP	1A14
14	FOフンシヤヘン	FUEL INJECTION VALVE	1A15
15	FOパイプ	FUEL LINE	1A16
16	キカンテイシソウチ	ENGINE STOP DEVICE	1B01
17	スターテイングモータ	STARTING MOTOR	1B02
18	ジエネレータ	GENERATOR	1B03
19	パツキンセツト	GASKET SET	1B04

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

NUMERICAL INDEX


Part number	Page	Item
101304-59020	15	6
101720-55750	15	55
102103-55520	15	50
103854-59191	15	15
104200-55321	15	46
104200-55330	15	47
104200-55341	15	48
104200-55750	15	56
105010-39140	11	25
110250-55610	15	51
114250-39450	11	1
114250-53080	14	8
114250-53120	14	12
114250-53130	14	13
114250-53140	14	14
114250-53210	14	15
114250-53400	14	16
119000-11280	4	28
119000-11810	4	9
119000-53100	14	9
119000-55601	15	1
119005-35150	10	10
119117-12560	5	19
119117-12570	5	20
119131-77550	17	15
119140-12680	5	22
119160-12540	5	18
119171-11370	4	19
119173-22300	9	22
119174-01200	1	22
119259-44570	12	39
119260-34810	10	7
119266-49350	12	31
119560-59040	15	10
119560-59051	15	7
119560-59110	15	9
119560-59120	15	12
119593-11300	4	41
119620-01750	3	4
119625-11870	19	6
	4	20
119625-11880	19	7
	4	21
119625-11900	4	22
119640-01640	3	8
119642-49050	12	35
119642-49090	12	37
119810-77340	18	6
120147-44810	12	48
121023-26070	2	27
121137-59080	15	61
121250-44901	12	32
121250-49110	15	21
121250-59550	15	31
121252-39150	11	4
121254-77590	17	10
121257-55720	15	52
121257-55731	15	53
121522-59080	15	62
121522-59090	15	64
121550-49111	10	19
121750-59890	15	14
121850-11150	19	5
	4	17
121850-11180	4	18
121850-21130	9	10
121850-21290	9	4
121850-21680	9	9
121850-21920	9	5
121850-44800	12	40
121850-44830	12	42
121850-44840	12	43
121850-44850	12	44
121850-44860	12	45
121850-44870	12	46
121850-44880	12	47
121851-11970	1	15
121855-59880	15	19
	15	20
	15	34
123472-59120	14	28
123500-49550	12	22
	19	19
123550-49530	12	21
123672-01782	3	6
123900-01340	1	23
	19	2
123900-01620	3	2
123900-01710	3	7
123900-01740	2	4
123900-01780	2	3
123900-01830	2	5
123900-02020	1	5
123900-02340	1	24
123900-02410	1	8
123900-02800	1	16
123900-02930	1	19
123900-02940	1	27
123900-03202	4	47
123900-03210	19	8
	4	48
123900-03220	4	49
123900-07900	4	2
123900-11080	4	7
123900-11090	4	8
123900-11100	4	14
123900-11110	4	15
123900-11120	4	16
123900-11200	4	26
123900-11240	4	27
123900-11310	19	9
	4	51
123900-11510	4	29
123900-11520	4	30
123900-11650	4	31
123900-11660	4	35
123900-12100	5	1
123900-12110	19	10
	5	2
123900-13111	19	13
	6	3
123900-13610	6	1
123900-13650	6	10
123900-14200	7	1
123900-14400	7	2
123900-21050	9	1
123900-21650	9	8
123900-22050	9	16
123900-22950	9	35
123900-23000	9	24
123900-23200	9	28
123900-23600	9	29
123900-23610	9	31
123900-23910	9	27
123900-25060	7	9
123900-25130	7	10
123900-32001	2	7
123900-33060	10	3
	19	16
123900-35000	10	11
123900-39650	11	22
123900-42000	12	2
123900-42050	12	10
	19	17
123900-42470	12	13
123900-44761	12	16
123900-49800	12	18
123900-49820	12	26
	19	31
123900-53050	14	5
123900-66820	16	4
123900-77010	17	1
123900-77020	19	11
	5	7
123900-77030	19	12
	5	8
123900-77210	18	12
123900-77330	18	5
123900-77340	18	1
123900-77400	17	2
123900-77440	17	5
123900-77450	17	6
	17	9
123900-77460	17	7
123900-77480	17	8
123900-77500	5	9
123900-77510	17	11
123900-77520	17	12
123900-77540	17	14
123900-77610	17	20
123900-77640	17	22
123900-77650	17	23
123900-77710	17	24
123901-01950	14	1
123901-03090	4	1
123901-03240	4	58
123901-03250	4	59
123901-03260	4	60
123901-03270	4	57
123901-03280	4	62
123901-13200	6	2
123901-14590	7	3
123901-18080	19	14
	6	12
123901-18090	19	15
	8	1
123901-22080	9	14
123901-22900	9	33
123901-39820	11	11
123901-59811	14	30
123901-59821	14	31
123901-59830	14	32
123901-59840	14	33
123901-66820	16	1
123901-66840	16	2
123910-42480	12	14
123912-03270	4	65
123912-03300	4	63
123912-07900	4	55
123912-11330	4	45

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7140
4TNE106T-TBL

1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK

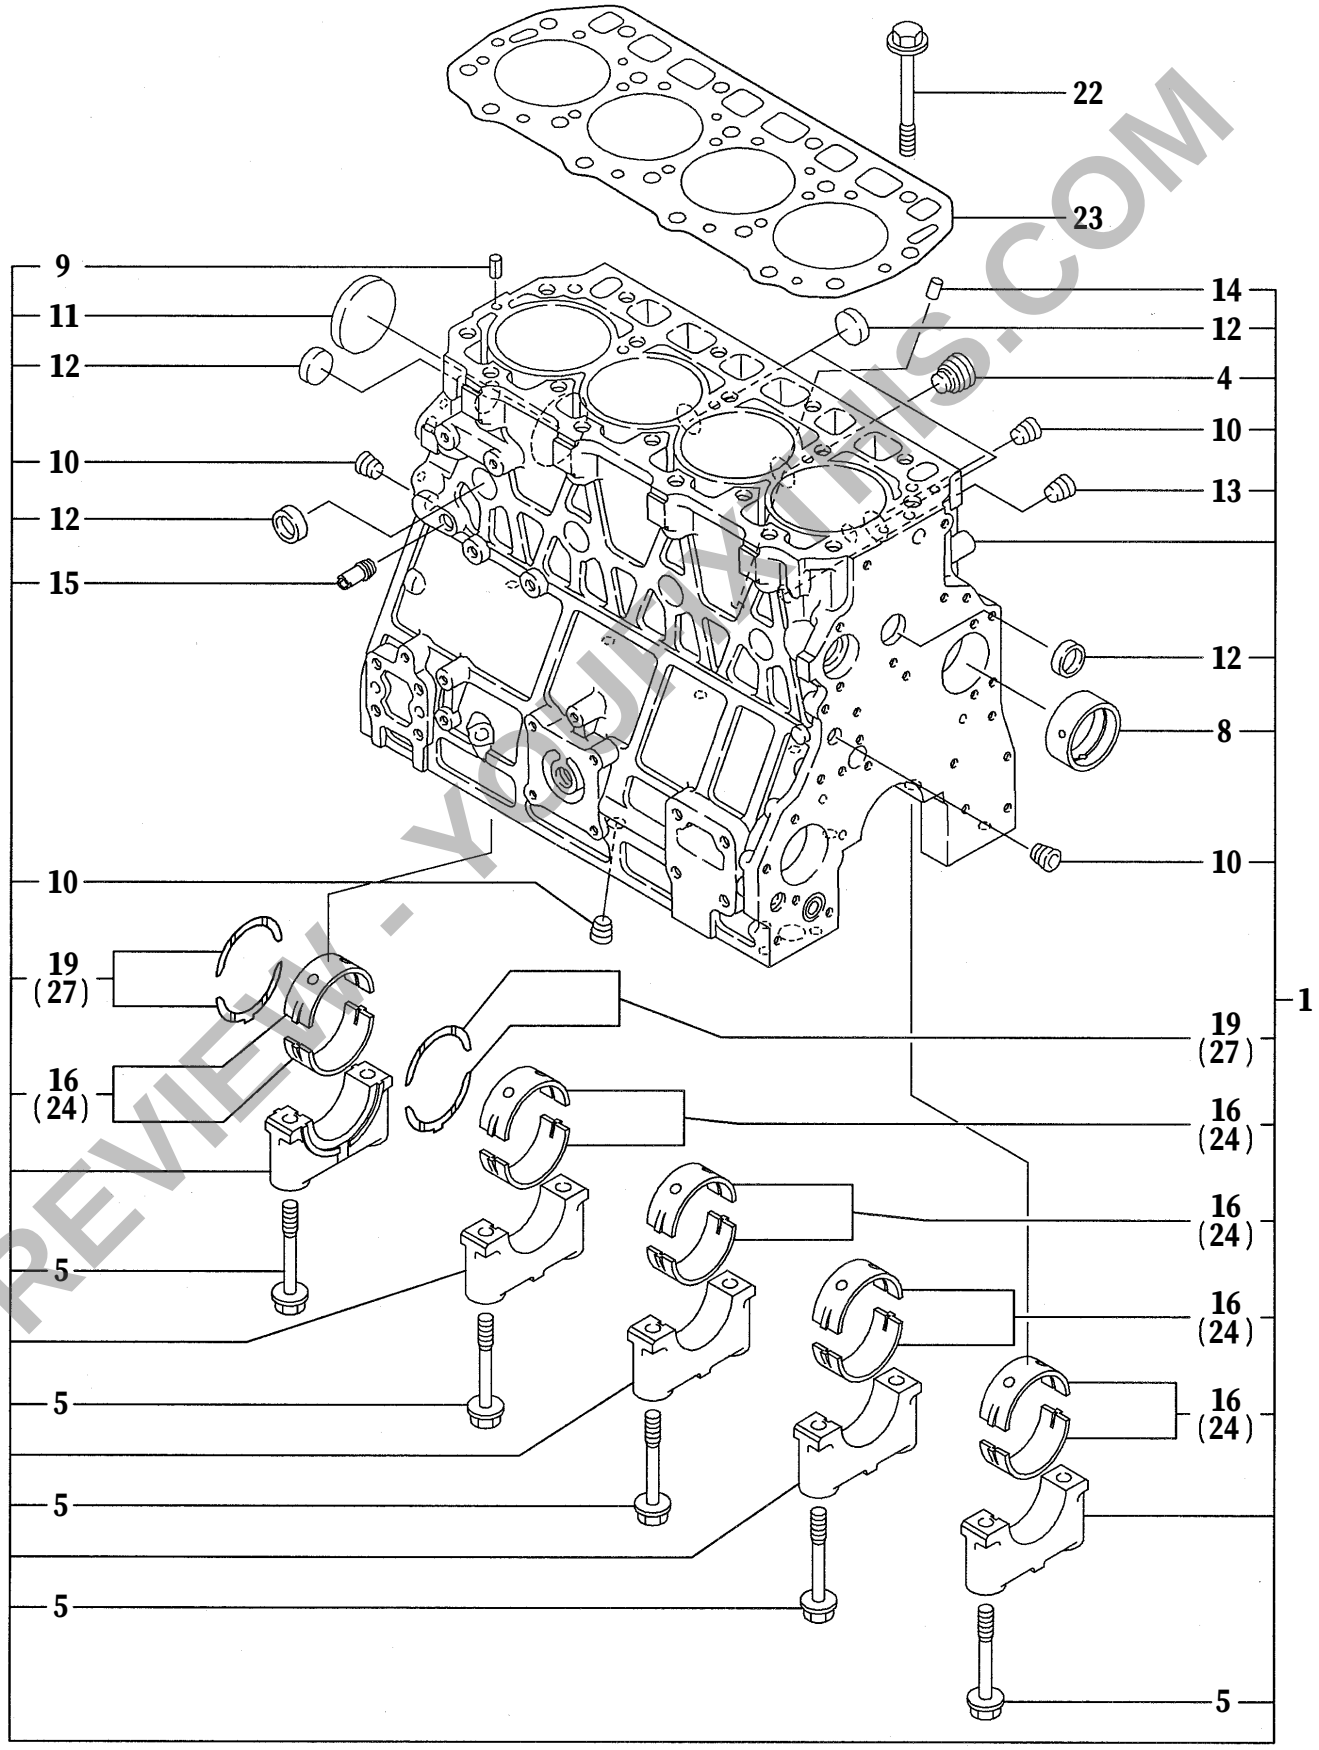


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7140
4TNE106T-TBL

9 クランクシャフト & ピストン
CRANKSHAFT & PISTON

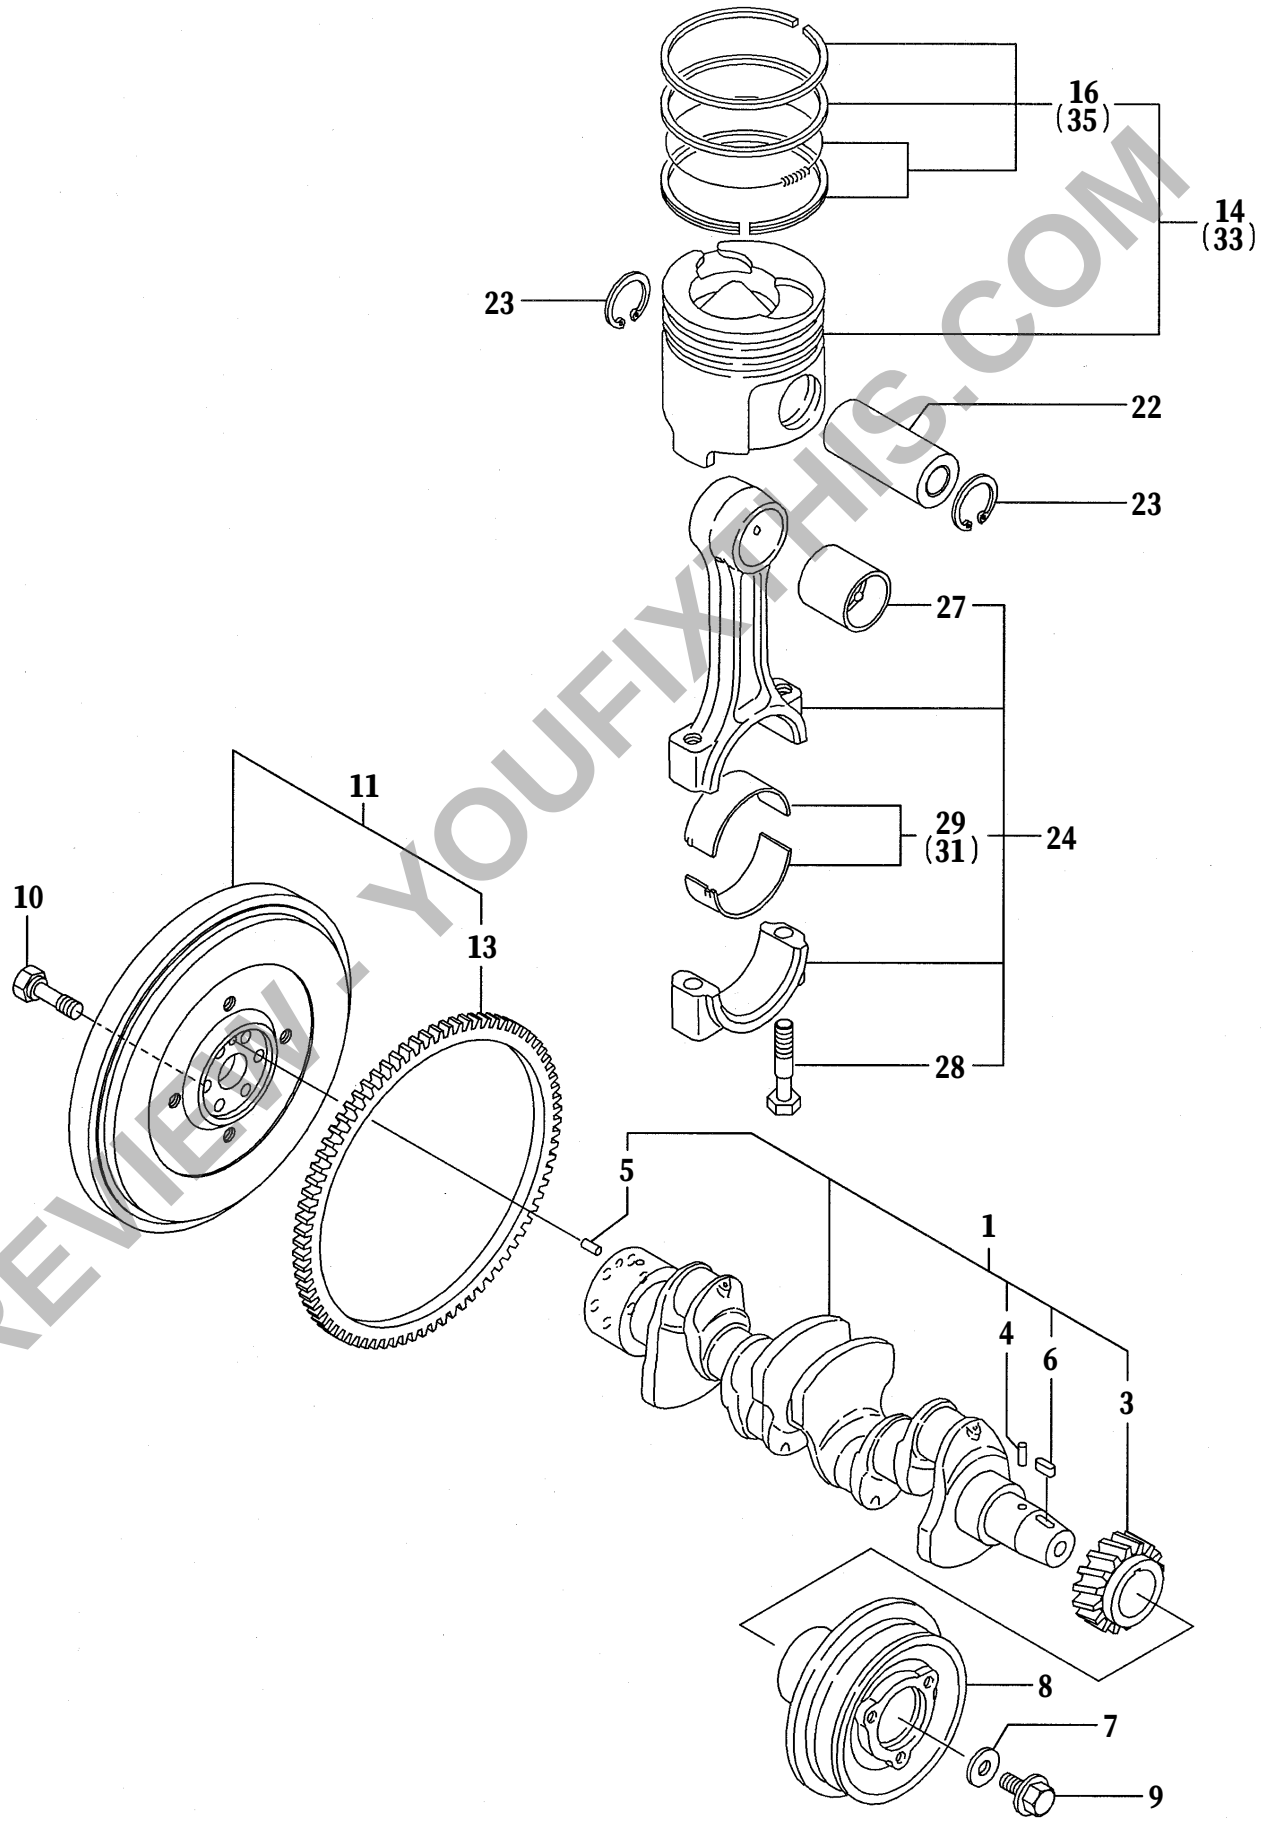


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7140
4TNE106T-TBL

14 FOフンシャベン
FUEL INJECTION VALVE

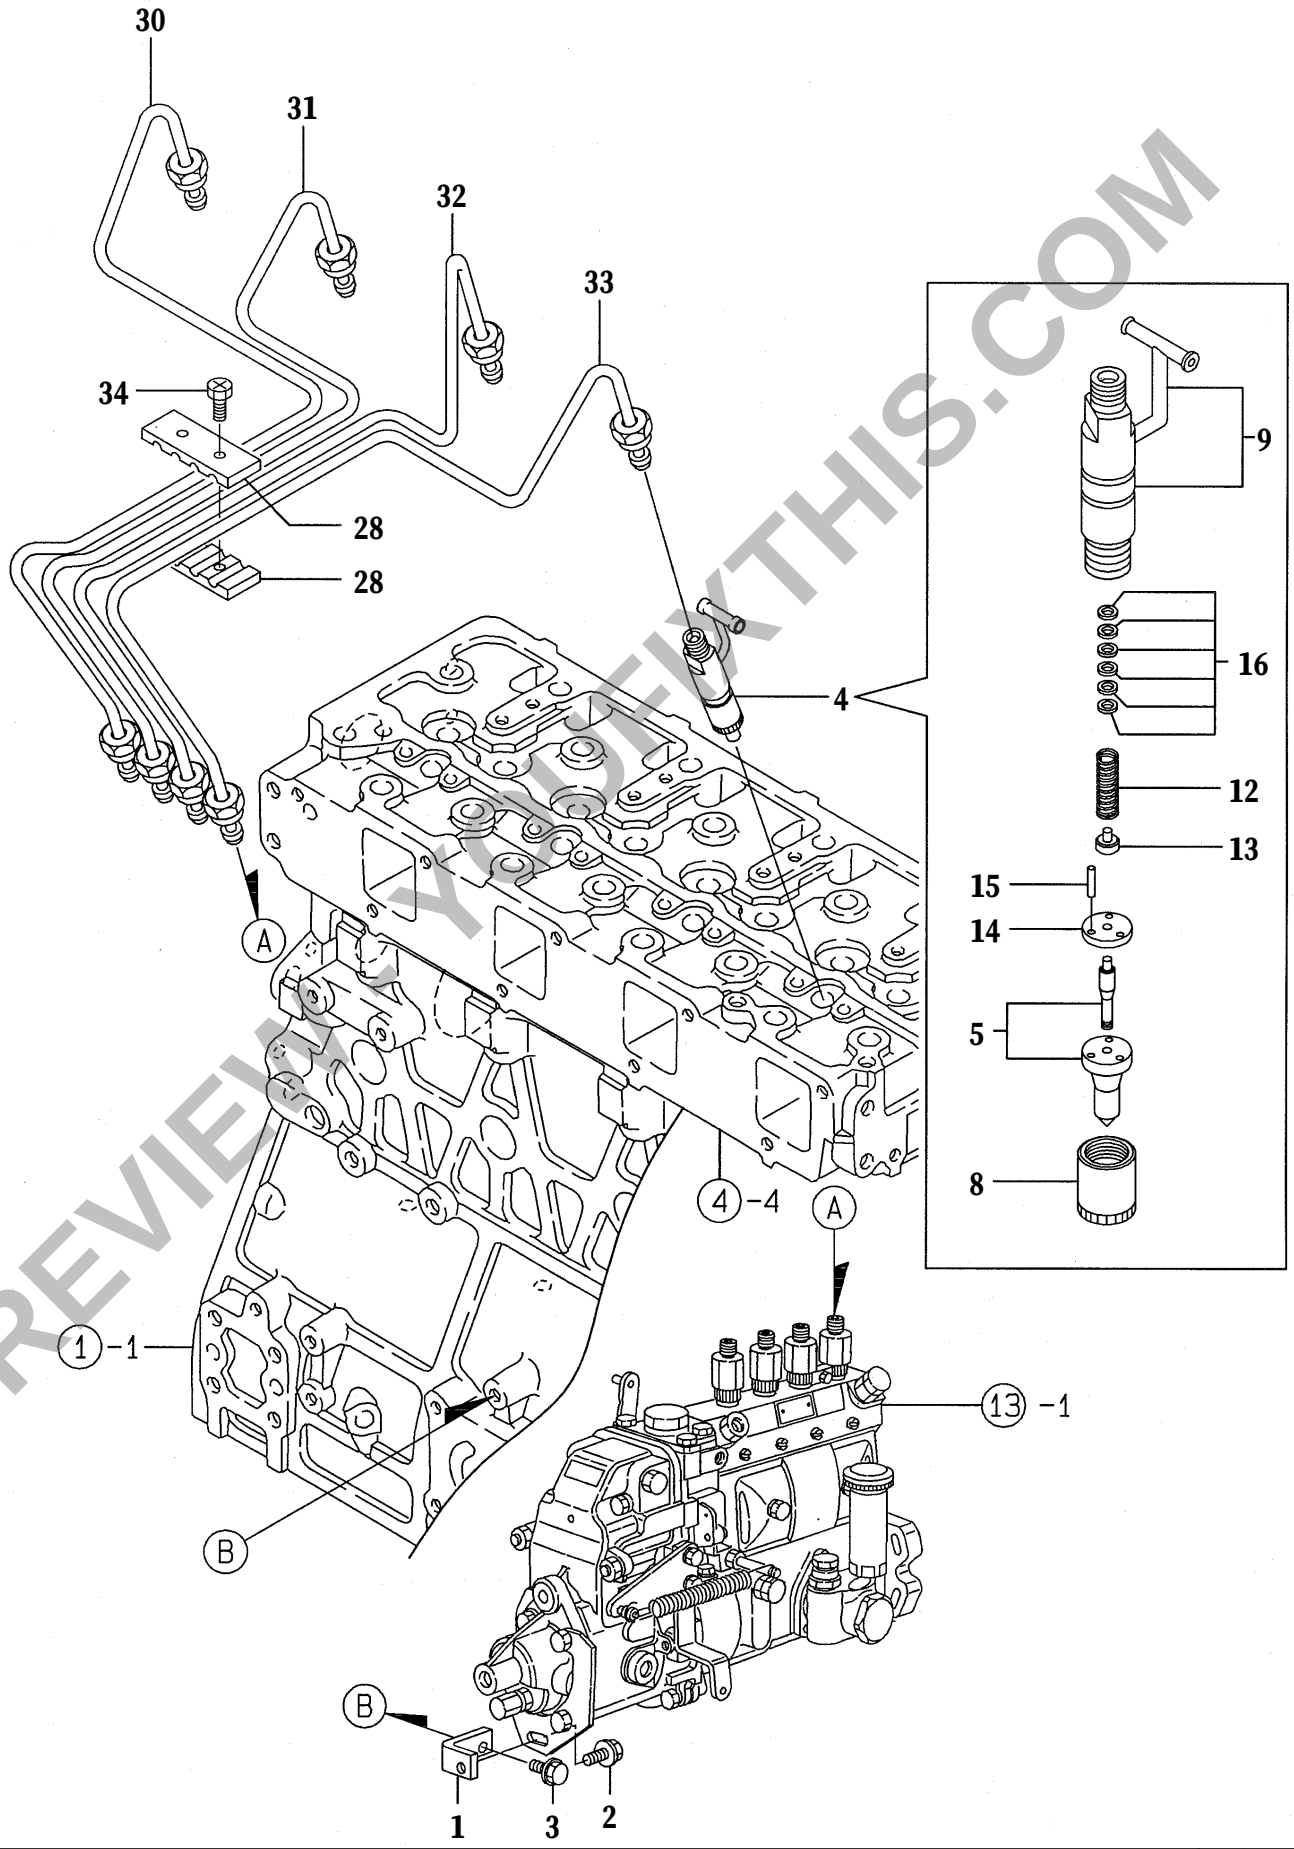


PREVIEW ONLY YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7140
4TNE106T-TBL

12 CWシステム
COOLING WATER SYSTEM

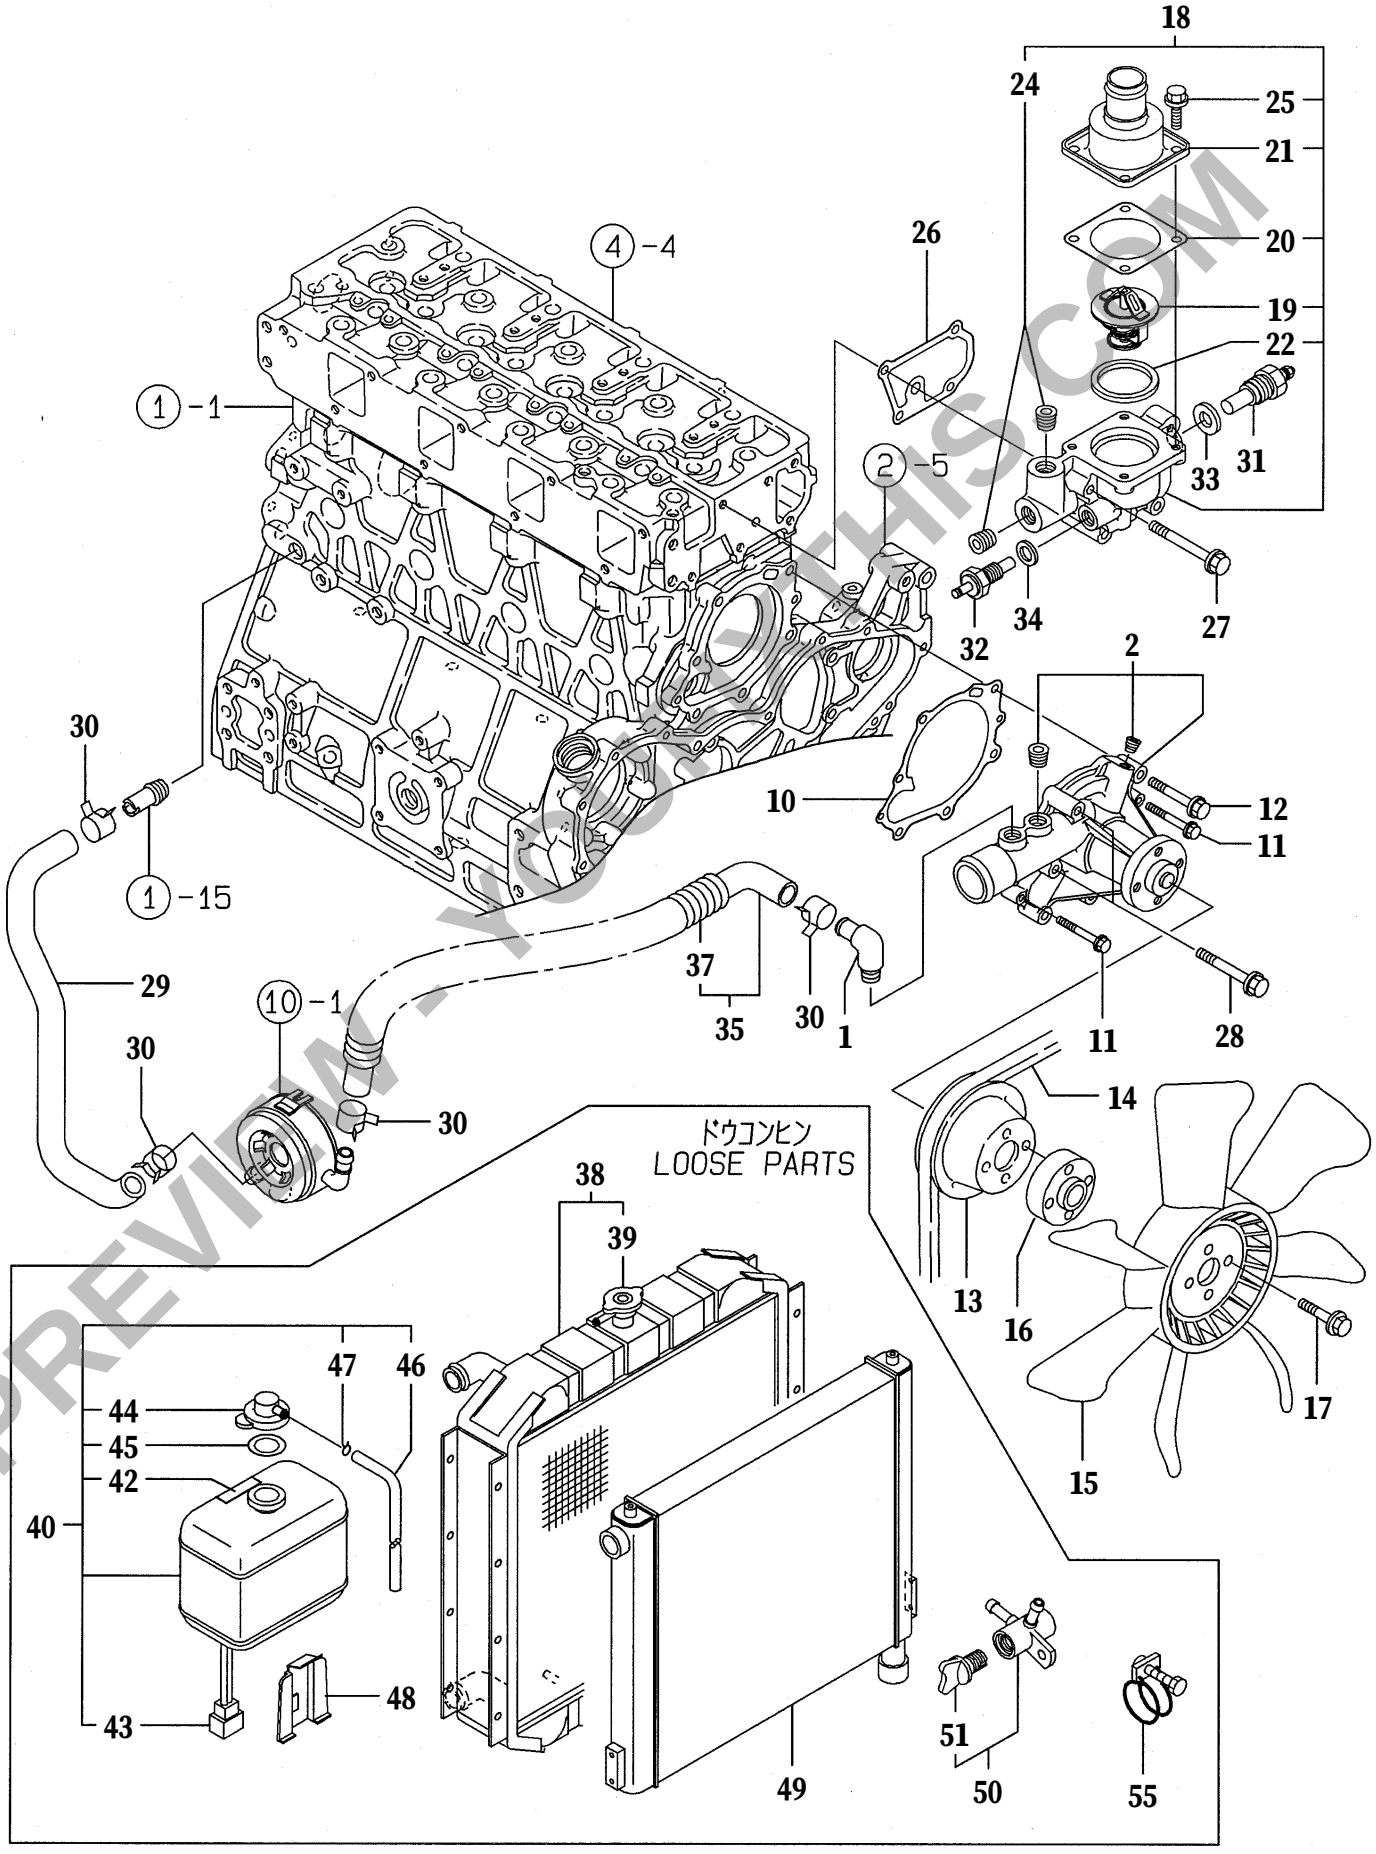


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

Y00D7140
4TNE106T-TBL

18 ジェネレータ
GENERATOR

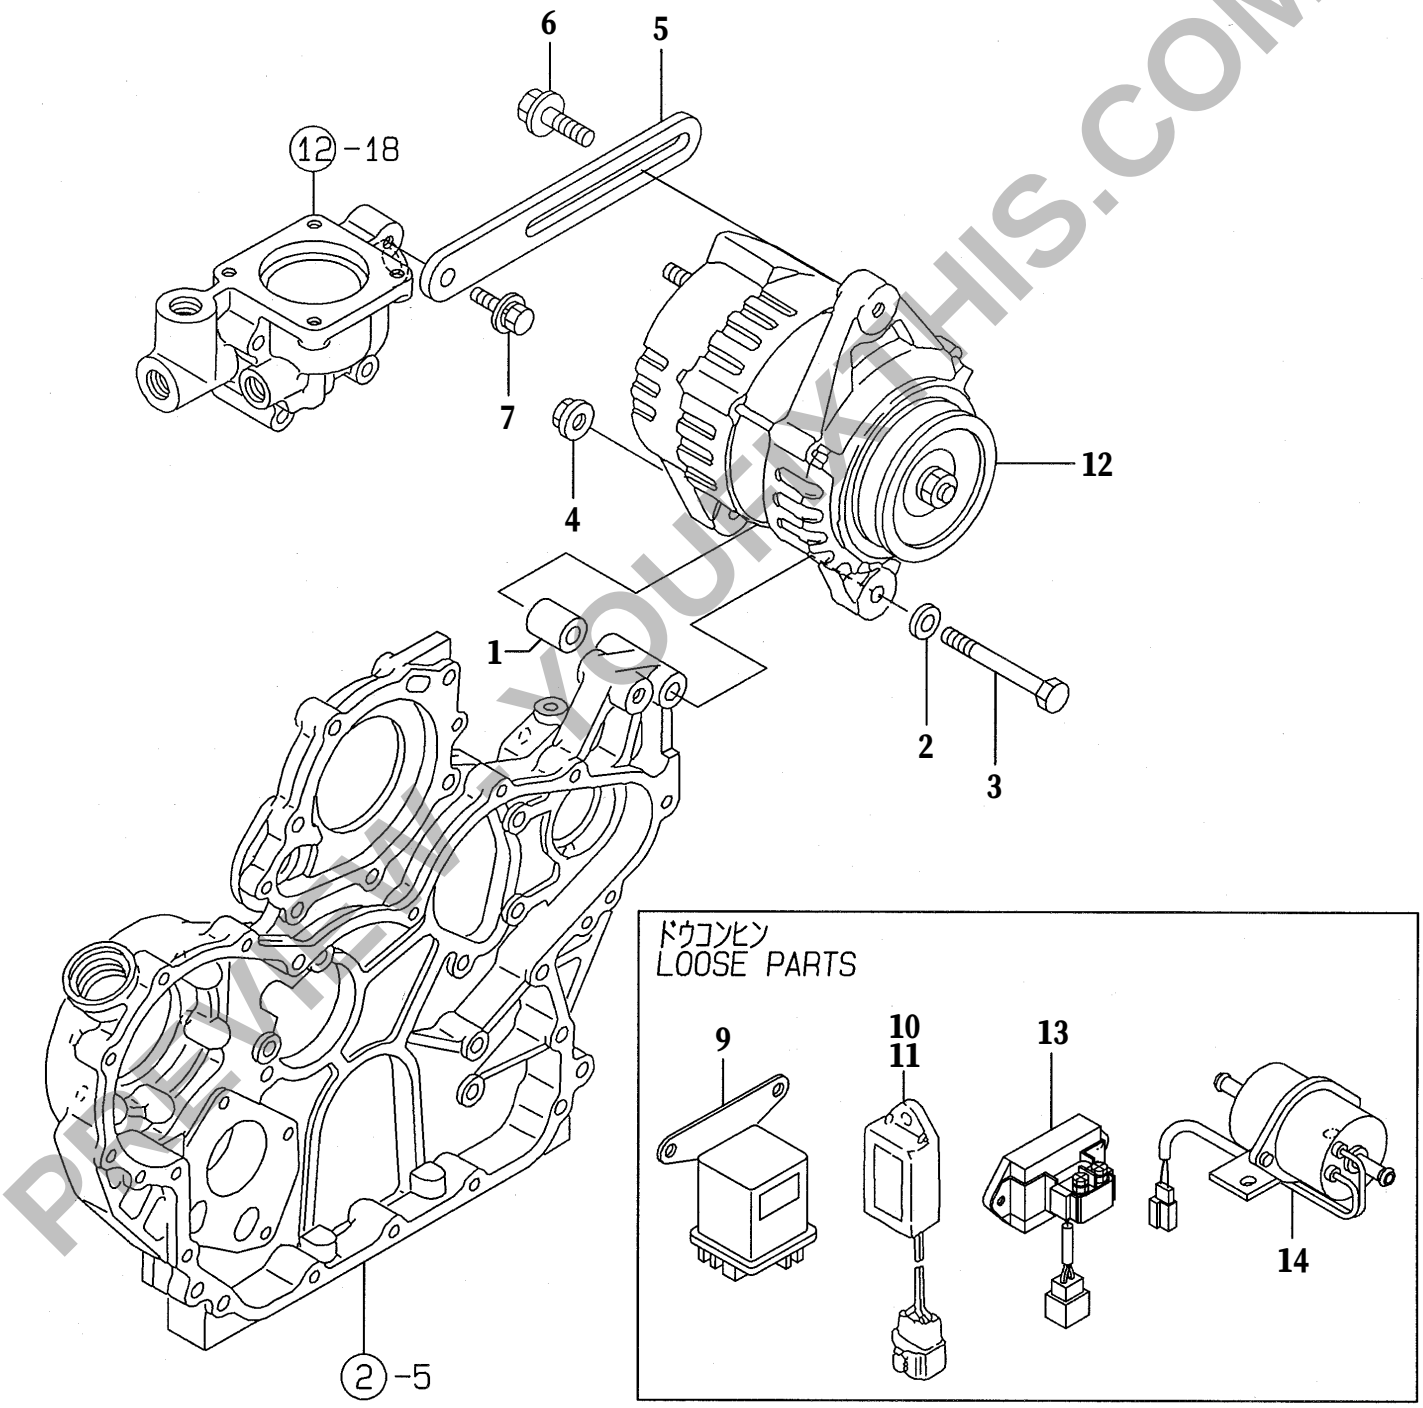

PREVIEW ONLY - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ　CYLINDER BLOCK


見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1	723900-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ ASY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
4	171051-01921	・ﾌﾟﾗｸﾞ NPTF1	・PLUG	1			
5	123900-02020	・ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟﾎﾞﾙﾄ	・BOLT,CAP,MAIN-BEARIN	10			
8	123900-02410	・ﾌﾞｼｭ	・BUSH	1			
9	22351-060012	・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 6.0AX 12	・SPRING PIN 6X12	2			
10	23875-030000	・ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT3/8(ﾅﾝｺｳ)	・PLUG PT3/8,STEEL	4			
11	27231-700000	・ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 70	・PLUG 70	1			
12	27241-300000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 30	・PLUG 30	8			
13	23875-030000	・ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT3/8(ﾅﾝｺｳ)	・PLUG PT3/8,STEEL	1			
14	27225-120160	・ｳﾁｺﾐﾌﾟﾗｸﾞ 12X16	・PLUG 12*16	1			
15	121851-11970	・ﾊﾟｲﾌﾟｼﾞｮｲﾝﾄ	・JOINT, PIPE	1			
16	123900-02800	・ﾒｲﾝﾒﾀﾙ CMP	・BEARING ASSY, MAIN	5			
19	123900-02930	・ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ CMP	・BEARING ASSY, THRUST	2			
22	119174-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, CYLINDER HEAD	18			
23	123900-01340	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, HEAD	1			
24	123900-02340	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	5		(1)	ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
27	123900-02940	ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙ 0.S=0.25	BEARING,THRUST .250S	2		(2)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(0.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

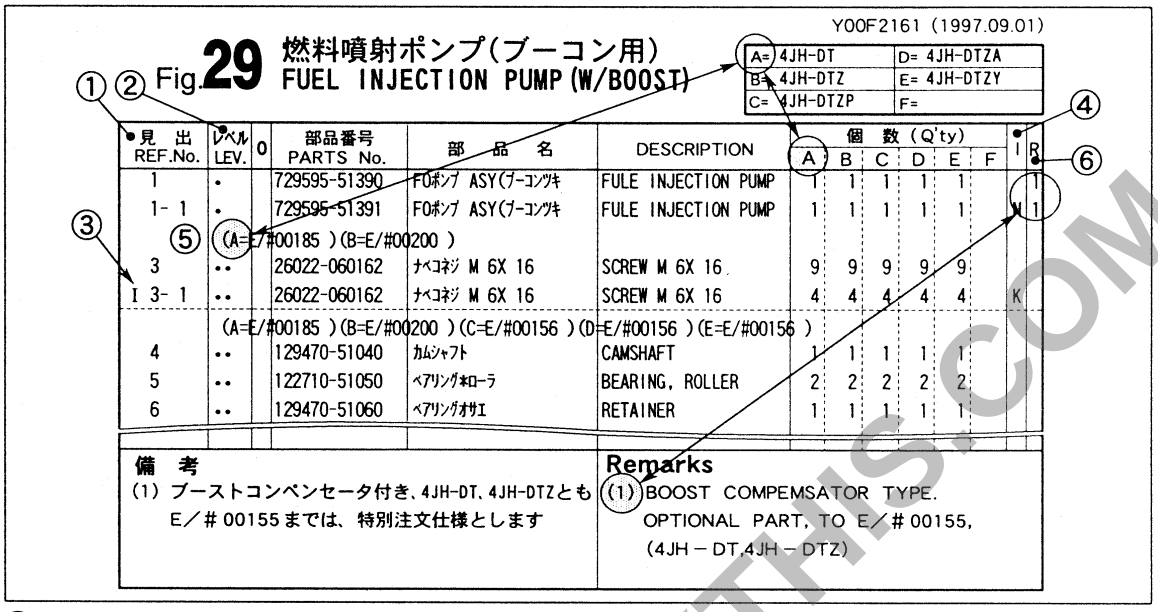

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	0	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		N	1
			(A=E/#00185)(B=E/#00200)										
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4		K	
			(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)										
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングキローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番　　リスト頁の見出No.

1　　1　　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
● ……表示している ● 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(●は親部品です)

●● ……は ● に含まれる子部品です。

●●● ……は ●● に含まれる子部品 (●から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟷ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟷ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

NUMERICAL INDEX

Part number	Page	Item
	2	13
	2	14
26106-080222	6	12
	6	13
26106-080252	12	28
26106-080302	10	30
	15	3
26106-080402	2	15
26106-080452	2	16
	2	17
26106-080502	2	18
26106-080552	12	14
	7	13
26106-080602	12	32
26106-080702	12	33
	2	19
	5	3
26106-080752	4	47
26106-080802	2	20
26106-080902	4	48
26106-100162	13	233
26106-100182	10	12
26106-100202	4	2
26106-100222	2	29
26106-100252	4	72
26106-100352	10	26
	3	6
26106-100452	10	27
26106-100602	12	19
26106-100752	5	10
26106-100952	5	11
26106-120162	10	31
26116-050102	4	77
26116-120252	16	26
26226-080302	4	46
26306-080002	4	49
	6	5
	6	7
26306-100002	17	4
	2	21
	6	I 5-1
26703-080002	8	3
27225-120160	1	14
27231-700000	1	11
27241-300000	1	12
27241-400000	4	16
27310-070001	4	27
723900-01590	2	1
723907-01560	1	1
723907-11100	4	4
723907-22900	9	33
723907-22950	9	35
723907-92600	18	1
723907-92601	18	I 1-1
723908-53100	14	1
723945-51300	13	3
977770-01212	18	39
	2	30
	3	14
X2240610100	16	13

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 11 of 130 pages

The full manual includes:

- All 130 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar 4TNE106T-TBL, TL150 Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual