
パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

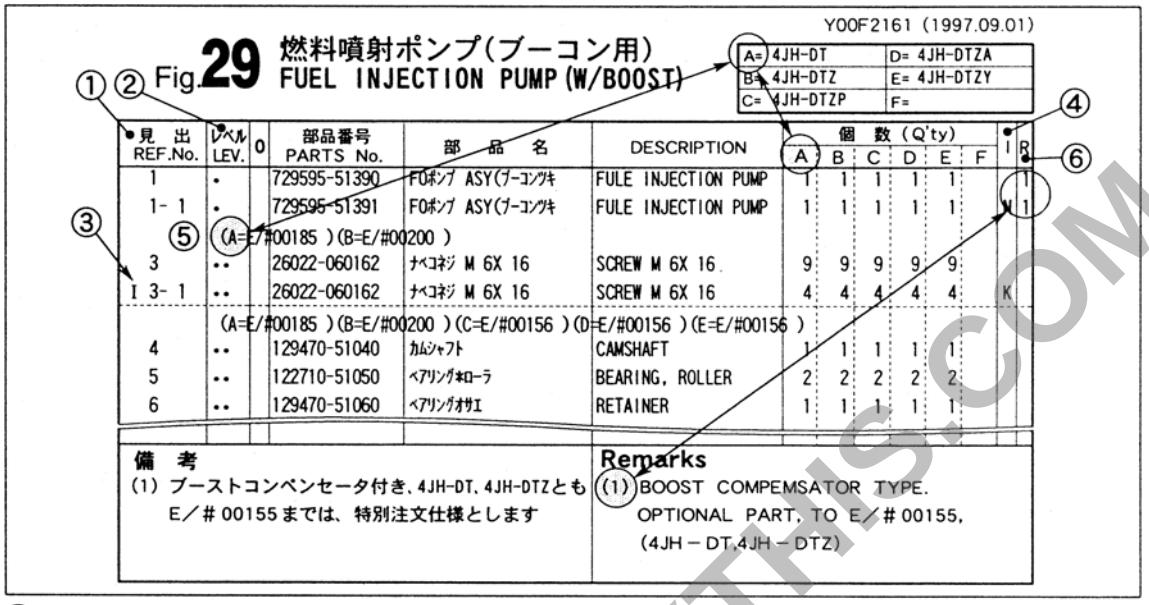

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig.29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

A=	4JH-DT	D=	4JH-DTZA
B=	4JH-DTZ	E=	4JH-DTZY
C=	4JH-DTZP	F=	

●見出 REF.No.	レベル LEV.	0	部品番号 PARTS No.	部品名	DESCRIPTION	個数 (Q'ty) A	B	C	D	E	F	I	R
1	•		729595-51390	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1			1
1-1	•		729595-51391	FOポンプ ASY(ブーコンツキ	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1		I	1
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)												
3	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9			
I 3-1	••		26022-060162	ナベコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4			K
	(A=E/#00185)(B=E/#00200)(C=E/#00156)(D=E/#00156)(E=E/#00156)												
4	••		129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1			
5	••		122710-51050	ベアリングコロ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2			
6	••		129470-51060	ベアリングオサエ	RETAINER	1	1	1	1	1			

備考	Remarks
(1) ブーストコンペンセータ付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E／#00155までは、特別注文仕様とします	(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E／#00155, (4JH－DT,4JH－DTZ)

① 見出No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番　　リスト頁の見出No.

1　　1　　(変更前) ⟶ 1 [－1] (変更後)

互換性記号N、R、Kの場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル
- • ……表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- •• ……は • に含まれる子部品です。
- ••• ……は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変更マーク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について"Ⅰ"印が表示されます。

④ 互換性区分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内容
N	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ⟵ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ⟵ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ⟵ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実施号機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ～ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商品 No.	商品記号	商品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が×××は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A＝E／#00185)は、A欄の商品形式(＝4JH－DT)の部品変更実施号機は、E／#(＝エンジンNo.)が00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM
Download full manual at youfixthis.com

目次 CONTENTS (PC NO.YOOD6942)

コウモクNO. GROUP	コウモク メイ	GROUP NAME	ロケーションLOCATION
1	シリンダブロック	CYLINDER BLOCK	1A02
2	ギヤケース	GEAR HOUSING	1A03
3	フライホイルハウジング & オイルパン	FLYWHEEL HOUSING & OIL SUMP	1A04
4	シリンダヘツド & ボンネツト	CYLINDER HEAD & BONNET	1A05
5	キユウキマニホールド & エアクリーナ	SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER	1A06
6	ハイキマニホールド & サイレンサ	EXHAUST MANIFOLD & SILENCER	1A07
7	カムシヤフト & クドウキヤ	CAMSHAFT & DRIVING GEAR	1A08
8	クランクシヤフト & ピストン	CRANKSHAFT & PISTON	1A09
9	LOシステム	LUB.OIL SYSTEM	1A10
10	CWシステム	COOLING WATER SYSTEM	1A11
11	FOフンシヤホンプ	FUEL INJECTION PUMP	1A12
12	カバナ	GOVERNOR	1A14
13	FOフンシヤヘン	FUEL INJECTION VALVE	1A16
14	FOハイプ	FUEL LINE	1B01
15	スターテイングモータ	STARTING MOTOR	1B02
16	ジエネレータ	GENERATOR	1B03
17	パツキンセツト	GASKET SET	1B04

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

NUMERICAL INDEX

Part number	Page	Item
101304-59020	14	14
102103-55520	14	8
103854-39140	14	13
104200-55330	14	3
104200-55750	14	5
104200-92350	17	27
104211-11180	4	18
104211-11370	4	22
105025-59750	13	57
106500-44810	14	39
110250-55610	14	7
114250-39450	9	36
114250-53080	13	5
114250-53120	13	9
114250-53130	13	10
114250-53140	13	11
114250-53210	13	12
114250-53400	13	13
119131-18320	6	6
119140-12680	5	34
119225-11740	2	31
119225-11750	2	33
119259-44570	10	32
119266-49350	10	29
119285-77952	12	78
119305-59120	13	20
119620-01750	3	3
119620-02020	1	7
119625-11870	17	6
	4	23
119625-11880	17	7
	4	24
119625-11900	4	25
119640-01640	3	9
119640-13510	6	16
119640-34800	9	16
119640-92750	17	28
119660-61901	12	56
119808-12520	5	31
119808-12540	5	33
119810-01200	1	22
119810-01730	3	6
119810-01780	3	17
119810-01790	3	8
119810-02800	1	15
119810-02870	1	24
119810-02930	1	18
119810-02940	1	27
119810-11100	4	15
119810-11110	4	16
119810-11120	4	17
119810-11240	4	27
119810-13110	17	11
	6	2
119810-14400	7	2
119810-14580	7	3
119810-23200	8	30
119810-23600	8	31
119810-23610	8	33
119810-23910	8	29
119810-35401	9	19
119810-39200	9	32
119810-51040	11	6
119810-55340	14	2
119810-55650	14	9
119810-77340	16	12
119812-01330	1	23
	17	2
119812-11700	4	7
119813-12100	5	2
119813-12110	17	10
	5	1
119813-21000	8	1
119813-22080	8	17
119813-22300	8	23
119813-22500	8	19
119813-22900	8	35
119813-44580	10	36
119813-59812	13	25
119813-59821	13	29
119813-59831	13	33
119820-77340	16	9
119823-13600	6	8
119823-42000	10	1
119823-49030	10	63
119823-49040	10	64
119836-77201	16	1
119836-77920	16	4
119840-13100	6	1
119840-13150	6	11
119840-59500	13	38A
119840-59560	13	39
119840-59570	13	40
119840-59601	14	34
119840-59621	14	37
119865-11210	4	26
119865-11310	17	8
	4	47
119865-21600	8	16
119866-12541	5	32
119867-77331	16	11
119908-61501	12	31
119910-12210	5	5
119910-12510	5	30
119910-12560	5	6
120323-61470	12	80
121023-01550	2	25
121111-21501	8	12
121120-13590	6	17
121250-44590	10	33
121250-44901	10	27
121250-55620	14	10
121250-59550	13	38
121256-44600	10	46
121257-55731	14	10A
121450-01560	2	6
121450-44531	10	40
121470-44581	10	42
121520-34810	9	17
121550-49111	10	55
121750-49110	10	56
121850-21680	8	11
121850-51960	17	4
	2	12
122117-51560	11	50
122710-51090	11	10
124060-11800	4	11
124066-59100	13	37
	13	38B
124160-01751	2	7
	4	41
124160-01910	1	5
	1	11
124160-11340	17	5
	4	20
124160-11360	4	51
124160-39140	9	31
124240-01871	2	8
124450-44550	10	44
124450-44560	10	41
124465-44950	10	28
	17	21
124550-51350	11	32
124550-51370	11	33
124550-59820	9	38
124550-59830	9	37
124550-66370	12	58
124550-77030	15	31
124701-11911	17	20
	6	23
	6	24
124736-07900	4	5
124766-59050	13	56
	14	16
	14	35
124950-11340	17	12
	4	21
124950-51190	11	17
129001-01250	1	12
129001-32001	9	1
129001-35300	9	27
129001-91841	2	21
129003-22950	8	37
129030-44520	10	31
129052-55630	14	42
129052-61050	12	5
129052-61060	12	6
129052-61070	12	7
129052-61390	12	30
129053-55620	14	1A
129100-01580	3	1
	3	14
	8	2
129100-25061	7	9
129100-52200	11	93
129100-53100	13	6
129100-59951	13	42
129100-61400	12	16
129100-61440	12	75
129100-61650	12	76
129100-61930	12	79
129100-77500	5	17
129100-77510	17	19
	5	18
129107-55510	14	6A
129108-51100	11	11
129114-44740	10	60
129132-44590	10	45
129132-44901	10	47
129136-66810	16	16
129136-77100	16	13
129136-77251	16	8
129150-02450	7	4
129150-03020	4	42
129150-03070	4	43
129150-03080	4	44
129150-03100	2	11
129150-11230	4	34
129150-11280	4	32
129150-11750	4	36


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

CYLINDER BLOCK

Y00D6942
3TNE82A-(E) TB(Z)

1 シリンダブロック
CYLINDER BLOCK

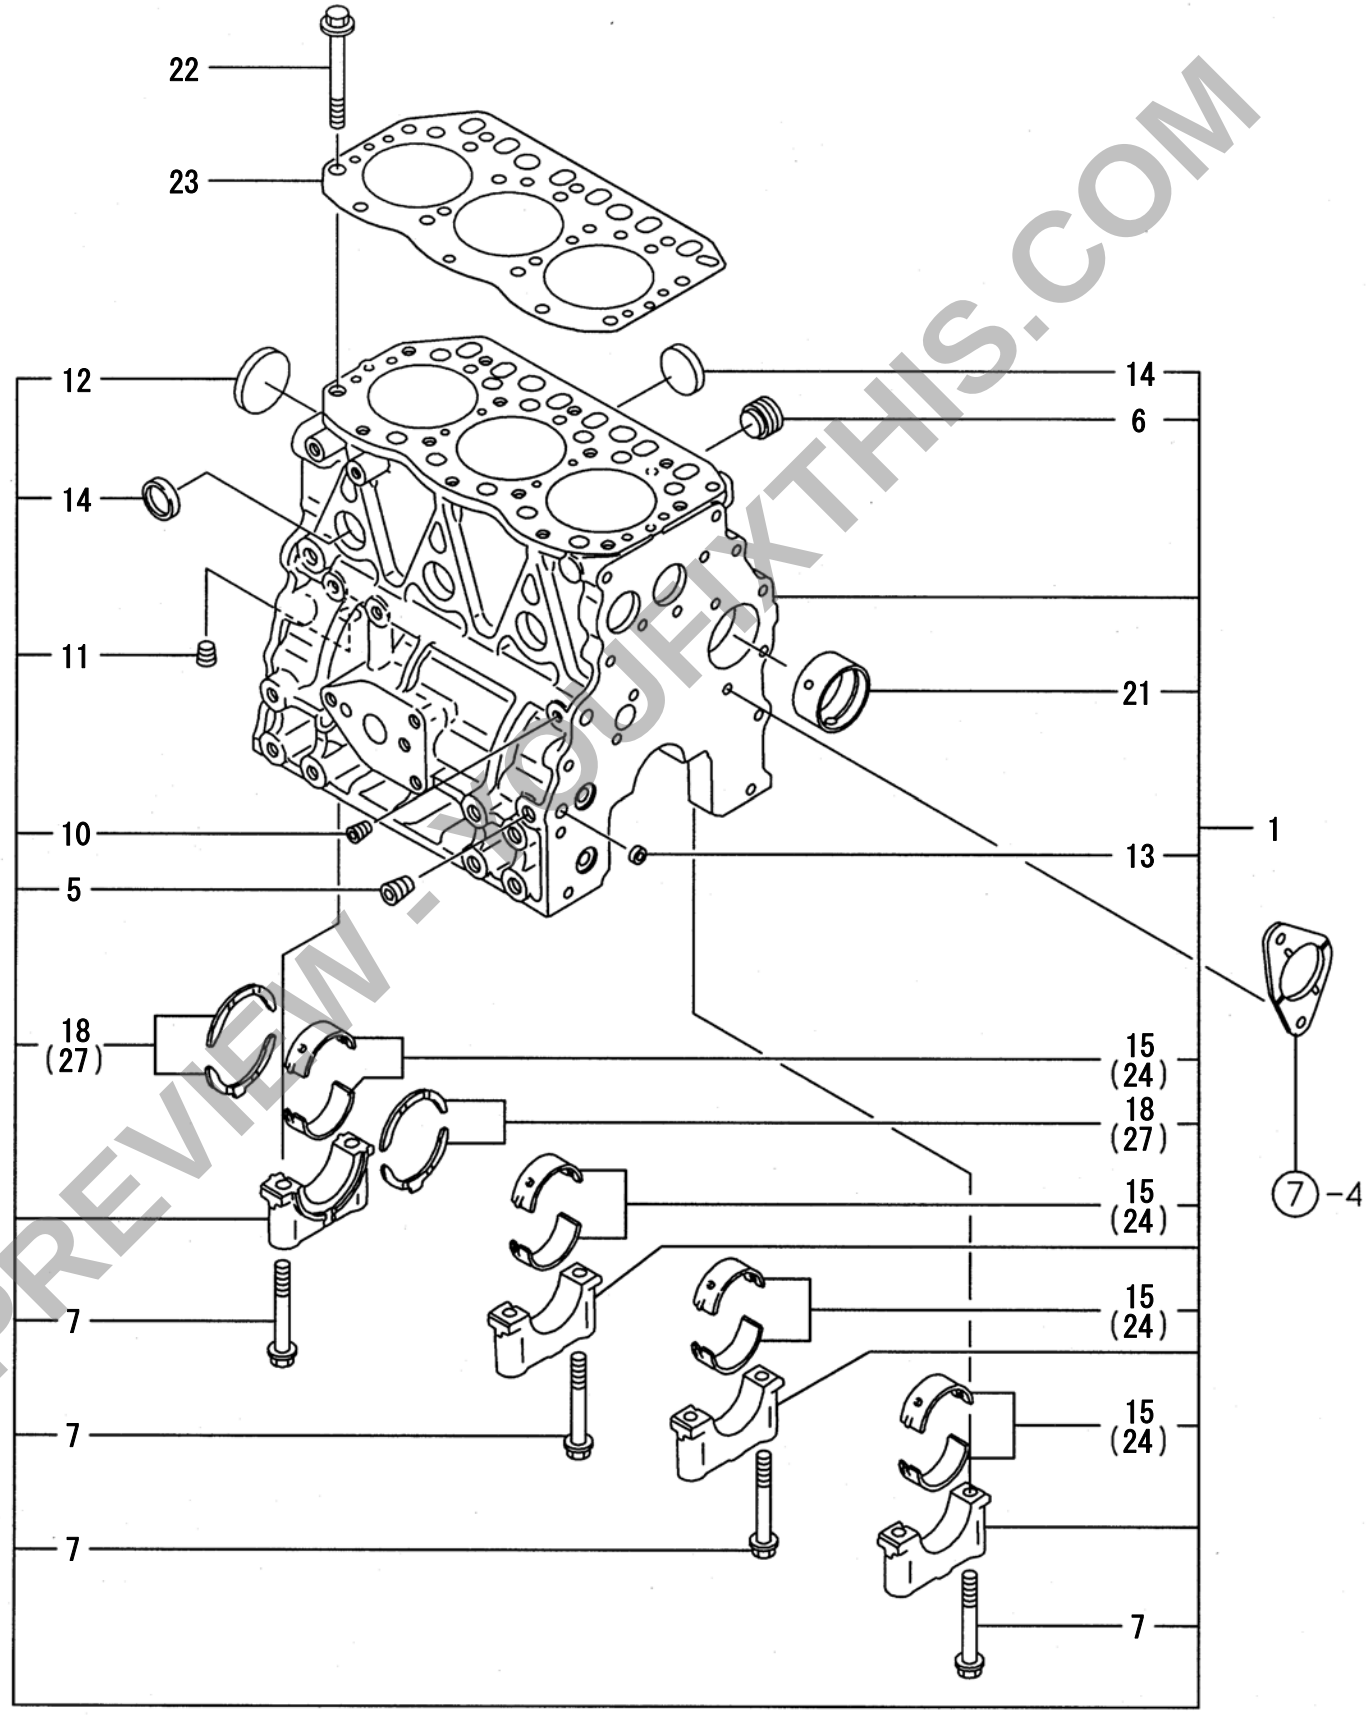

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸ　CYLINDER BLOCK

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	互換性 R	備考
1	719813-01560	ｼﾘﾝﾀﾞﾌﾞﾛｯｸASSY	BLOCK ASSY, CYLINDER	1			
5	124160-01910	・ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	・PLUG PT1/4	2			
6	171051-01921	・ﾌﾟﾗｸﾞ NPTF1	・PLUG	1			
7	119620-02020	・ﾎﾞﾙﾄ (ﾒﾀﾙｷｬｯﾌﾟ	・BOLT	8			
10	23876-010000	・ﾈｼﾞﾌﾟﾗｸﾞPT1/8	・PLUG PT1/8,SCREW	1			
11	124160-01910	・ﾌﾟﾗｸﾞ PT1/4	・PLUG PT1/4	1			
12	129001-01250	・ｻﾗｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 50	・PLUG 50	1			
13	27241-120000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 12	・PLUG 12	2			
14	27241-300000	・ﾜﾝｶﾞﾀﾌﾟﾗｸﾞ 30	・PLUG 30	6			
15	119810-02800	・ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・MAIN BEARING	4			
18	119810-02930	・ｽﾗｽﾄﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・BEARING, THRUST	2			
21	129795-02411	・ﾌﾞｯｼｭ (A	・BUSH, CAMSHAFT	1			
22	119810-01200	ﾍｯﾄﾞﾎﾞﾙﾄ	BOLT, CYL. HEAD	14			
23	119812-01330	ﾍｯﾄﾞｶﾞｽｹｯﾄ	GASKET, HEAD	1			
24	119810-02870	ﾒｲﾝﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ U.S=0.25	MAIN BEARING US=0.25	4		(1)	ｱﾝﾀﾞｰｻｲｽﾞ(U.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ
27	119810-02940	ｽﾗｽﾄﾒﾀﾙCMP O.S=0.25	BEARING,THRUST .25OS	2		(2)	ｵｰﾊﾞｰｻｲｽﾞ(O.S=0.25)ﾌﾞﾋﾝﾃﾞｽ

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

How to read this Parts Catalog

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
	ENGINE						
	3TNE82A-ETBZ						

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

ｷｭｳｷﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ & ｴｱｸﾘｰﾅ　SUCTION MANIFOLD & AIR CLEANER

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	互換性 R	備考
1	119813-12110	PK (ﾏﾆﾎｰﾙﾄﾞ	GASKET,INT. MANIFOLD	1			
2	119813-12100	ﾏﾆﾎﾙﾄﾞ(INT	MANIFOLD, INTAKE	1			
4	26106-080252	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 25	BOLT M 8X 25 PLATED	6			
5	119910-12210	ｷｭｳｷﾎｰｽ	PIPE,INTAKE	1			
6	119910-12560	ﾌﾞﾗｹﾂﾄ,ｴｱｸﾘｰﾅ	BRACKET,AIRCLEANER	1			
14	23000-060000	ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ 60	CLAMP 60	2			
15	26013-080222	ﾎﾞﾙﾄ(ﾊﾞﾈ 8X 22	BOLT M 8X 22	4			
16	26013-080222	ﾎﾞﾙﾄ(ﾊﾞﾈ 8X 22	BOLT M 8X 22	2			
17	129100-77500	ﾋｰﾀｰ (ｴｱｰ	HEATER, AIR	1			
18	129100-77510	ﾊﾟｯｷﾝ(ｴｱｰﾋｰﾀｰ	GASKET, AIR HEATER	1			
19	129150-77511	PK(ｴｱﾋｰﾀ)(ﾉﾝｱｽ)	GASKET, (NON-ASB.)	1			
20	171340-77520	ﾍﾞﾝﾄﾞ	BEND	1			
21	26106-080402	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 40	BOLT M 8X 40 PLATED	2			
22	26106-080802	ﾂﾊﾞﾎﾞﾙﾄ 8X 80	BOLT M 8X 80 PLATED	2			
26	23000-060000	ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ 60	CLAMP 60	3			
27	129612-12680	ｴｱｸﾘｰﾅ CMP	AIR CLEANER	1			
28	129612-12690	・ ｴｱｸﾘｰﾅ CMP	・ CLEANER ASSY, AIR	1			
29	129259-12570	・・ ﾘﾝｸﾞ	・・ RING	1			
30	119910-12510	・・ ﾎﾞﾃﾞｨ	・・ BODY, AIR CLEANER	1			
31	119808-12520	・・ ｴﾚﾒﾝﾄ(ｱｳﾀ	・・ ELEMENT, OUTER	1			
32	119866-12541	・・ ｶﾊﾞｰASSY	・・ COVER ASSY	1			
33	119808-12540	・・ ｱﾝﾛｰﾀﾞﾊﾞﾙﾌﾞ	・・ VALVE, UNLOADER	1			
34	119140-12680	・・ ｲﾝｼﾞｹｰﾀ (ﾃﾞﾝｷｼｷ	・・ INDICATOR	1			
35	129612-12560	・ ｴﾙﾎﾞ(ｲﾝﾀｰｸ	・ RING	1			
36	23000-060000	・ ﾎｰｽｸﾘｯﾌﾟ 60	・ CLAMP 60	1			

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

FOﾌﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ FUEL INJECTION PUMP

見出 REF NO.	部品番号 PARTS NO.	部品名	Description	数量 Q'ty	互換性 I	R	備考
1A	719824-51470	FOﾌﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟ ASSY	PUMP ASSY, F. INJEC.	1		(1)	ﾐﾀﾞｼ NO.1A FOﾌﾝｼｬﾎﾟﾝﾌﾟASSY ﾆﾊｺｳﾓｸ NO.12 ｶﾞﾊﾞﾅ ｵﾌｸﾐﾏｽ.
5	129155-51020	・ ｳｴｺﾐﾎﾞﾙﾄ(ﾌｨｰﾄﾞP)	・ STUD, FEED PUMP	2			
6	119810-51040	・ ｶﾑｼﾞｸ	・ CAMSHAFT	1			
8	129155-51050	・ ﾀﾏｼﾞｸｳｹ(ｽﾗｽﾄ	・ BALL BEARING, THRUST	1			
9A	129208-51060	・ ｻﾎﾟｰﾄ(ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ	・ SUPPORT	1			
10	122710-51090	・ ﾊﾝｹﾞﾂｷ	・ KEY	1			
11	129108-51100	・ ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬCMP	・ PLUNGER W/BARREL	3			
14	129155-51140	・ ﾋﾟﾝ(ﾊﾞﾚﾙﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	・ PIN, BARREL LOCKING	3			
15	174307-51170	・ ﾊﾞﾈｳｹ A(ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬ	・ RETAINER A	3			
16	129155-51180	・ ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬﾊﾞﾈｳｹｶﾞﾈ	・ SPRING SHOE, PLUNGER	3			
17	124950-51190	・ ﾌﾟﾗﾝｼﾞｬｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	・ SPRING, PLUNGER	3			
18	129155-51200	・ ﾀﾍﾟｯﾄ ｼｸﾐ	・ TAPPET ASSY	3			
25	129155-51270	・ ﾀﾍﾟｯﾄﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	・ LOCKING, TAPPET	3			
26	129155-51280	・ Oﾘﾝｸﾞ(S6	・ O-RING S6	3			
27	129505-51300	・ ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞ CMP	・ VALVE W/SEAT, DELIV.	3			
30	129155-51320	・ ﾊﾞﾈ(ﾃﾞﾘﾍﾞﾘﾊﾞﾙﾌﾞ	・ SPRING, DELIV. VALVE	3			
31	129155-51340	・ ﾄｼｭﾂﾍﾞﾝｵｻｴ	・ GUARD,DELIVERY VALVE	3			
32	124550-51350	・ ﾊﾟｯｷﾝ(ﾃﾞﾘﾍﾞﾘ	・ GASKET, DELIVERY	3			
33	124550-51370	・ Oﾘﾝｸﾞ(ﾃﾞﾘﾍﾞﾘ	・ O-RING, DELIVERY	3			
34	129155-51370	・ ﾄｼｭﾂﾍﾞﾝｽﾄｯﾊﾟ	・ STOPPER, VALVE	3			
35	129155-51380	・ ﾏﾜﾘﾄﾞﾒ(A)	・ LOCKING (A)	2			
36	129155-51390	・ ﾏﾜﾘﾄﾞﾒ(B)	・ LOCKING (B)	2			
37	129155-51400	・ ﾃﾞﾌﾚｸﾀ	・ DEFLECTOR	1			
38	129155-51410	・ ﾄﾒﾎﾞﾙﾄ(ﾃﾞﾌﾚｸﾀ	・ CHECK BOLT,DEFLECTOR	1			
39	129155-51420	・ ﾌﾟﾗｸﾞ (M16)	・ PLUG (M16)	1			
40	129155-51450	・ ﾁﾖｳｾｲﾊﾟｯｷﾝ CMP	・ SHIM SET, ADJUSTING	1			
45	129155-51500	・ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾗｯｸ	・ RACK, CONTROL	1			
46	129155-51521	・ ﾌﾞｯｼｭ (ﾗｯｸ	・ BUSH, RACK	1			
47	129155-51530	・ ｶﾝｻﾞ(ﾗｯｸﾎｼﾞﾖSP	・ SPACER, AUX. SPRING	1			
48	129155-51540	・ ﾄﾒﾜ(Cｶﾞﾀ	・ CIRCLIP	1			
49	129155-51550	・ ｺﾝﾄﾛｰﾙﾋﾟﾆｵﾝ (B	・ PINION, CONTROL	3			
50	122117-51560	・ ﾄﾒﾈｼﾞ(FOｶｹﾞﾝﾊﾘﾝ	・ SCREW, PINION	3			
51	174307-51560	・ ﾋﾟﾆｵﾝ	・ PINION	3			
52	129155-51570	・ ﾌﾟﾗｸﾞ (M12)	・ PLUG (M12)	1			
53	129155-51580	・ Oﾘﾝｸﾞ	・ O-RING	1			
54	129155-51591	・ ﾗｯｸﾎｼﾞﾖﾊﾞﾈ	・ SPRING, RACK	1			
55	129155-51600	・ ﾁﾖｳｾｲｼﾑ CMP	・ SHIM PACK	3			
74	129155-51701	・ ﾎﾟﾝﾌﾟﾎﾝﾀｲｿｺﾌﾀ	・ COVER	1			
75	129155-51711	・ PK(ﾎﾝﾀｲｿｺﾌﾀ	・ PACKING	1			
76	129155-51751	・ ｿｸﾌﾀ(3CYL	・ COVER, SIDE	1			
77	129155-51760	・ PK (ﾎﾝﾀｲｿｸﾌﾀ	・ GASKET, SIDE COVER	1			
78	129155-51790	・ ﾗｯｸﾏﾜﾘﾄﾞﾒ	・ LOCKING, RACK	1			
79	129156-51910	・ ﾒｲﾊﾞﾝ (ﾁｭｳｲ	・ LABEL, CAUTION	1			
80	129155-51930	・ ｶﾝｻﾞ T=3.25	・ SPACER T=3.25	1			
81	129155-51940	・ ｶﾝｻﾞ T=1.5	・ SPACER T=1.5	1			
82	22217-060000	・ ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 6	・ SPRING WASHER 6	2			
83	22351-050010	・ ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾋﾟﾝ 5.0AX 10	・ SPRING PIN 5X10	2			
84	24101-063034	・ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6303	・ BALL BEARING	1			
85	24341-000160	・ Oﾘﾝｸﾞ 1A S 16.0	・ O-RING 1A S-16.0	1			
86	26022-050122	・ ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈ5X12	・ SCREW M 5X 12	8			
87	26022-060162	・ ﾅﾍﾞｺﾈｼﾞ(ﾊﾞﾈ6X16	・ SCREW M 6X 16	4			
88	26116-050302	・ ﾎﾞﾙﾄ 5X 30	・ BOLT M 5X 30 PLATED	2			
89	26716-060002	・ ﾅｯﾄ 6	・ NUT 6	2			
90	22190-160002	・ ｼｰﾙﾜｯｼｬ(ｺﾏﾙ.ﾆﾄﾘﾙ)16	・ SEAL WASHER 16S	1			
90A	129208-54500	・ ﾌﾗﾝｼﾞCMP	・ FLANGE ASSY	1			
90C	22217-120000	・・ ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 12	・・ SPRING WASHER	1			
90D	26716-120002	・・ ﾅｯﾄ 12	・・ NUT 12	1			
93	129100-52200	・ ｶﾊﾞｰ(ﾌﾝｼｬｼﾞｷﾏﾄﾞ)	・ COVER	1			
94	129155-52050	・ ﾊﾟｯｷﾝ (ﾄﾘﾂｹ	・ GASKET	1			
95	22217-050000	・ ﾊﾞﾈｻﾞｶﾞﾈ 5	・ SPRING WASHER 5	2			

PREVIEW YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 8 of 42 pages

The full manual includes:

- All 42 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Yanmar TB28FR 3TNE82A-ETBZ Parts Catalog

Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual