002

KLIKOVÁ SKŘÍŇ - KURBELKASTEN - CRANKCASE - CARTER MOTEUR - BLOQUE MOTOR

1	2	3	4	5	6	7
002	002-1	001	15.295.210	**Držák náboje úplný** – Vollst. Nabenhalter – **Hub holder assy** – Support de moyeu complet – **Soporte de cubo completo**	1	
002	002-1	002	74.002.020	**Odvzdušnění** – Entlüfterschlauch – **Drain tube** – Tube de purge – **Tubo de purga**	1	
002	002-1	003	97-4536	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	2	22x2 ČSN 02 9281.9
002	002-1	004	74.002.023	**Příchytka** – Schelle – **Clamp** – Attache – **Fijación**	2	
002	002-1	006	78.002.091	**Zátka** – Stopfen – **Plug** – Bouchon – **Tapón**	1	M20x1,5
002	002-1	007	6901-0287	**Zátka** – Stopfen – **Plug** – Bouchon – **Tapón**	1	
002	002-1	008	97-4266	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	2	52x42 ČSN 02 9280.2
002	002-1	010	74.002.050	**Přední víko úplné** – Vollst. Vorderer – **Deckel Front cover assy** – Couvercle avant complet – **Tapa delantera completa**	1	
002	002-1	011	99-4790	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	14	8 ČSN 02 1741.09
002	002-1	012	99-0325	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	M8x55 ISO 4014
002	002-1	013	10.002.035	**Gufero** – Gufero – **Gufero** – Gufero – **Gufero**	1	52-72-8
002	002-1	014	78.002.043	**Víčko ohřívače** – Deckel – **Cover** – Couvercle – **Tapa**	1	
002	002-1	015	99-0329	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	M8x75 ČSN 02 1101.55
002	002-1	016	78.002.144	**Těsnění** – Dichtung – **Gasket** – Joint d'étanchéité – **Junta**	1	
002	002-1	017	74.002.014	**Těsnění předního víka** – Dichtung – **Gasket** – Joint d'étanchéité – **Junta**	1	
002	002-1	018	10.002.036	**Gufero** – Gufero – **Gufero** – Gufero – **Gufero**	1	110-130-12
002	002-1	019	99-1012	**Šroub** – Schaube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	9	ISO 4017 M8x35-5.6-A4L
002	002-1	020	99-4636	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	9	8.4 ČSN 02 1744.05
002	002-1	021	78.002.017	**Zadní víko** – Hintere Deckel – **Rear cover** – Couvercle arrière – **Tapa trasera**	1	
002	002-1	022	78.002.118	**Těsnění** – Dichtung – **Gasket** – Joint d'étanchéité – **Junta**	1	
002	002-1	023	99-6496	**Kolík** – Stift – **Pin** – Goupille cylindrique – **Pasador**	4	ISO 2338-C-8x16-ST-1600
002	002-1	024	78.002.122	**Těsnění** – Dichtung – **Gasket** – Joint d'étanchéité – **Junta**	1	
002	002-1	025	10.002.021	**Vana** – Wanne – **Pan** – Cuve – **Cubo**	1	
002	002-1	026	99-4806	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	29	8 ČSN 02 1740.05
002	002-1	027	99-8652	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	20	M8x30 ČSN 02 1101.15
002	002-1	028	78.002.081	**Svorník** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	5	
002	002-1	029	99-3650	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	7	DIN 934 M8-8-A4L
002	002-1	030	74.002.030	**Kondenzační trubka** – Rohr – **Tube** – Tube – **Tubo**	1	
002	002-1	031	97-2177	**Těsnicí kroužek** – Dichtungsring – **Sealing ring** – Anneau d'étanchéité – **Anillo de junta**	4	14x20 ČSN 02 9310.2
002	002-1	032	97-2466	**Dutý šroub** – Hohlschraube – **Hollow screw** – Vis creuse – **Tornillo hueco**	2	8 ČSN 13 7993.22
002	002-1	033	99-0326	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	9	ISO 4014 M8x60-8.8-A4L
002	002-1	034	99-1009	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	ISO 4017 M8x25-5.6-A4L
002	002-1	035	Loctite 243		1	
002	002-1	036	Loctite 648		1	
002	002-1	037	99-2572	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	1	M8x60 ČSN 02 1176.25
002	002-1	038	99-4440	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	1	8.4 ČSN 02 1702.19
002	002-1	039	99-3650	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	1	DIN 934 M8-8-A4L
002	002-2	040	99-2577	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	1	M8x90 ČSN 02 1176.25
002	002-2	041	78.002.011	**Těsnění válce** – Zylinderdichtung – **Cylinder gasket** – Joint de cylindre – **Junta del cilindro**	8	
002	002-2	042	99-2549	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	4	M10x35 ČSN 02 1176.25
002	002-2	043	78.002.166	**Axiální ložisko spodní úzké** – Unteres Drucklager – **Bottom thrust plain bearing** – Palier de butée inférieur – **Cojinete axial inferior**	2	(0.25 mm)
002	002-2	044	78.002.168	**Axiální ložisko spodní úzké** – Unteres Drucklager – **Bottom thrust plain bearing** – Palier de butée inférieur – **Cojinete axial inferior**	2	(0.50 mm)
002	002-2	045	78.002.165	**Axiální ložisko horní** – Oberes Drucklager – **Top thrust plain bearing** – Palier de butée supérieur – **Cojinete axial superior**	2	(0.25 mm)
002	002-2	046	78.002.167	**Axiální ložisko horní** – Oberes Drucklager – **Top thrust plain bearing** – Palier de butée supérieur – **Cojinete axial superior**	2	(0.50 mm)
002	002-2	047	78.002.007	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	10	
002	002-2	048	78.002.052	**Šroub hlavy** – Kopfschraube – **Cylinder head bolt** – Vis de culasse – **Espárrago de la culata**	18	

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

108

SPOJKOVÁ SKŘÍŇ - KUPPLUNGSGEHÄUSE - CLUTCH HOUSING - BÔITE DE L'EMBRAYAGE - CAJA DEL EMBRAGUE

1	2	3	4	5	6	7
108	108-1	001	65.108.001	**Spojková skříň** – Kupplungsgehäuse – **Clutch housing** – Bôite de l'embrayage – **Caja del embrague**	1	
108	108-1	003	99-2586	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	11	M10x35 ČSN 02 1176.55-A1K
108	108-1	004	99-3642	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	11	M10 ČSN 02 1401.55
108	108-1	005	Rhodoseal		3	
108	108-1	006	Loctite 243		5	
108	108-1	009	99-1459	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	12	M8x16 ISO 4017 M8x16-8.8-A4L
108	108-1	010	97-0242	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	40 ČSN 02 2930
108	108-1	011	97-0783	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	90/2,36 ČSN 02 4605
108	108-1	012	97-1144	**Ložisko** – Lager – **Bearing** – Roulement – **Cojinete**	1	6308 N ČSN 02 4640
108	108-1	013	65.108.911	**Gufero** – Gufero – **Gufero** – Gufero – **Gufero**	1	60x80x8
108	108-1	014	65.108.912	**Gufero** – Gufero – **Gufero** – Gufero – **Gufero**	1	55x80x8
108	108-1	015	99-1464	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	6	M8x20 ISO 4017
108	108-1	016	65.108.006	**Víko ložiska** – Lagerdeckel – **Bearing cover** – Chapeau du roulement – **Tapa del cojinete**	1	
108	108-1	017	97-0252	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	65 ČSN 02 2930
108	108-1	018	65.108.021	**Hnané kolo** – Getriebenes Rad – **Driven gear** – Pignon mené – **Rueda acciona-da**	1	540/1000 – Z=39
108	108-1	019	65.108.521	**Hnané kolo** – Getriebenes Rad – **Driven gear** – Pignon mené – **Rueda acciona-da**	1	540/540E – Z=44
108	108-1	020	65.108.005	**Hnací kolo** – Antriebsrad – **Drive gear** – Roue motrice – **Rueda motriz**	1	540/1000 – Z=20
108	108-1	021	65.108.505	**Hnací kolo** – Antriebsrad – **Drive gear** – Roue motrice – **Rueda motriz**	1	540/540E – Z=15
108	108-1	022	97-1043	**Ložisko** – Lager – **Bearing** – Roulement – **Cojinete**	1	6212 ČSN 02 4630
108	108-1	023	97-1014	**Ložisko** – Lager – **Bearing** – Roulement – **Cojinete**	1	6013 ČSN 02 4630
108	108-1	025	65.108.914	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	1	45x2 FPM 80
108	108-1	026	65.108.913	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	1	35x3 FPM 80
108	108-1	028	65.108.031	**Vložka** – Einlage – **Insertion piece** – Piece intercalée – **Pieza intercalada**	1	
108	108-1	029	97-1914	**Jehlové ložisko** – Nadellager – **Needle bearing** – Roulement á aiguilles – **Cojinete de agujas**	1	K 25x30x13 ČSN 02 4683
108	108-1	030	3711-1902	**Opěrný kroužek** – Stützring – **Thrust ring** – Bague de pression – **Anillo de apoyo**	1	
108	108-1	031	97-0166	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	30 STN 02 2925.1
108	108-1	032	97-0293	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	2	45 ČSN 02 2931
108	108-1	033	99-6502	**Kolík** – Stift – **Pin** – Goupille cylindrique – **Pasador**	2	10x20 ČSN 02 2150.9
108	108-1	034	65.108.002	**Hřídel spojky** – Kupplungswelle – **Clutch shaft** – Arbre de l'embrayage – **Árbol del embrague**	1	PTO
108	108-1	035	65.108.053	**Hnací kolo** – Antriebsrad – **Drive gear** – Roue motrice – **Rueda motriz**	2	540/1000 – Z=38
108	108-1	036	65.108.553	**Hnací kolo** – Antriebsrad – **Drive gear** – Roue motrice – **Rueda motriz**	2	540/540E – Z=45
108	108-1	037	97-0331	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	190 ČSN 02 2931
108	108-1	038	97-1129	**Ložisko** – Lager – **Bearing** – Roulement – **Cojinete**	1	6210 A N ČSN 02 4640
108	108-1	039	97-0783	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	90/2,36 ČSN 02 4605
108	108-1	040	65.108.051	**Víko** – Deckel – **Cover** – Couvercle – **Tapa**	1	
108	108-1	041	65.108.052	**Víčko** – Deckel – **Cover** – Couvercle – **Tapa**	1	
108	108-1	042	99-2334	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	6	M8x16 ISO 10642
108	108-1	043	65.108.922	**Unášeč** – Mitnehmer – **Carrier** – Entraîneur – **Arrastrador**	1	
108	108-1	044	97-0246	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	50 ČSN 02 2930

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


203

KONZOLA PŘEDNÍ NÁPRAVY CARRARO - VORDERACHSENKONSOLE CARRARO - FRONT AXLE BRACKET CARRARO - MAIN SUPPORT DE L'ESSIEU AVANT CARRARO - CONSOLA DEL EJE DELANTERO CARRARO

1	2	3	4	5	6	7
203	203-1	001	65.203.001	**Konzola** – Konsole – **Bracket** – Console – **Consola**	1	
203	203-1	002	78.200.027	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	2	
203	203-1	003	99-2610	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	4	M18x120 ČSN 02 1176.55
203	203-1	004	99-3748	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	4	M18 DIN 934
203	203-1	005	99-4778	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	4	18 ČSN 02 1741.05
203	203-1	006	99-0395	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	M20x70 ČSN 02 1101.75
203	203-1	007	99-4779	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	2	20 ČSN 02 1741.05
203	203-1	008	99-0253	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	4	M20x1.5x55 ISO 8765
203	203-1	009	Loctite 243		1	

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

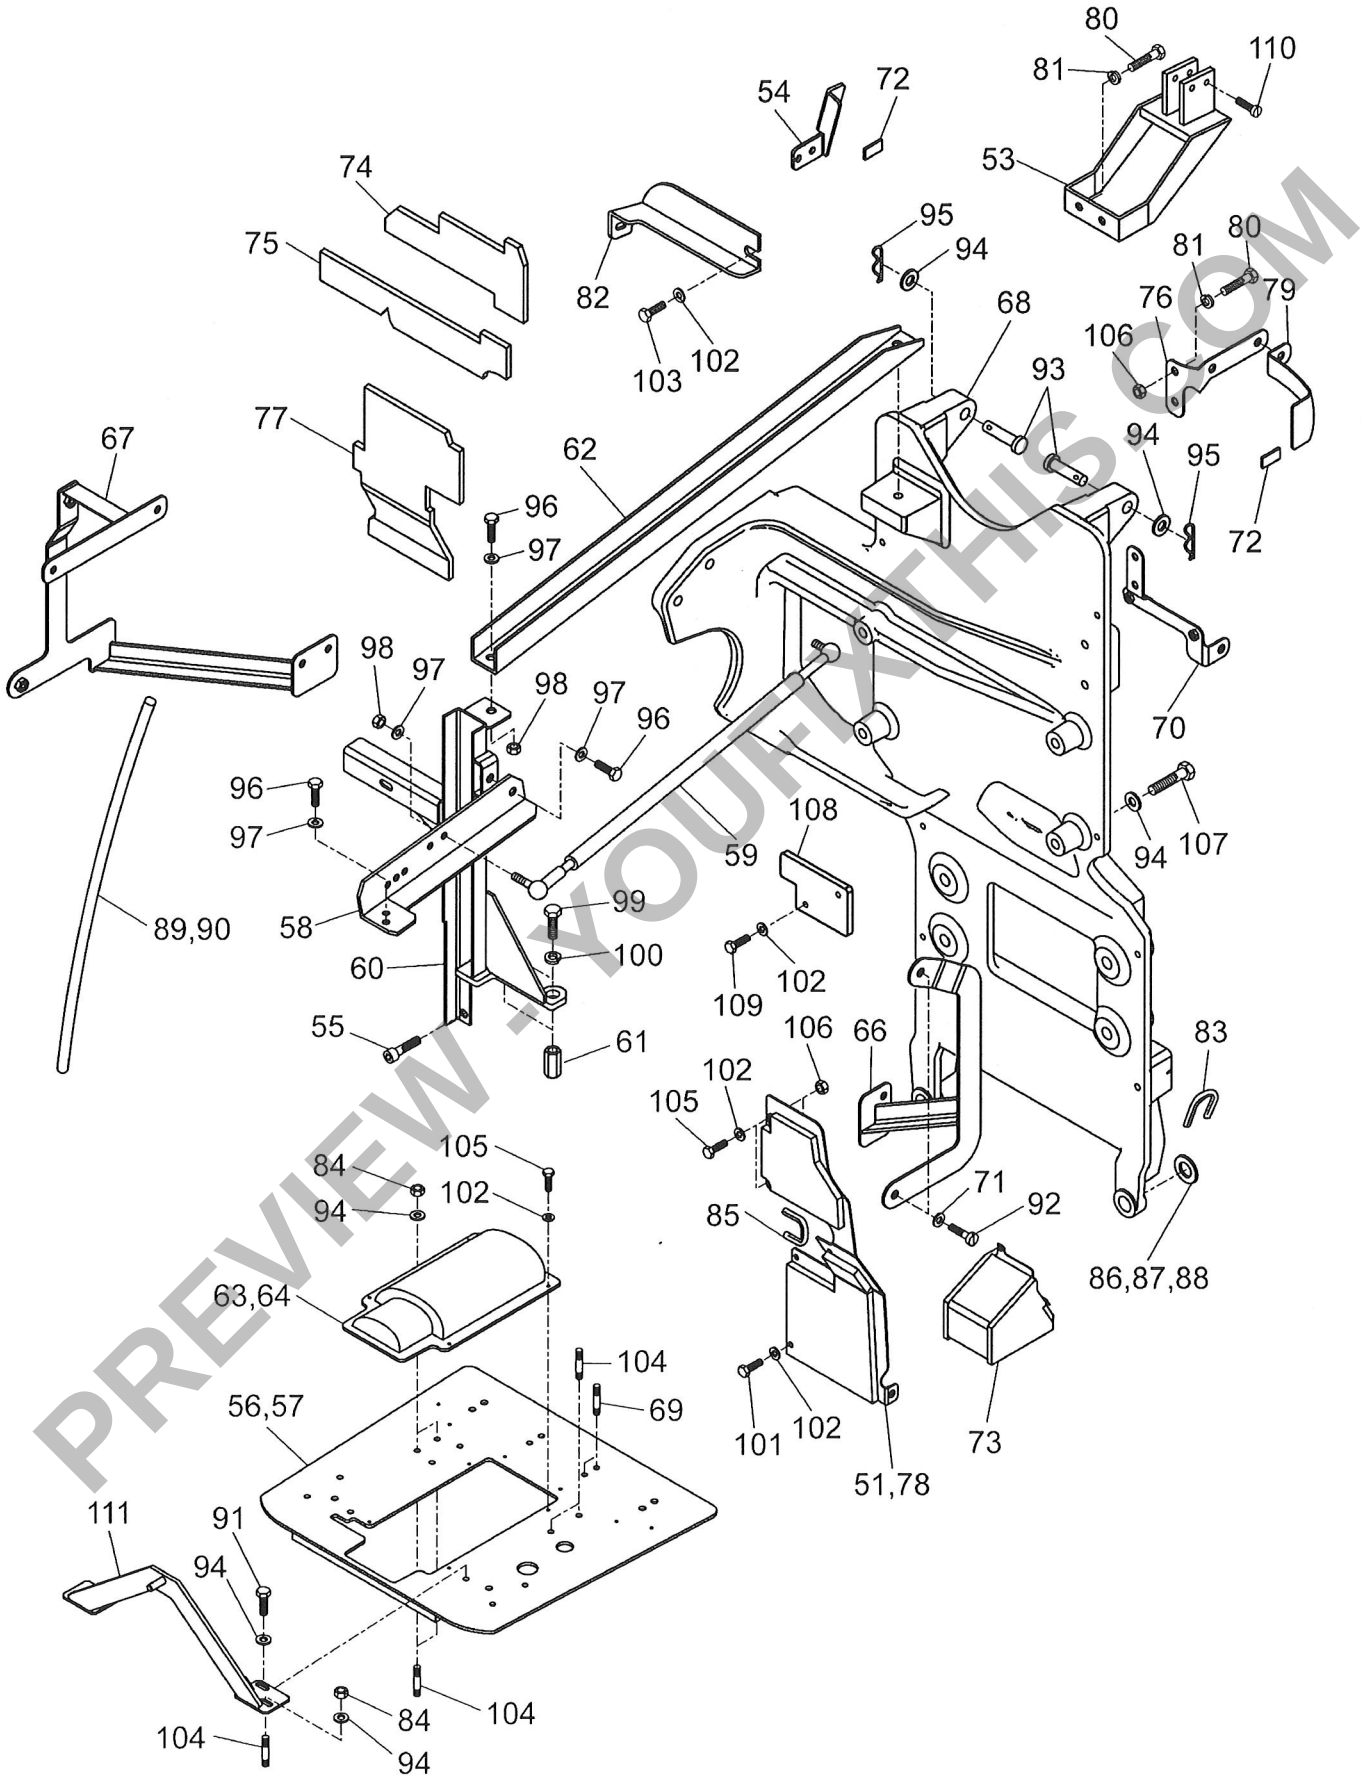

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

402a

VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY - AUSFÜHRUNGE BETÄTIGUNG DER HYDRAULIKANLAGE - OUTER CONTROLS OF THE HYDRAULICS - EXTÉRIEUR MÉCANISME DE COMMANDE DE L'HYDRAULIQUE - EXTERIOR MANEJO DE LA HIDRAULICO

1	2	3	4	5	6	7
402a	402a-1	001	44.402.030	**Deska úplná** – Vollst. Platte – **Plate assy** – Plaque complet – **Placa completa**	1	
402a	402a-1	002	44.402.012	**Pevná kulisa** – Feste kulise – **Change-over device body** – Coulisse fixe – **Colisa fija**	1	
402a	402a-1	003	6911-5381	**Pružina** – Feder – **Spring** – Ressort – **Resorte**	1	
402a	402a-1	004	44.402.040	**Nosič úplný** – Vollst.Träger – **Carrier assy** – Porte-remorque complet – **Porta completa**	1	
402a	402a-1	005	99-0341	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	1	M10x90 DIN 931
402a	402a-1	006	44.402.007	**Napínací pružina** – Spannfeder – **Tension spring** – Ressort tendeur – **Resorte tensor**	1	
402a	402a-1	007	99-3884	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	1	
402a	402a-1	008	44.402.020	**Páka úplná** – Vollst. Hebel – **Lever assy** – Levier complet – **Palanca completo**	1	
402a	402a-1	009	78.402.072	**Držadlo** – Handgriff – **Handle** – Poignée – **Barra pasamano**	1	
402a	402a-1	010	45.402.020	**Deska úplná** – Vollst. Platte – **Plate assy** – Plaque complet – **Placa completa**	1	
402a	402a-1	011	45.402.030	**Táhlo** – Zugstange – **Tie rod** – Tirant – **Tirante**	1	
402a	402a-1	012	97-5343	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	2	13 ONA 301543
402a	402a-1	013	53.402.090	**Táhlo** – Zugstange – **Tie rod** – Tirant – **Tirante**	1	
402a	402a-1	014	99-0909	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	M8x25 ISO 4017
402a	402a-1	015	99-4440	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	2	8.4 ČSN 02 1702.19
402a	402a-1	016	99-3650	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	4	DIN 934 M8-8-A4L
402a	402a-1	017	99-4806	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	3	8 ČSN 02 1740.05
402a	402a-1	018	99-0988	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	2	M6x16 ISO 4017
402a	402a-1	019	99-4308	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	2	6.4 ČSN 02 1702.15
402a	402a-1	020	99-3509	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	2	DIN 934 M6-5-A4L
402a	402a-1	021	99-4805	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	2	6 ČSN 02 1740.05
402a	402a-1	022	99-5855		1	
402a	402a-1	023	16.802.045	**Štítek Výstraha pracovního prostoru** – Schild – **Plate** – Plaque – **Rótulo**	1	
402a	402a-1	024	97-0219	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	12 ČSN 02 2929.02

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

OBSAH

Skupina	Název	Strana
ÚVOD		
	VYSVĚTLIVKY	15
MOTOR		
002	KLIKOVÁ SKŘÍŇ	28
003	KLIKOVÉ ÚSTROJÍ	34
004	ROZVOD	38
006	HLAVA VÁLCŮ	40
007	MAZACÍ SYSTÉM	44
009	PŘÍVOD PALIVA	46
009a	DOPRAVNÍ ČERPADLO	50
009b	VSTŘIKOVACÍ ČERPADLO	52
009c	VSTŘIKOVACÍ VENTIL	54
009d	JEDNOSTUPŇOVÝ ČISTIČ PALIVA	58
010	KOMPRESOR	60
011	PŘÍVOD VZDUCHU	64
013	CHLAZENÍ	66
014	VÝFUK	72
016	FILTRACE A CHLAZENÍ MOTOROVÉHO OLEJE	74
017	VODNÍ ČERPADLO	76
020	VYVAŽOVACÍ JEDNOTKA	78
023	PRUŽNÝ SEGMENT	80
028	OHŘÍVAČ CHLADÍCÍ KAPALINY	82
029	MEZICHLAZENÍ	84
030	RECIRKULACE	88
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ		
108	SPOJKOVÁ SKŘÍŇ	90
121	PŘEVODOVKA	96
124	SPOJKA DVOJITÁ	102
131	VÝVODOVÝ HŘÍDEL 540/540E/1000 OT/MIN	106
135	PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL ZUIDBERG	112
147a	ŘAZENÍ PŘEVODOVKY 2.2.2009<	120
153	ROZVODOVKA	126
161	ZADNÍ POLONÁPRAVY	132
172	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO	134
172a	PŘEDNÍ HNACÍ NÁPRAVA CARRARO 40 KM/H	136
181	CHLADIČ PŘEVODOVÉHO OLEJE	146
185	VÝVODOVÝ A KLOUBOVÝ HŘÍDEL	148
190	ROZVADĚČ PŘEVODOVKY	156
196	NÁSOBIČ TOČIVÉHO MOMENTU	160
PODVOZEK		
203	KONZOLA PŘEDNÍ NÁPRAVY CARRARO	164
211	ZADNÍ KOLA (ŠEDÁ)	166
225	OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍCH BRZD CARRARO	170
227	NOŽNÍ BRZDA	176
231	RUČNÍ BRZDA	180
236	VZDUCHOVÉ BRZDY 1. A 2. HADICOVÉ PRO VLEČNÉ VOZY	184
238b	HYDRAULICKÉ BRZDY PŘÍVĚSU	188
243	VZDUCHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO BRZDY	190
246	ZÁVAŽÍ PŘEDNÍ	194
249a	ZÁVAŽÍ PŘEDNÍHO TŘÍBODOVÉHO ZÁVĚSU	196
254	UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU	198
255	PEDÁLY	200
266	PŘEDNÍ KOLA (ŠEDÁ)	206
272	VOLANT S ULOŽENÍM	208
273	SKLOPNÝ VOLANT	210
274	SKLOPNÝ A VÝSUVNÝ VOLANT	212
275	HYDROSTATICKÉ ŘÍZENÍ 4K4	214
295	REGULACE PALIVA	218
431	ČERPADLO ŘÍZENÍ	220
62	ZÁVAŽÍ ZADNÍCH KOL	222
85	NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY	224
KAROSERIE		
302	KAPOTOVÁNÍ	228
306	KONZOLA ŘÍZENÍ	234
312	NÁDRŽ PALIVA	236
342	SEDADLO ŘIDIČE	238
344	SEDADLO SPOLUJEZDCE	242
345	OSTŘIKOVAČ ČELNÍCH SKEL	244
345a	SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ	246
361	RÁM KABINY	248
364	ZADNÍ BLATNÍKY	250
367	STŘECHA KABINY	252
368	VYBAVENÍ KABINY	254
369	KABINA	258
371	TEPLOVODNÍ VYTÁPĚNÍ DIAVIA	268
372	KLIMATIZACE DIAVIA	272
383	PŘEDNÍ BLATNÍKY PRYŽOVÉ CARRARO	278
802	NÁPISY	280
ELEKTRICKÁ INSTALACE		
350	ZÁKLADNÍ ELEKTROINSTALACE	282
350a	SPOUŠTĚČ	290
351	ELEKTROINSTALACE KABINY	292
354	ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ PŘEVODOVKY	298
358	PŘÍSTROJOVÁ DESKA	300
HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ		
402a	VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY	310
420b	ČERPADLO A FILTRACE HYDRAULICKÉHO OKRUHU	312
411a	SYSTÉM ZACHYCENÍ ODKAPU RYCHLOSPOJEK	316
400a	ZVEDACÍ MECHANISMUS	318
415c	ROZVÁDĚČ HYDRAULIKY-2 SEKCE	328
402b	OVLÁDÁNÍ HYDRAULIKY	330
415b	ROZVÁDĚČ HYDRAULIKY-3 SEKCE	332
445	DOLNÍ TÁHLA S VÝSUVNÝMI KONCOVKAMI	334
446	TÁHLA CBM	336
448	PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS ZUIDBERG	340
450a	ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS	344
452	VÝKYVNÉ TÁHLO CBM	346
452a	VÝKYVNÉ TÁHLO	350
453	ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS CBM	352
456	ZÁVĚS PRO JEDNONÁPRAVOVÝ PŘÍVĚS S KOULÍ Ø 80 MM	358
458	ZÁVĚS PRO PŘÍVĚSY ETÁŽOVÝ CBM	360
LEPIDLA A TĚSNICÍ TMELY		

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

003

KLIKOVÉ ÚSTROJÍ - KURBELMECHANISMUS - CRANKSHAFT MECHANISM - EMBIELLAGE - MECANISMO DEL ÁRBOL CIGUEÑAL


1	2	3	4	5	6	7
003	003-1	040	65.003.750	**Setrvačník s věncem** – Vollst. Schwungrad mit Zahn-kranz – **Flywheel with geared ring assy** – Flywheel with geared ring assy – **Volant moteur avec couronne de démarrage compléte**	1	9° – 1405

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

013

013-2

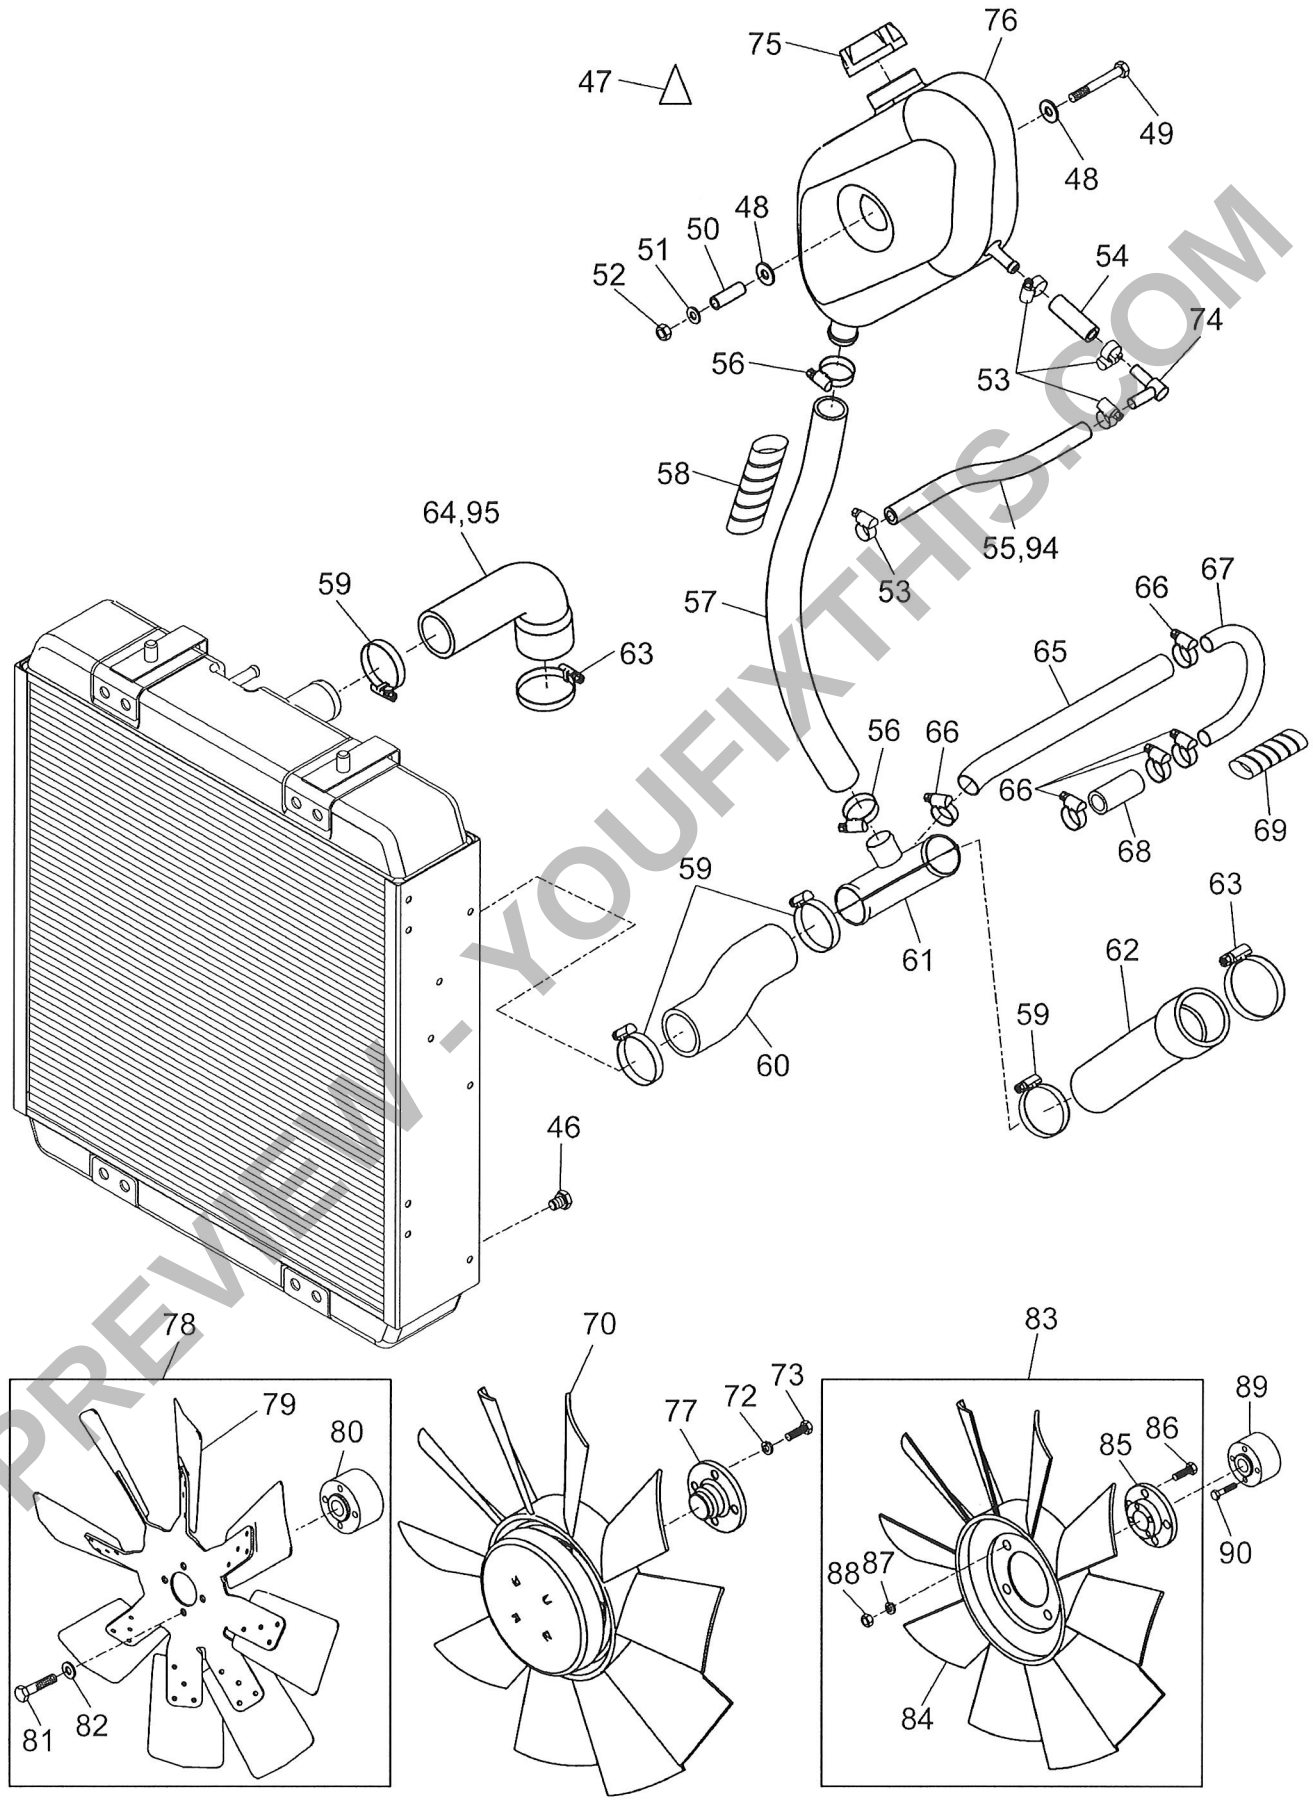

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

121

PŘEVODOVKA - GETRIEBE - TRANSMISSION - TRANSMISSION - TRANSMISIÓN


1	2	3	4	5	6	7
121	121-2	044	54.121.038	**Distanční kroužek** – Distanzring – **Adjusting ring** – Anneau de réglage – **Anillo distanciador**	1	
121	121-2	045	64.121.107	**Hnané kolo 1.rychlosti** – Getriebenes Zahnrad des 1. Ganges – **Driven gear of the 1st gear** – Pignon d'entrainament de la 1-ere vitesse – **Rueda accionada de la 1-a velocidad**	1	Z=40
121	121-2	046	78.121.032	**Drát** – Draht – **Wire** – Fil – **Alambre**	1	
121	121-2	047	64.121.059	**Pouzdro** – Buchse – **Bush** – Bague – **Buje**	1	
121	121-2	048	97-1937	**Jehlové ložisko** – Nadellager – **Needle bearing** – Roulement á aiguilles – **Cojinete de agujas**	6	K 55x60x17 INA
121	121-2	049	64.121.060	**Distanční kroužek** – Distanzring – **Adjusting ring** – Anneau de réglage – **Anillo distanciador**	1	
121	121-2	050	60.121.011	**Drát** – Draht – **Wire** – Fil – **Alambre**	1	
121	121-2	051	64.121.904	**Synchronizační spojka** – Synchronisierungskupplung – **Synchronizing clutch** – Synchroniseur – **Embrague sincronizado**	1	
121	121-2	052	64.121.103	**Hnané kolo 2.rychlosti** – Getriebenes Zahnrad des 2. Ganges – **Driven gear of the 2nd gear** – Pignon d'entrainament de la 2-e vitesse – **Rueda accionada de la 2-a velocidad**	1	Z=34
121	121-2	053	60.121.003	**Pouzdro** – Buchse – **Bush** – Manchon – **Buje**	2	
121	121-2	054	64.121.004	**Hnané kolo 3.rychlosti** – Rad der 3. Gangstufe – **3rd speed gear** – Pignon de la 3éme vitesse – **Rueda de la 3-a velocidad**	1	Z=31
121	121-2	055	60.121.902	**Synchronizační spojka** – Synchronisierungskupplung – **Synchronizing clutch** – Synchroniseur – **Embrague sincronizado**	1	
121	121-2	056	64.121.032	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	1	
121	121-2	057	64.121.033	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	1	
121	121-2	058	65.121.020	**Hřídel úplný** – Vollst. Welle – **Shaft assy** – Arbre complet – **Árbol completo**	1	Z=25
121	121-2	059	97-0170	**Kroužek** – Ring – **Ring** – Anneau – **Anillo**	1	40 ČSN 02 2925.2
121	121-2	060	64.121.026	**Opěrný kroužek** – Stützring – **Thrust ring** – Anneau d'appui – **Anillo de apoyo**	1	40x32x1
121	121-2	061	97-1919	**Jehlové ložisko** – Nadellager – **Needle bearing** – Roulement a aiguilles – **Cojinete de agujas**	1	28x40x18
121	121-2	062	97-1131	**Ložisko** – Lager – **Bearing** – Roulement – **Cojinete**	1	6212 N ČSN 02 4640
121	121-2	063	65.121.014	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	120x111x1
121	121-2	064	65.121.015	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	120x111x0.2
121	121-2	065	65.121.016	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	120x111x0.5
121	121-2	066	97-0786	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	110 ČSN 02 4605
121	121-2	067	64.121.015	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	102x110x0.2
121	121-2	068	78.121.045	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	102x110x0.5
121	121-2	069	78.121.046	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	102x110x1
121	121-2	070	97-1837	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	1	60x72x0.2
121	121-2	071	97-0250	**Pojistný kroužek** – Sicherungsring – **Circlip** – Anneau de retenue – **Anillo de seguridad**	1	60 ČSN 02 2930
121	121-2	072	65.121.903	**Těsnící kroužek** – Dichtungsring – **Sealing ring** – Joint d'étanchéité – **Anillo de junta**	7	40x1.95x2.2
121	121-2	073	Rhodoseal 5662		1	
121	121-3	074	97-1862	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	2	85x100x0.2
121	121-3	075	97-1863	**Distanční podložka** – Distanzunterlage – **Adjusting shim** – Rondelle de réglage – **Arandela distanciadora**	2	85x100x0.3

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

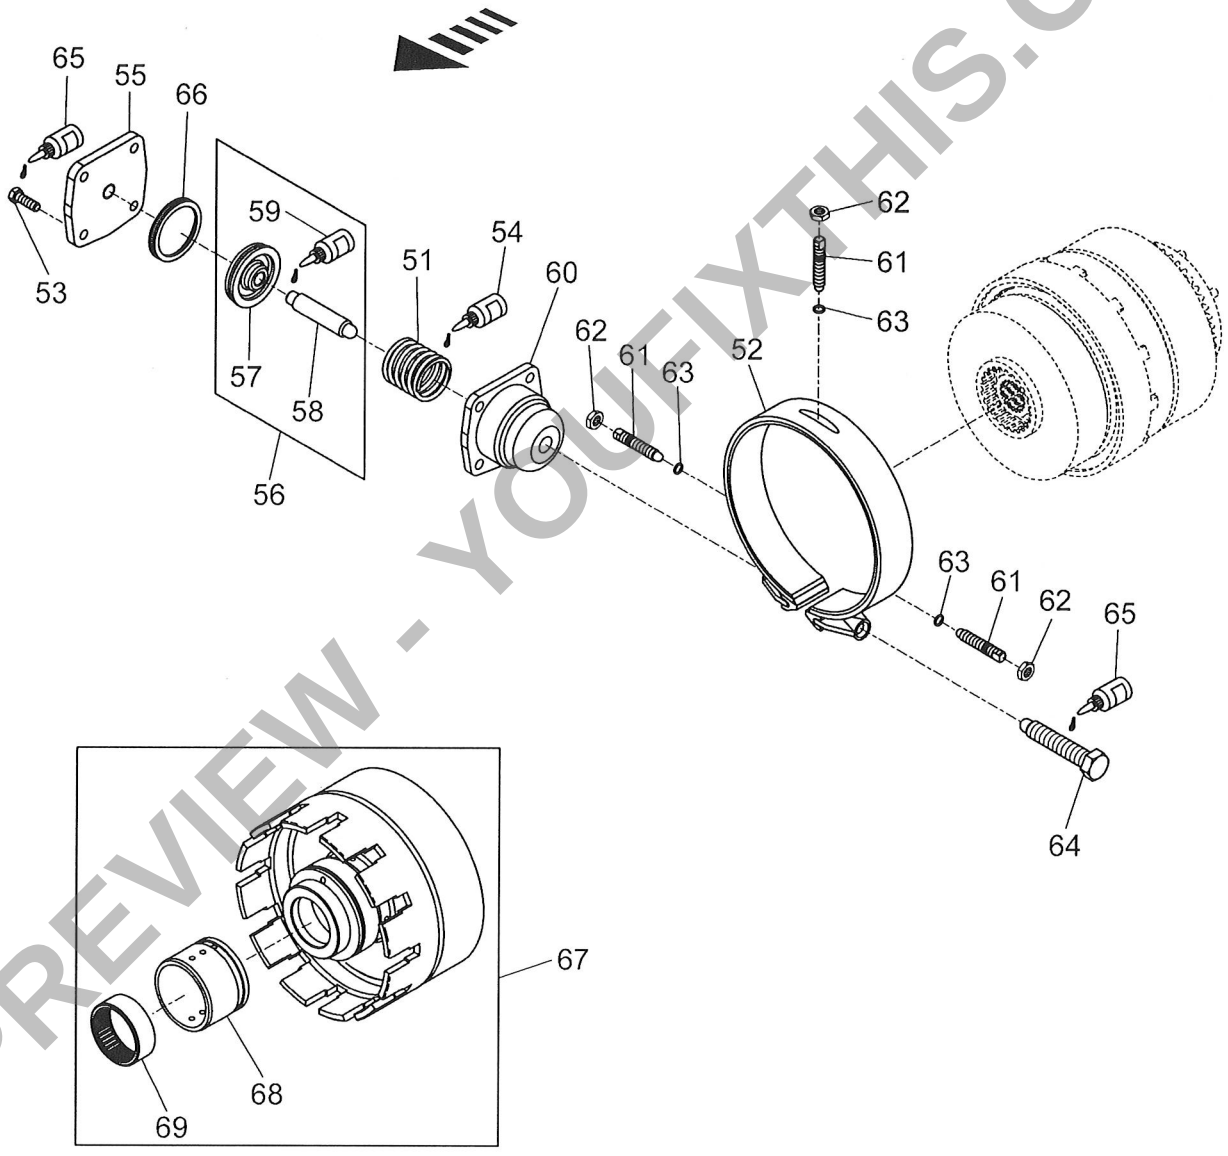


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

246

246-1

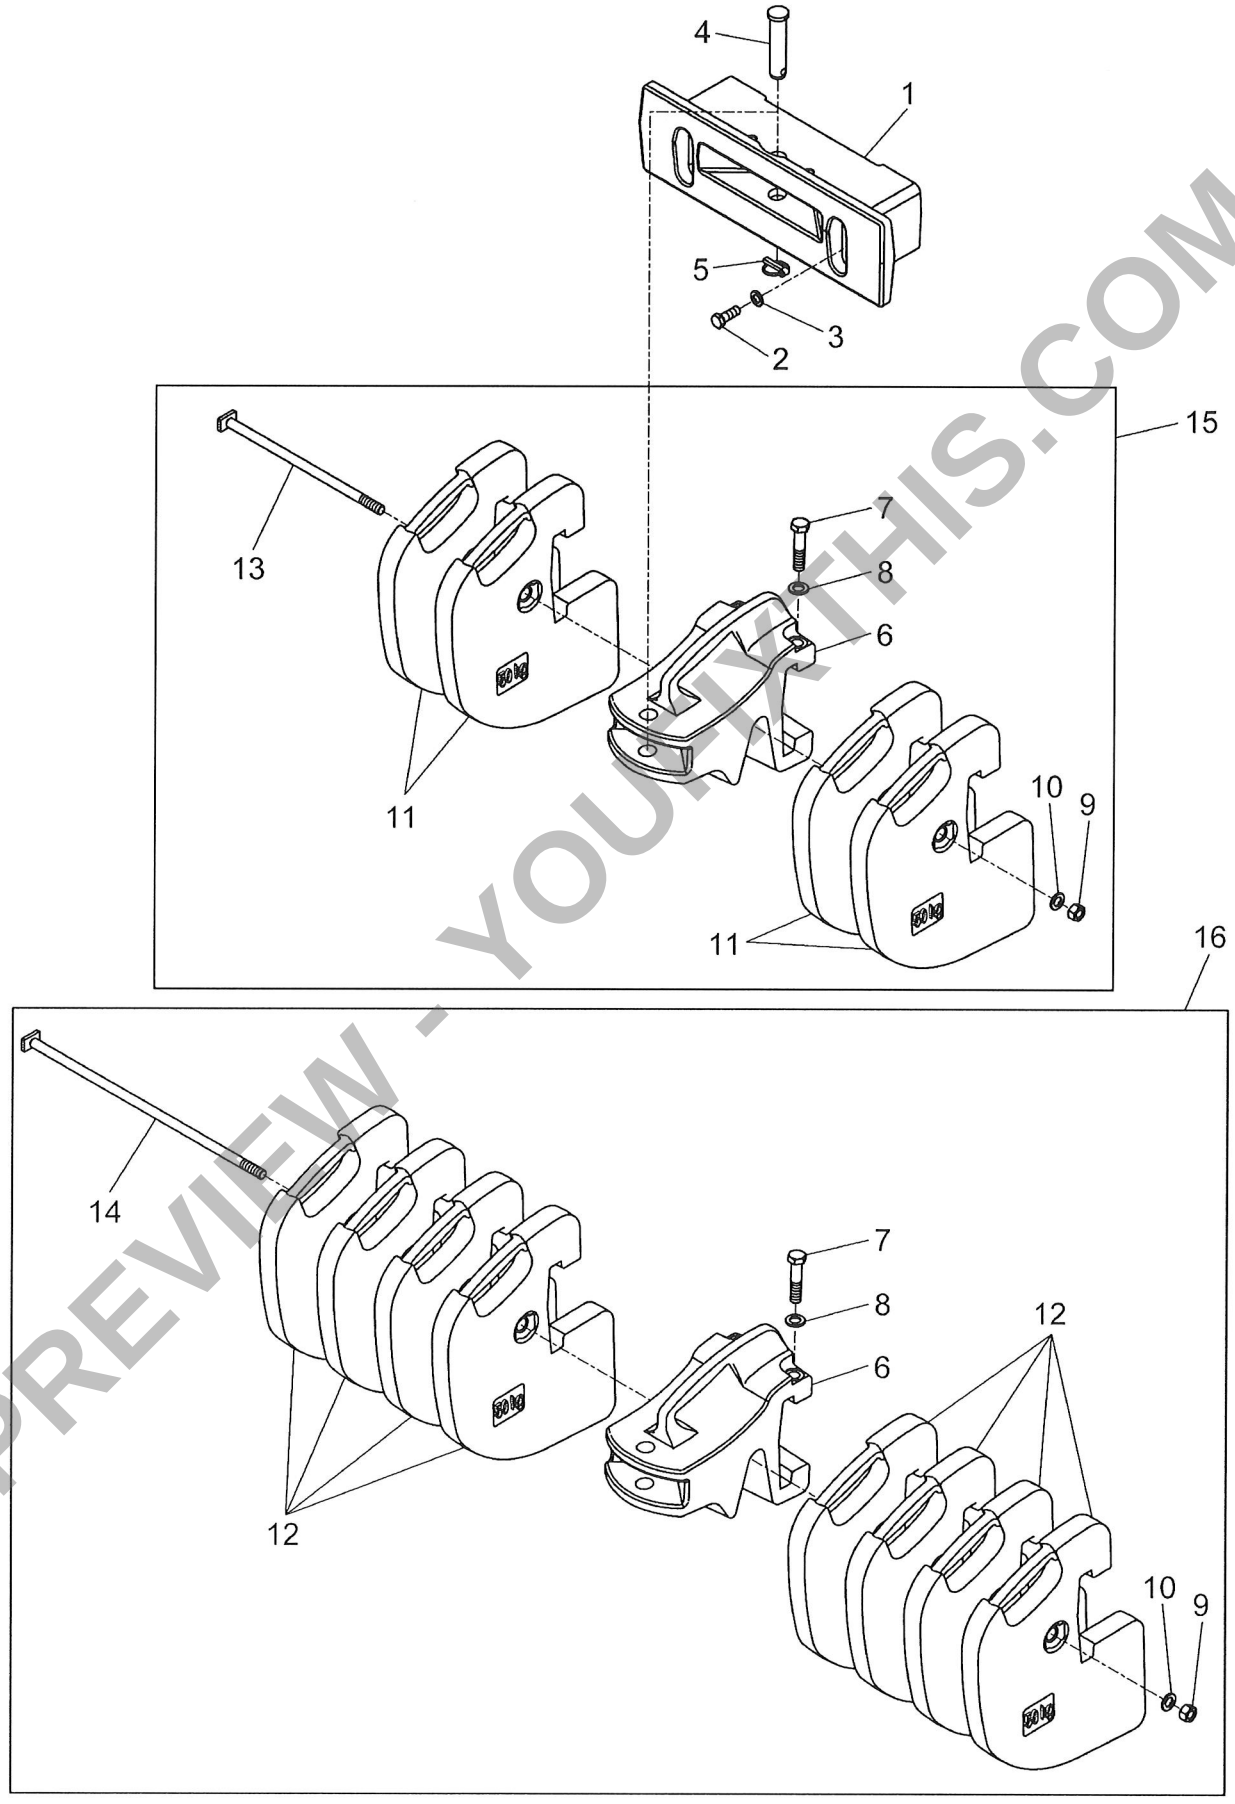

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

85

NORMÁLNÍ VÝSTROJ A NÁHRADNÍ DÍLY - NORMALE AUSRÜSTUNG UND ERSATZTEILE - STANDARD EQUIPMENT AND SPARE PARTS - ÉQUIPEMENT SÉRIE ET PIÉCES DÉTACHÉES - EQUIPO CORRIENTE DEL TRACTOR Y PIEZAS DE REPUESTO

1	2	3	4	5	6	7
85	85-1	001	78.250.011	**Vložka** – Einlage – **Insertion piece** – Piéce intercalée – **Pieza intercalada**	1	19x24
85	85-1	002	6911-8502	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	24x27
85	85-1	003	6911-8504	**Lékárnička úplná** – Vollst. Apotheke – **First-aid kit assy** – Pharmacie de premier secours compléte – **Botiquin equipado**	1	
85	85-1	004	97-8007	**Šroubovák** – Schraubenzieher – **Screw driver** – Tournevis – **Destornillador**	1	
85	85-1	005	95-9010	**Nástavec pro vodní ventil** – Wasserventilansatz – **Water valve adapter** – Rallonge pour le clapet á eau – **Pieza añadida para el válvula de agua**	1	
85	85-1	006	6911-8501	**Výstražný trojúhelník** – Dreieck-Warnschild – **Warning triangle** – Triangle de signalisation – **Triángulo de aviso**	1	
85	85-1	007	97-7802	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	8x10 ČSN 23 0610.0
85	85-1	008	97-7811	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	13x16 ČSN 23 0610.0
85	85-1	009	97-7813	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	18x21 ČSN 23 0610.0
85	85-1	010	97-7807	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	19x22 ČSN 23 0610.0
85	85-1	011	97-7808	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	24x27 ČSN 23 0610.0
85	85-1	012	97-7810	**Klíč** – Schlüssel – **Spanner** – Clef – **Llave**	1	30x32 ČSN 23 0610.0
85	85-1	013	95-9014	**Hadice k plnění pneumatik** – Schlauch für Reifenfüllung – **Tyre air filling hose** – Tuyau de gonflage des pneus – **Manguera para llenar los neumáticos con aire**	1	
85	85-1	014	6911-8553	**Hydraulický zvedák** – Hydraulischer Wagenheber – **Hydraulic jack** – Élévateur hydraulique – **Gato hidráulico**	1	5 MPa
85	85-1	015	6911-8554	**Páka** – Hebel – **Lever** – Levier – **Palanca**	1	
85	85-1	016	97-2891	**Mazací lis** – Schmierpresse – **Grease gun** – Presse de graissage – **Prensa de engrase**	1	
85	85-1	017	6911-8552	**Hydraulický zvedák s pákou** – Hydraulischer Wagenheber mit Hebel – **Hydraulic jack with lever** – Élévateur hydraulique avec levier – **Gato hidráulico con palanca**	1	5 MPa
85	85-1	018	97-8132	**Kleště** – Zange – **Pliers** – Pince – **Tenazas**	1	180 ČSN 23 0380
85	85-1	019	6911-8503	**Šroubovák** – Schraubenzieher – **Screw driver** – Tournevis – **Destornillador**	1	
85	85-1	020	65.350.599	**Výstražný trojúhelník úplný** – Vollst. Dreieck-Warnschild – **Warning triangle assy** – Triangle de signalisation complet – **Triángulo de aviso completo**	1	
85	85-1	021	16.250.049	**Sada žárovek** – Glühlampensatz – **Lamp set** – Jeu de lampes – **Juego de lámparas**	1	

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

368

VYBAVENÍ KABINY - KABINEN AUSRÜSTUNG - CAB OUTFIT - ÉQUIPEMENT DE LA CABINE - CABINA


1	2	3	4	5	6	7
368	368-2	050	53.368.045	**Podlaha přední pravá** – Rechter vorderer Fussboden – **RH front floor** – Plancher droite avant – **Piso derecho delantero**	1	
368	368-2	051	99-1007	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	23	M8x20 ISO 4017
368	368-2	052	99-4542	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	23	9 ČSN 02 1729.19
368	368-2	053	99-4806	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	23	8 ČSN 02 1740.05
368	368-2	054	64.368.044	**Podlaha šikmá** – Fussboden – **Floor** – Plancher – **Piso**	1	
368	368-2	055	64.368.901	**Podlaha spodní pryžová** – Fussboden – **Floor** – Plancher – **Piso**	1	
368	368-2	056	64.368.913	**Podlaha horní pryžová** – Fussboden – **Floor** – Plancher – **Piso**	1	
368	368-2	057	64.368.340	**Plech úplný** – Vollst. Blech – **Sheet metal assy** – Tôle complet – **Piso completo**	1	
368	368-2	058	99-1006	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	13	M8x18 ČSN 02 1103.19
368	368-2	059	64.368.580	**Přemostění úplné** – Vollst. Überbrücken – **Floor bridging assy** – Plancher du pont arriére compet – **Piso del puente trasero completo**	1	
368	368-2	060	64.368.002	**Podlaha šikmá** – Fussboden – **Floor** – Plancher – **Piso**	1	
368	368-2	063	53.368.913	**Držák zpětného zrcadla levý** – Linke Rückblickspiegel halter – **LH rear-view mirror holder** – Porte miroir rétrovisseur gauche – **Porta-espejo retrovisor izquierda**	1	
368	368-2	064	53.368.915	**Držák zpětného zrcadla pravý** – Rechte Rückblick-spiegel halter – **RH rear-view mirror holder** – Porte miroir rétrovisseur droite – **Porta-espejo retrovisor derecha**	1	
368	368-2	065	Carcoflex 6600		1	
368	368-2	066	53.368.914	**Zpětné zrcadlo** – Rückblickspiegel – **Driving mirror** – Rétrovisseur – **Espejo retrovisor**	2	
368	368-2	067	99-2212	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	4	M6x14 ČSN 02 1143.59
368	368-2	069	5611-2719	**Průchodka** – Tülle – **Grommet** – Traversée – **Boquilla de paso**	2	
368	368-2	072	99-9529	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	3	ST5.5x38 ISO 15480
368	368-2	073	64.368.031	**Kryt prostupu** – Abdeckung – **Cover** – Couvercle – **Tapa**	1	
368	368-2	074	64.368.033	**Měch** – Balg – **Dust boot** – Souffet pare-poussiére – **Fuelle guarda-polvo**	1	
368	368-2	075	99-4308	**Podložka** – Unterlegscheibe – **Washer** – Rondelle – **Arandela**	4	6.4 ČSN 02 1702.15
368	368-1	076	99-1006	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	4	M8x18 ČSN 02 1103.19
368	368-1	077	93-4651	**Šroub** – Schraube – **Bolt** – Vis – **Tornillo**	6	M6x16
368	368-1	078	93-4652	**Matice** – Mutter – **Nut** – Ecrou – **Tuerca**	4	
368	368-1	079	64.368.961	**Kryt** – Abdeckung – **Cover** – Couvercle – **Tapa**	1	
368	368-2	080	15.368.914	**Zpětné zrcadlo - vyhřívané** – Rückblickspiegel - Heizscheibe – **Driving mirror - heater** – Rétrovisseur - degrivrante – **Espejo retrovisor - caldeamiento**	2	
368	368-2	081	15.368.210	**Držák zrcadla levý** – Linker Halter – **LH holder** – Support gauche – **Soporte izquierdo**	1	m
368	368-2	082	15.368.220	**Držák zrcadla pravý** – Rechte Halter – **RH holder** – Support droit – **Soporte derecho**	1	m

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com


PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

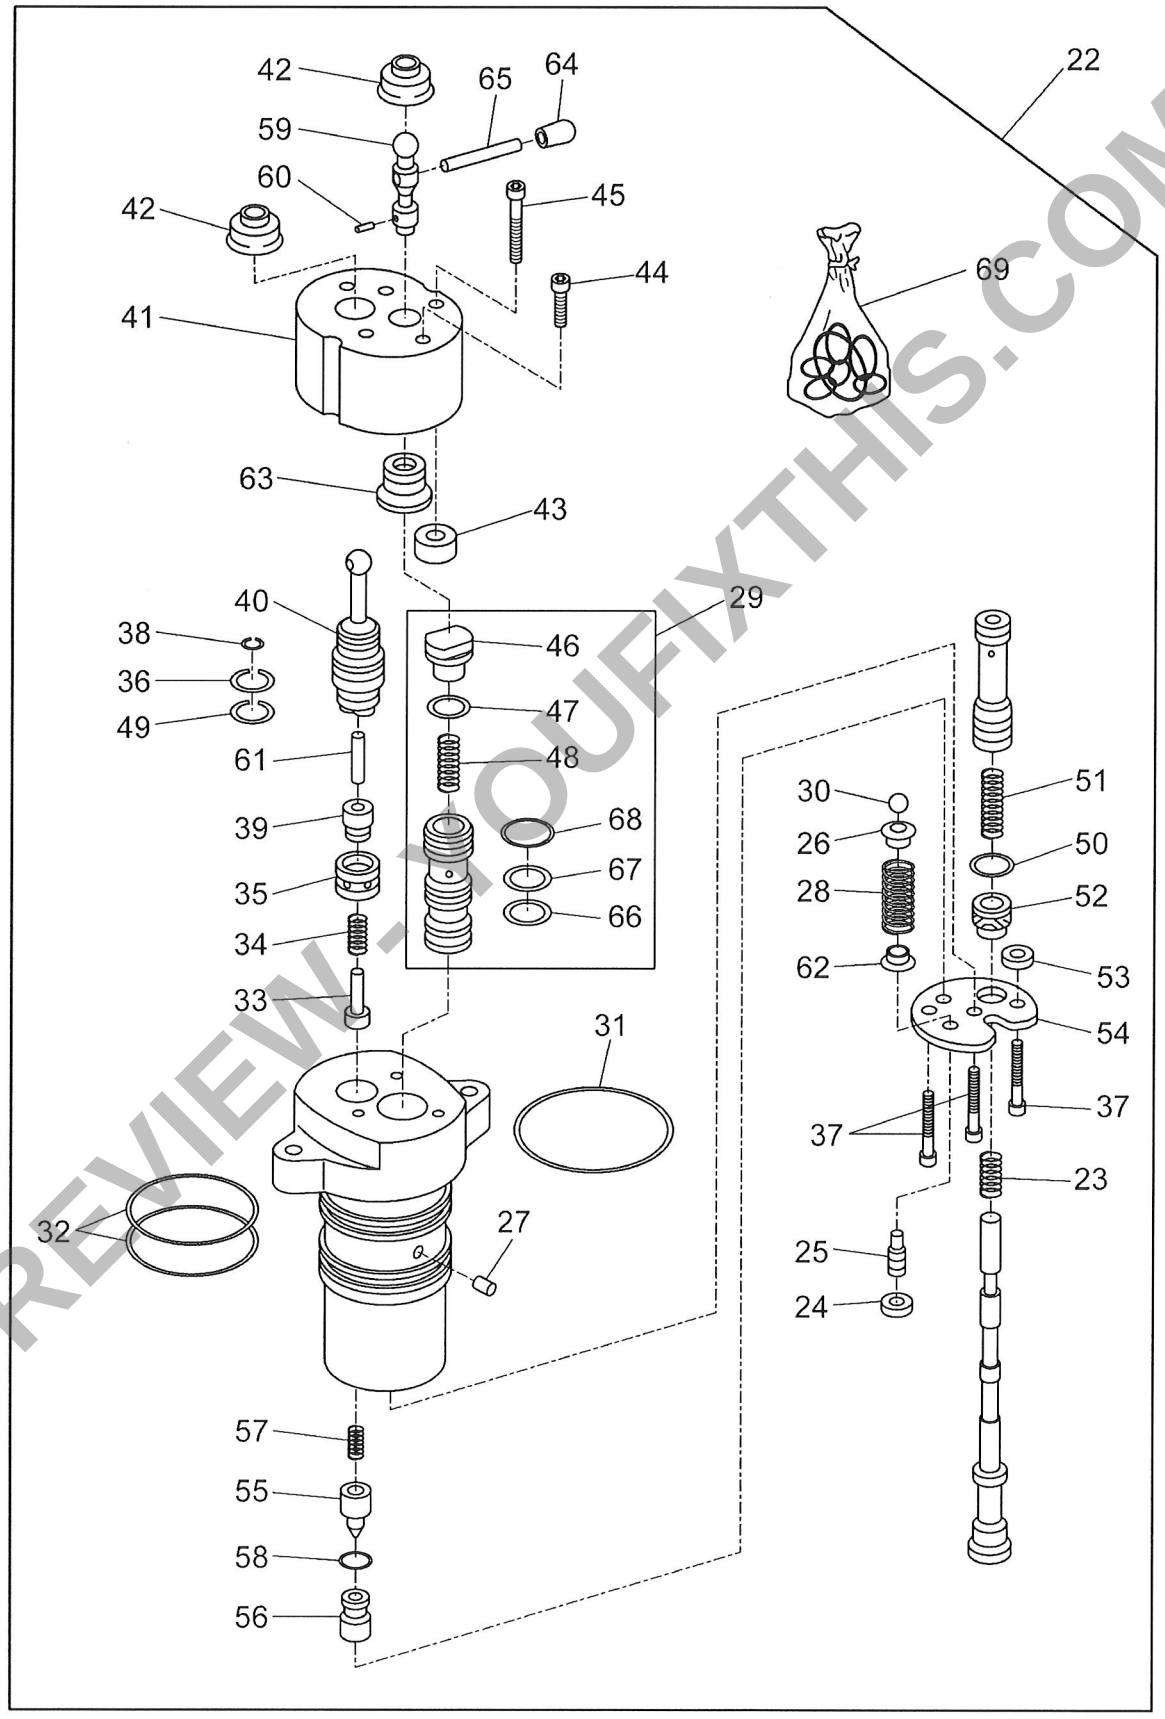

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

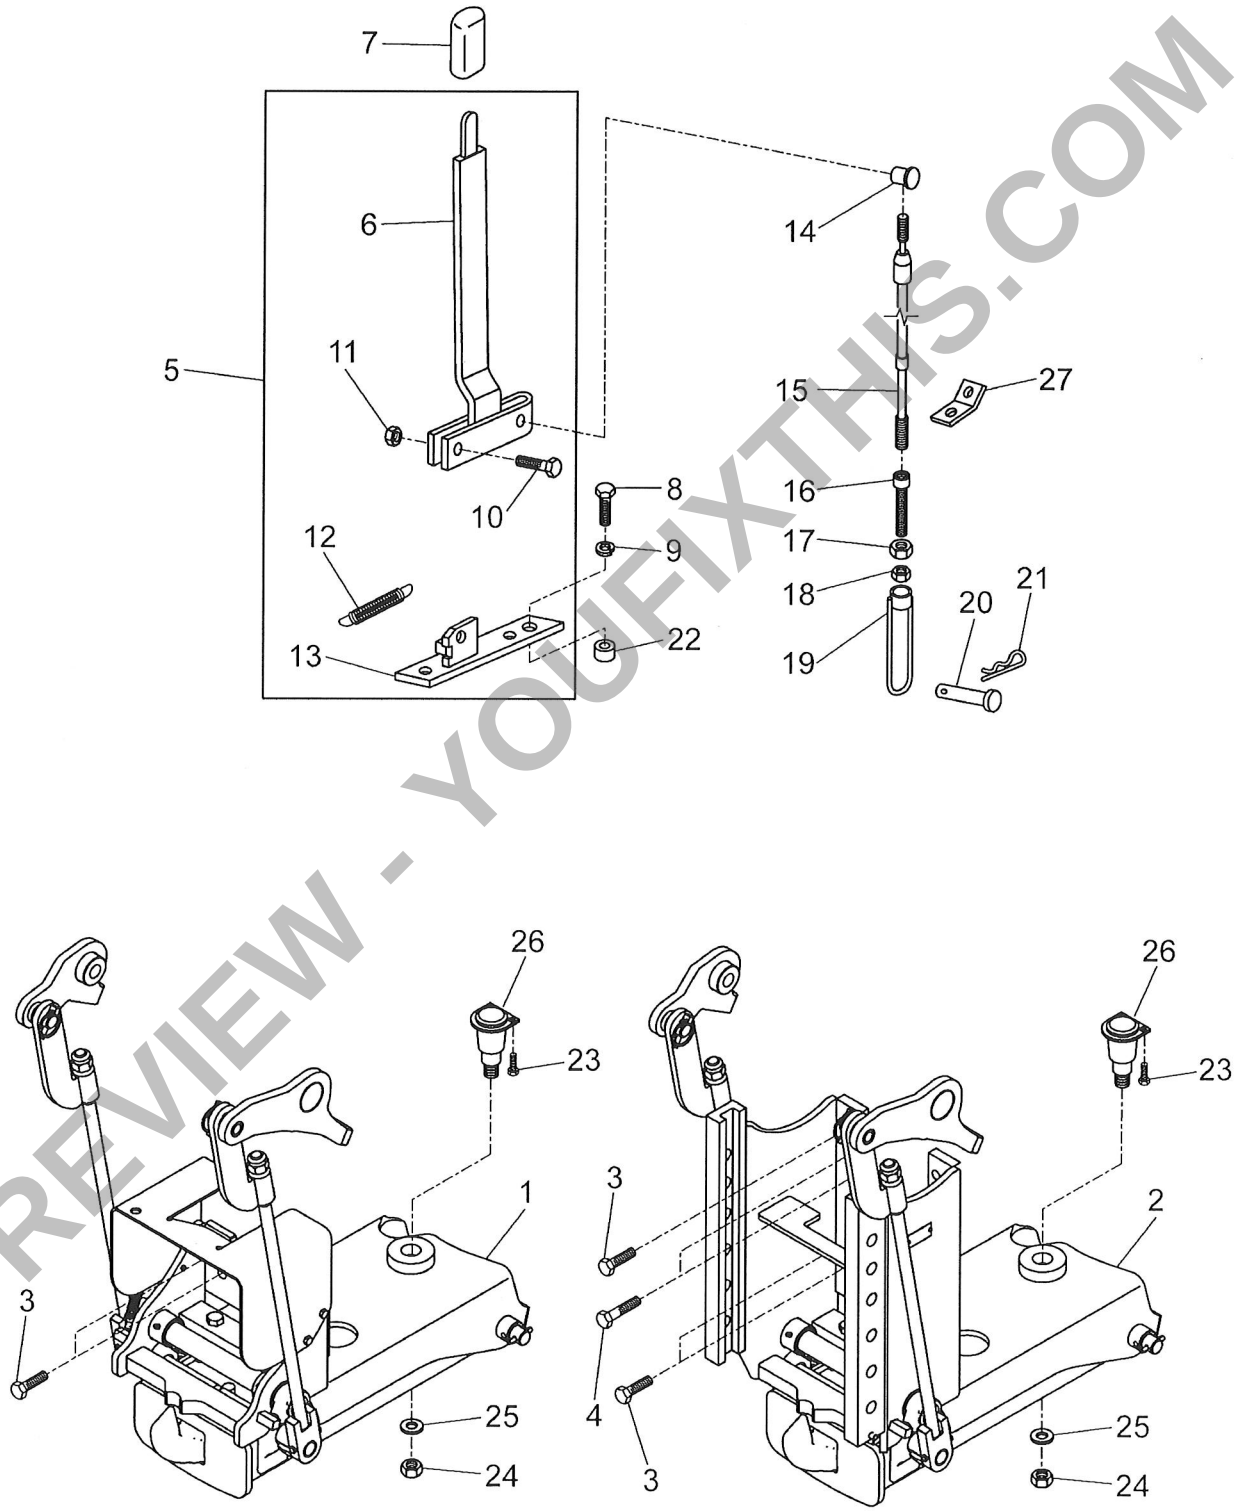

PREVIEW - YOUFIXTHIS.COM

Download full manual at youfixthis.com

PREVIEW ONLY

You're viewing 17 of 386 pages

The full manual includes:

- All 386 pages, complete
- Searchable PDF (find any keyword)
- No watermarks
- Instant download
- Print-ready quality

GET FULL MANUAL NOW

Zetor Proxima Power 90, Proxima Power 100, Proxima Power 110, Proxima Power 120 Parts Catalog



Scan or click anywhere
youfixthis.com

Click anywhere on this page to get the full manual